

nubia

NX724J
(nubia Flip 5G)
Manual de Usuario

Acerca de este manual

Gracias por escoger este teléfono móvil nubia. Con el propósito de que el teléfono se encuentre en sus mejores condiciones, por favor lea y conserve este manual para futuras referencias.

Copyright

Copyright © 2024 Nubia Technology Co., Ltd.

Todos los Derechos Reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser citada, reproducida, traducida o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilm, sin la autorización previa por escrito de Nubia Technology Co., Ltd.

Aviso

Nubia Technology Co., Ltd. se reserva el derecho a realizar modificaciones en los errores de impresión o de actualizar las especificaciones en esta guía sin previo aviso.

Este manual fue elaborado cuidadosamente para asegurar la veracidad del contenido. Sin embargo, todas las declaraciones, información y recomendaciones en este, no constituyen una garantía de ningún tipo, explícita o implícita.

Por favor consulte [Información de Seguridad](#) para asegurar el uso adecuado de su teléfono y de forma segura.

Ofrecemos servicio para nuestros usuarios de teléfonos inteligentes. Por favor visite el sitio web oficial de nubia (nubiadevices.mx) para obtener más información sobre el autoservicio y los modelos de productos compatibles. La

información del sitio web tiene prioridad.

Aviso legal

Nubia Technology Co., Ltd. renuncia explícitamente a cualquier responsabilidad por cualquier daño derivado de la modificación no autorizada del software.

Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en este manual pueden variar con respecto al producto real. El contenido de este manual puede diferir del producto o software real.

Marcas registradas.

ZTE y los logotipos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

nubia y los logotipos de nubia son marcas registradas de Nubia Technology Co., Ltd.

Android™ es una marca registrada de Google LLC.

La marca comercial y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y ZTE Corporation los utiliza bajo licencia.



Wi-Fi CERTIFIED 6® and the Wi-Fi CERTIFIED 6 Logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi CERTIFIED 6® y los logotipos de Wi-Fi CERTIFIED 6 Logo son marcas registradas de Wi-Fi Alliance®.



Snapdragon

7 mobile platform

Gen 1

Snapdragon® es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus empresas subsidiarias.

Snapdragon es marca registrada de Qualcomm Incorporated.

licenciado por **Qualcomm**

Este producto implementa ciertas patentes tecnológicas licenciadas por Qualcomm Incorporated.

Qualcomm y los logotipos de Qualcomm son marcas registradas de Qualcomm Incorporated.



Snapdragon Sound™ es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o empresas subsidiarias.

Snapdragon, Snapdragon Sound y sus logotipos son marcas registradas de Qualcomm Incorporated.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS:X, DTS:X Ultra, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Para las patentes de DTS, consulta <http://patents.dts.com>.
Fabricado bajo la licencia de DTS, Inc. (para las compañías con sede en E.U.A/Japón/Taiwán) o bajo la licencia de DTS Licensing Limited (para todas las otras compañías). Los logotipos de DTS, DTS:X, DTS:X Ultra y DTS:X son marcas registradas de DTS, Inc. en Estados Unidos y otros países. © 2021 DTS, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



Cubierto por una o más de las reivindicaciones de patentes de HEVC enumeradas en patentlist.accessadvance.com.

Otros nombres y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Íconos de instrucción



NOTA

Información adicional, instrucciones complementarias, así como consejos de operación del producto.



PRECAUCIÓN

Información de seguridad que, de ser ignorada, puede ocasionar daños menores o interrupción de los servicios.



ADVERTENCIA

Información de seguridad que, de ser ignorada, puede ocasionar un daño severo al teléfono o a la seguridad del usuario.

Número de Versión: R1.0

Fecha de Edición: 30 de Abril de 2024

Contenido

Emocionantes Nuevas Funciones	14
Funciones de Pantalla Externa.....	14
Reconocimiento Facial	14
Reconocimiento de Huella Dactilar	14
Características de la Cámara	15
Pantalla siempre encendida	15
Mayor Frecuencia de refresco de la pantalla.....	16
Mi Bóveda	16
Cambiar Teléfono	16
RAM extendida.....	16
Comencemos	18
Conozca su teléfono.....	18
Recomendaciones para el Uso de un Teléfono Plegable ..	20
Funciones de las Teclas	21
Prepare su teléfono	22
Carga del Teléfono	24
Encendido/Apagado del Teléfono	26
Ajustes Iniciales.....	26
Bloqueo/Desbloqueo del Teléfono	27
Pantalla de Inicio	28
Pantalla Externa	30
Funciones de la Pantalla Externa	30
Personalizar Funciones de la Pantalla Externa	31

Visualizar Notificaciones	31
Elegir un Fondo de Pantalla.....	32
AOD de Pantalla Externa.....	32
Toma Fotos y Videos	33
Contestar o Rechazar una Llamada	35
Personalización	36
Selecciona el Modo de Pantalla.....	36
Configuración del Estilo de Teclas de Navegación	37
Configuración del Idioma del Teléfono	39
Selección del Perfil de Sonido	40
Modo No interrumpir	41
Selección un fondo de Pantalla	42
Selección del Tema.....	43
Pantalla Siempre Encendida.....	43
Frecuencia de Refresco de la Pantalla	44
Modo Oscuro	44
Modo Lectura.....	45
Modo Nocturno	46
Habilitar Pantalla Completa	47
Modo de Una Mano	47
Configuración de Almacenamiento como RAM expandida	48
Manejo Básico	49
Íconos de la Pantalla Principal.....	49
Ícono de la Pantalla Externa.....	50
Ajustes Rápidos.....	51

Atajos de Aplicaciones.....	52
Puntos de Notificación.....	53
Cambiar entre Aplicaciones.....	54
Ocultar Aplicaciones.....	55
Organizar Aplicaciones.....	55
Modo Pantalla Dividida.....	56
Seguridad	58
Bloqueo de pantalla.....	58
Reconocimiento de Huella Dactilar	59
Reconocimiento Facial	61
Fijar apps.....	64
Conexión de Redes.....	66
Conexión a Redes Móviles.....	66
Conexión a Redes Wi-Fi.....	68
Conexión a Dispositivos	69
Bluetooth	69
Conectarse a una Computadora mediante USB.....	70
Compartir Archivos con Dispositivos Cercanos mediante Quick Share.....	71
Conexión USB (OTG).....	73
Compartir Datos Móviles.....	74
Llamadas	76
Realizar llamadas.....	76

Contestar o Rechazar Llamadas.....	78
Opciones Durante la Llamada	80
Administrar Llamadas Grupales.....	81
Contactos	84
Agregar un Contacto.....	84
Importar y Exportar Contactos	84
Asignación de Tono de Llamada a un Contacto.....	86
Bloqueo de llamadas	86
Mensajes	88
Enviar un Mensaje	88
Opciones de Mensajes	89
Cámara	91
Tomar Fotos.....	91
Grabar Videos.....	94
Modo Sobremesa	95
Modo Retrato	97
Modo Experto	97
Otros Modos de Cámara	100
Personalizar el Diseño de Familia de Cámaras.....	101
Fotos.....	103
Abrir Fotos	103
Compartir Fotos y Videos	103
Borrar Fotos y Videos	103
Restaurar Fotos y Videos	104

Grabadora de Sonido	105
Grabar una Nota de Voz o Audio	105
Reproducir una Grabación	106
Recortar una Grabación	106
Cambiar Teléfono	108
Mi Bóveda	110
Accediendo a Mi Bóveda por primera vez	110
Encriptar Fotos, Videos o Archivos	111
Bloquear Aplicaciones	112
Contraseñas	113
Ajustes de Mi Bóveda	113
Ajustes	115
Wi-Fi	115
Bluetooth	115
Conexiones de Internet	115
Dispositivos Conectados	117
Temas y Fondos de Pantalla	118
Pantalla Externa	118
Ajustes de Pantalla Principal	119
Pantalla	119
Barra de Estado y Notificaciones	120
Sonido	120
Sincronización Inteligente	120
Personalizar	121

Seguridad	123
Aplicaciones.....	125
Batería	126
Almacenamiento	127
Ubicación	127
Privacidad	127
Emergencia.....	129
Contraseñas y cuentas	130
Bienestar digital y controles parentales	130
Google	131
Sistema del teléfono	132
Información del Teléfono.....	133
Información de Seguridad	134
Seguridad general	134
Energía de Radio Frecuencia (RF).....	136
Distracciones	138
Manejo del Producto	139
Seguridad Eléctrica.....	144
Interferencia de Radiofrecuencia	145
Entornos Explosivos	147

Emocionantes Nuevas Funciones

Funciones de Pantalla Externa

Cuando el teléfono está doblado, puede usar la pantalla externa para visualizar la fecha y hora, el clima, el nivel de batería, notificaciones, tomar fotos y videos, contestar o rechazar llamadas y otras funciones adicionales.

Reconocimiento Facial

Desbloquea tu teléfono, accede a Mi Bóveda, o abre aplicaciones bloqueadas por Mi Bóveda usando tu rostro. Su teléfono puede automáticamente encender la pantalla y reconocer su rostro para desbloquear la pantalla cada vez que levante el teléfono.

Reconocimiento de Huella Dactilar

Con el sensor de huellas dactilares en la tecla de **Encendido/Apagado** de su teléfono, puede registrar hasta 5 huellas dactilares y utilizarlas para desbloquear el teléfono, acceder a Mi Bóveda, abrir aplicaciones bloqueadas por Mi Bóveda, o abrir aplicaciones ligadas a su huella cuando la pantalla este apagada o bloqueada.

Características de la Cámara

- **Vista previa de la pantalla exterior:** Cuando esta característica esté activada, tanto el fotógrafo como el objetivo pueden ver la previsualización en la pantalla externa.
- **Modo Sobremesa:** Cuando el teléfono esté en forma de L, la cámara entrará en modo Sobremesa. Podrá poner el teléfono en una superficie plana y tomar fotos o videos sin un tripié.
- **Inteligencia Artificial:** Esta característica te ayuda a cambiar a Modo Retrato o Modo Documento dependiendo del objeto al que la cámara esté viendo.
- **Modo Experto:** Ajuste más opciones de la cámara para sus fotografías como el ISO, balance de blancos, exposición, etc.
- **50 Mpx:** La resolución de la foto es configurada a 50Mpx en este modo, así puede tomar fotografías de alta calidad.

Pantalla siempre encendida

La función de pantalla siempre encendida le permite observar todo el tiempo información, como un texto que haya editado, hora y fecha, nivel de batería e íconos de notificaciones en la pantalla cuando esta se encuentre apagada. Puede elegir el estilo con el que se muestra la información que desee.

Mayor Frecuencia de refresco de la pantalla

Puede establecer la frecuencia de refresco de la pantalla principal en 120 Hz, 90 Hz o 60 Hz. Una frecuencia de refresco de la pantalla más alta le permitirá disfrutar de una experiencia visual más fluida, sin embargo, consumirá más rápidamente el nivel de batería.

Mi Bóveda

Mi Bóveda le permite encriptar sus archivos, bloquear sus aplicaciones y administrar las contraseñas de su cuenta. Para acceder a Mi Bóveda, debe dibujar un patrón, ingresar una contraseña, usar su huella dactilar o rostro registrados.

Cambiar Teléfono

Puede usar Cambiar Teléfono para transferir fácilmente datos como contactos, mensajes, imágenes, audio, vídeos, etc. de tu antiguo teléfono Android al nuevo. Primero debes instalar Cambiar Teléfono en ambos teléfonos.


RAM extendida


La memoria de acceso aleatorio (RAM) del teléfono se utiliza para gestionar todas las tareas y aplicaciones activas. Puedes configurar parte del almacenamiento interno del teléfono como memoria RAM extendida cuando el almacenamiento de tu

teléfono sea suficiente, lo que ayudará a que su teléfono funcione con mayor fluidez.

Comencemos

Conozca su teléfono

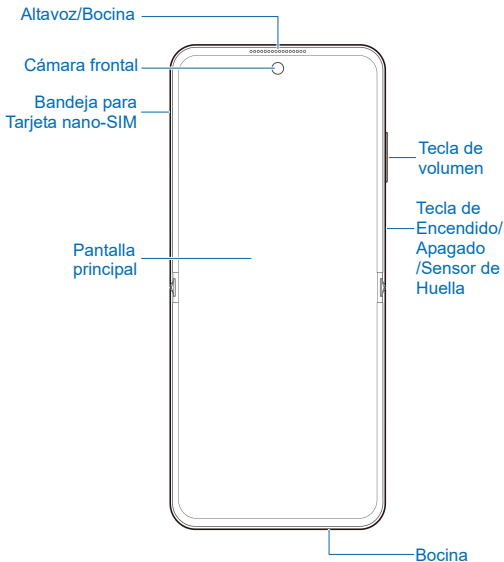

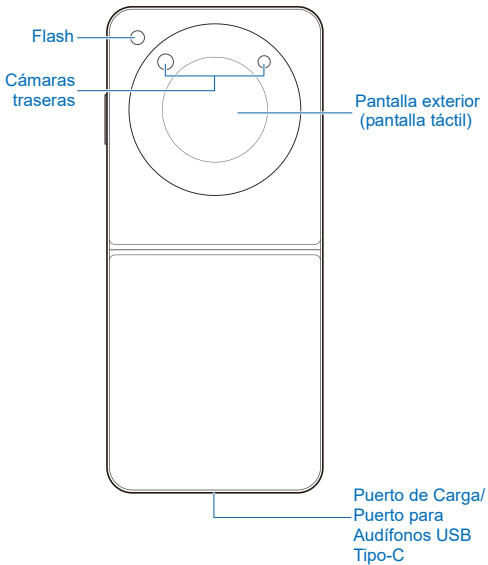

Recomendaciones para el Uso de un Teléfono Plegable

Este producto es un teléfono móvil plegable con una pantalla flexible. Tenga en cuenta lo siguiente:

- Al doblar el teléfono, evite colocar objetos como tarjetas, monedas o llaves en la pantalla, esto causará daños en la pantalla.
- No retire la película protectora de la pantalla, esto provocará daños a la pantalla principal y anulará la garantía. No use otras películas protectoras de pantalla adheribles.
- No presione la pantalla ni el área de la cámara con ningún objeto filoso (como plumas o llaves), no aplique demasiada fuerza en la pantalla. Esto causará daños.
- No doble el teléfono hacia atrás. El teléfono podría dañarse.
- Doble el teléfono antes de guardarlo en cualquier lugar, ya que los objetos afilados pueden rayar o dañar la pantalla principal.
- Evite exponer su teléfono a líquidos, arena o cualquier otro objeto que pueda dañar los componentes internos.
- Pueden producirse ligeras arrugas en la pantalla principal y ligeros sonidos al doblar y desdoblar el teléfono. Esta es una característica normal del producto.

Funciones de las Teclas

Tecla	Función
Encendido/ Apagado / Sensor de Huella dactilar	<ul style="list-style-type: none">• Presione y mantenga presionado por medio segundo para abrir el asistente de Google cuando el teléfono esté desdoblado.• Presione y mantenga presionado por 3 segundos para abrir el menú de apagado/reinicio.• Presione para encender o apagar la pantalla principal o la pantalla externa.• Presione para desbloquear el teléfono si ha registrado una huella dactilar previamente. Consulte Reconocimiento de Huella Dactilar.
Volumen	Presione o mantenga presionado cualquier extremo para aumentar o disminuir el volumen.

NOTAS:

- También puede mantener presionada la tecla de **Encendido/Apagado** para activar el Asistente de Google. Consulte “Despertar al Asistente de Google” en [Personalizar](#).
- Puede usar Barra tradicional o Gestos para navegar por el teléfono. Consulte [Configuración del Estilo de Teclas de Navegación](#).

Prepare su teléfono


Puede insertar o remover la Tarjeta nano-SIM con el teléfono encendido.



¡ADVERTENCIA!

Para evitar daños al teléfono, no utilice otros tipos de Tarjeta SIM ni Tarjetas nano-SIM recortadas de Tarjetas SIM. Puede obtener una Tarjeta nano-SIM estándar del proveedor de servicios.

1. Inserte la punta de la herramienta de expulsión de la bandeja en el orificio de la ranura.

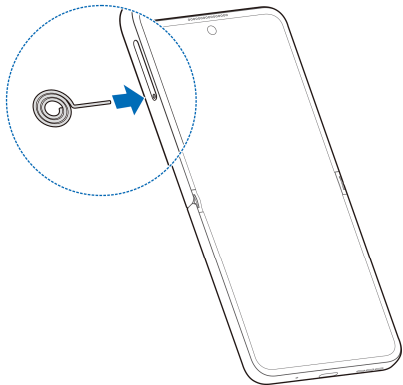


 **NOTA:**

Utilice la herramienta de expulsión de la bandeja incluida en la caja. De lo contrario, la bandeja puede no ser expulsada.

 **PRECAUCIÓN:**

Nunca reemplace la herramienta de expulsión de la bandeja incluida, con objetos afilados. Asegúrate de que la herramienta de expulsión de la bandeja esté perpendicular al agujero. De lo contrario, el teléfono puede resultar dañado.

2. Retire la bandeja y coloque la Tarjeta nano-SIM sobre la bandeja como muestra la imagen. Reinserte la bandeja cuidadosamente.

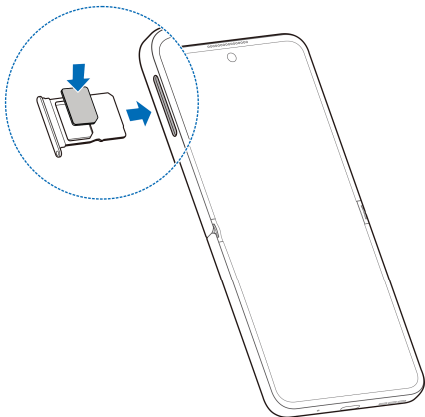

Carga del Teléfono

La batería del teléfono debería tener suficiente energía para encender el teléfono, encontrar señal y poder realizar algunas llamadas. Cargue completamente la batería del teléfono lo antes posible.



¡ADVERTENCIA!


Utilice únicamente cargadores y cables USB tipo-C autorizados por el fabricante. El uso de accesorios sin dicha aprobación puede dañar el teléfono o causar la explosión de la batería.



¡ADVERTENCIA!

No intente remover la cubierta trasera. La batería no es removible. Retirla puede ocasionar que el teléfono se incendie o explote.

1. Conecte el adaptador al puerto de carga. No intente forzar el adaptador en el puerto.

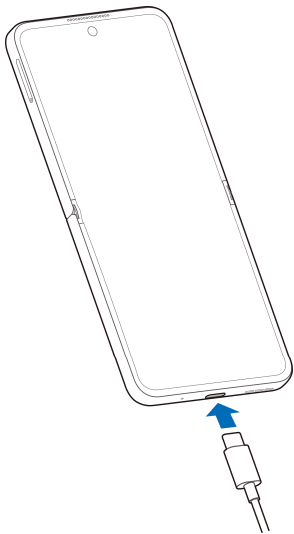



2. Conecte el cargador a una toma de corriente estándar AC.
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

NOTA:

Si el nivel de batería es demasiado bajo, es posible que no pueda encender el teléfono incluso cuando se está cargando. Si esto ocurre intente de nuevo después de cargar el teléfono al menos 20 minutos. Si no puede encender el teléfono después de una carga prolongada, póngase en contacto con servicio al cliente.

Encendido/Apagado del Teléfono

- Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado**.
- Para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado** hasta que aparezca el menú en la pantalla principal o externa y presione  > .

NOTA:

Si la pantalla se congela o toma demasiado tiempo para responder, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado** por 10 segundos para reiniciar el teléfono.

Ajustes Iniciales

Cuando encienda el teléfono por primera vez después de comprarlo o restablecerlo a ajustes de fábrica, se le solicitará realizar algunos ajustes iniciales antes de comenzar a usar el teléfono.

Seleccione el idioma de su preferencia y siga las instrucciones en pantalla para configurar su teléfono.

Bloqueo/Desbloqueo del Teléfono

El teléfono le permite bloquear la pantalla y las teclas cuando no se utilizan (o bien poner el teléfono en modo suspensión) y desbloquear el teléfono cuando lo requiera.

Bloqueo de la pantalla y las teclas:

Para apagar la pantalla y bloquear las teclas rápidamente, presione la tecla de **Encendido / Apagado**.

NOTA:

Para ahorrar batería, el teléfono apaga la pantalla automáticamente después de un periodo breve de inactividad. Podrá recibir mensajes y llamadas mientras la pantalla esté apagada.



Desbloqueo de la pantalla y las teclas:

1. Presione la tecla de **Encendido / Apagado** para encender la pantalla.
2. Deslice la pantalla principal hacia arriba.

NOTA:

Si se ha configurado el reconocimiento facial, una huella dactilar, un patrón de desbloqueo, un PIN o una contraseña en el teléfono (consulte [Reconocimiento Facial](#), [Reconocimiento de Huella Dactilar](#) y [Bloqueo de pantalla](#)), necesitarás usar tu rostro o huella, dibujar el patrón o introducir PIN/Contraseña para desbloquear el teléfono. Cuando el teléfono esté doblado, puedes usar tu rostro o huella dactilar para desbloquear el teléfono.

NOTA:

Puedes deslizar hacia arriba en  para usar el flash del teléfono, la grabadora de voz, o deslizar hacia arriba desde  para abrir la cámara.

Pantalla de Inicio

Puede extender el espacio de la pantalla principal, proporcionando más espacio para aplicaciones, widgets o carpetas. Simplemente deslice el dedo hacia la derecha o izquierda desde la pantalla principal para ver los paneles agregados. También puede agregar o quitar paneles de la pantalla principal, o establecer el panel principal de la pantalla inicio.

Para agregar un panel a la pantalla principal:


Mantenga presionado un ícono ya sea de una aplicación o una carpeta en la pantalla de inicio y arrástralo al borde derecho de la pantalla para crear un nuevo panel en la pantalla y agregar el objeto en dicho panel.

NOTA:

No puede crear un panel vacío en la pantalla de inicio. Si la aplicación o carpeta es el único objeto en el panel, el panel será borrado cuando el objeto sea removido.

Establecer un panel como pantalla principal:

1. Mantenga presionada un área vacía en la pantalla principal. Puede deslizarse hacia la izquierda o derecha para ver los paneles de la pantalla de inicio.

2. Presione  en la parte superior del panel de la pantalla para establecerlo como la pantalla de inicio.

Pantalla Externa

Cuando el teléfono está doblado, puede usar la pantalla externa para visualizar la fecha y hora, el clima, el nivel de batería, notificaciones, tomar fotos y videos, contestar o rechazar llamadas y otras funciones adicionales.

Para encender la pantalla externa, presione la **Tecla de Encendido/Apagado** o presione dos veces la pantalla.

Funciones de la Pantalla Externa

Puede visualizar la fecha, hora y el fondo de pantalla. Desliza hacia la izquierda o derecha en la pantalla externa para usar funciones como la Cámara, Clima, Aplicaciones de Música, Calendario, Grabadora de Voz, etc.




Personalizar Funciones de la Pantalla Externa

1. Abra el teléfono.
2. Abra **Ajustes** y presiona **Pantalla externa > Funciones de pantalla externa**.
3. Presiona una función para agregarla o removerla de la pantalla externa.

NOTA:


Mantenga presionada una función y arrástrela para cambiar el orden.

Visualizar Notificaciones

Cuando tenga nuevas notificaciones, el ícono  aparecerá en la pantalla externa.

1. Deslice hacia la izquierda o derecha para cambiar de la pantalla de inicio.
2. Deslice hacia abajo en la pantalla para ver las notificaciones.
3. Para ver información detallada, presiona la notificación y abre el teléfono.

Elegir un Fondo de Pantalla

1. Mantenga presionado en la pantalla de inicio.
2. Deslice hacia la izquierda o derecha para ver los fondos de pantalla.
3. Seleccione el fondo de pantalla de su preferencia. O presione  para cancelar la configuración.

- o bien -

1. Abra el teléfono.
2. Abre **Ajustes** y presiona **Pantalla externa > Fondos de pantalla externa**.
3. Seleccione un fondo de pantalla predeterminado, o bien, presiona **GALERÍA** para seleccionar una imagen.
4. Presione **APLICAR**.

AOD de Pantalla Externa

La pantalla externa tiene la característica de pantalla siempre encendida. Puedes ver información, como textos escritos, fecha y hora, el nivel de batería durante 10 segundos cada vez que pantalla de apague.

Puedes seleccionar el estilo de pantalla siempre encendida del estilo de tu preferencia:

1. Abre el teléfono.
2. Abre **Ajustes** y presiona **Pantalla externa > AOD de pantalla externa**.
3. Selecciona el estilo y presiona **APLICAR**.

Toma Fotos y Videos

Puedes tomar fotos, grabar videos y verlos mientras el teléfono está cerrado.

NOTA:

Cuando el teléfono está abierto, puede encender la previsualización en la pantalla externa y así tanto el fotógrafo como el objetivo pueden ver la en la pantalla externa. Consulta [Cámara](#).

Toma una Selfie

1. Deslice hacia la izquierda o derecha para cambiar la función de la cámara.
2. Presiona la pantalla de la cámara para abrir la cámara.
3. Deslice hacia arriba o abajo para cambiar entre el modo Foto o Retrato.
4. Gira el teléfono para un mejor ángulo si es necesario.
5. Presiona en la pantalla externa y el teléfono tomará una foto después de un temporizador de 2 segundos.

NOTAS:

- También puede enseñar la palma de la mano o realizar el gesto de amor y paz hacia la cámara para que el teléfono tome una foto automáticamente.
- Para salir de la cámara, deslice izquierda o derecha en la pantalla externa.



Grabar un Video


1. Deslice hacia la izquierda o derecha para cambiar la función de la cámara.
2. Presiona la pantalla de la cámara.
3. Deslice hacia arriba o abajo para modo Video.
4. Gira el teléfono para un mejor ángulo si es necesario.
5. Presiona en la pantalla externa y el teléfono comenzará a grabar después de un temporizador de 2 segundos.
6. Presiona de nuevo la pantalla externa para detener la grabación.

Visualiza Fotos y Videos



Después de tomar una foto o grabar videos, una miniatura aparecerá en la pantalla externa por algunos segundos.

Presione la miniatura y podrá realizar lo siguiente:

- Deslice hacia la izquierda o derecha para ver las fotos y videos.
- Para los videos, presiona para reproducirlos; presiona para pausar la grabación; deslice izquierda o derecha durante la reproducción para adelantar o regresar el video; deslice hacia abajo para detener el video.
- Para los videos, presiona  para reproducirlos; presiona  para pausar la grabación; deslice izquierda o derecha durante la reproducción para adelantar o regresar el video; deslice hacia abajo para detener el video

- Selecciona una foto o video, y presiona  > **Eliminar** para borrarlo.
- Desliza hacia abajo para regresar a la cámara.

Contestar o Rechazar una Llamada

Cuando recibes una llamada y el teléfono está cerrado, puedes deslizar  hacia arriba en la pantalla externa para contestar la llamada a través de la bocina, o deslizar  hacia abajo para rechazar la llamada. Para más información, consulta [Contestar o Rechazar Llamadas](#) y [Opciones Durante la Llamada](#).


NOTA:

Para regresar una llamada pérdida cuando el teléfono está cerrado, solo busca la notificación de llamada pérdida (consulta [Visualizar Notificaciones](#)) y presiona **Llamar**.

Personalización

Selecciona el Modo de Pantalla

Puede cambiar el modo de la pantalla principal mostrando todas las aplicaciones en la pantalla principal o en la lista de aplicaciones, o utilizar un diseño de pantalla principal simple.

1. Mantenga presionado un espacio vacío en la pantalla principal y presione  en la esquina inferior derecha, y oprima **Ajustes de Pantalla principal**.
2. Presione **Modo de pantalla principal** y elija el modo que prefiera.
 - ▶ **Mostrar solo la pantalla de inicio:** Todas sus aplicaciones aparecerán en la pantalla principal. Desliza hacia la izquierda o derecha en la pantalla principal para encontrarlas.
 - ▶ **Mostrar todas las apps en la pantalla:** Puede deslizar hacia arriba en la pantalla principal para abrir la lista de todas las aplicaciones.
 - ▶ **Pantalla de inicio fácil:** Este modo adopta un diseño sencillo de la pantalla de inicio con íconos más grandes y un tamaño de letra que facilita la navegación. Puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio para abrir la lista de aplicaciones y encontrar todas tus aplicaciones.
3. Presione **APLICAR**.

NOTA:

Para organizar rápidamente las aplicaciones en la pantalla de inicio, consulte [Organizar Aplicaciones](#). Cuando el modo de pantalla principal se encuentre en **Mostrar solo la pantalla de inicio**, puede esconder aplicaciones en la pantalla principal. Consulte [Ocultar Aplicaciones](#).

Configuración del Estilo de Teclas de Navegación




Puede establecer el estilo de teclas de navegación como barra tradicional o gestos.

Usar la Barra Tradicional

Para habilitar la barra tradicional:






1. Abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Teclas de navegación**.
2. Seleccione **Barra tradicional**.

NOTA:

Presione  junto a **Barra tradicional** para cambiar el diseño de la tecla de navegación, para activar o desactivar la barra de navegación ocultable, o establecer si desea activar el Asistente de Google presionando y manteniendo presionado . Para ocultar las teclas de navegación, desactiva **Mostrar siempre la barra de navegación** y presione  en la barra de navegación. Para volver a mostrar la barra de navegación, deslice el dedo

hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Para usar la Barra Tradicional:

- Presione  (la tecla **Inicio**) para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Mantenga presionado  para usar el Asistente de Google.
- Presione  (la tecla **Atrás**) para volver a la pantalla anterior.
- Presione  (la tecla de **Aplicaciones recientes**) para ver las aplicaciones usadas recientemente.
- Presione  dos veces para cambiar a la aplicación más reciente.


Usar la Navegación con Gestos

Para habilitar la navegación con gestos:

1. Abrir **Ajustes** y presione **Personalizar > Teclas de navegación**.
2. Seleccione **Gestos**.



NOTA:

Presione  junto a **Gestos** para establecer cuando abrir el Asistente de Google cuando se utiliza la navegación por gestos, habilitar el evitar el mal funcionamiento con gesto de deslizamiento, mostrar u ocultar el indicador inferior, y ajustar la sensibilidad de los bordes de la pantalla para la navegación por gestos.


Para usar la navegación por gestos:

- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para regresar a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla o aplicación.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta el centro para ver las aplicaciones usadas recientemente.
- Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha desde el fondo de la pantalla para cambiar entre las aplicaciones recientemente usadas.
- Deslice el dedo al centro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla para regresar a la pantalla anterior.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior derecha o inferior izquierda de la pantalla para activar el Asistente de Google.

Configuración del Idioma del Teléfono

1. Abrir **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Teclados e idiomas > Idiomas**. El primer idioma en la lista es el idioma predeterminado del teléfono.
2. Presione **Agregar un idioma** y luego el idioma que desea. Elija la variante regional del lenguaje si es necesario.
3. Mantenga presionado el idioma deseado y arrástrelo hasta arriba de la lista para cambiar a ese idioma.

 **NOTA:**

Para quitar idiomas de la lista, presione  > **Quitar** y elija los idiomas que quiera quitar.

Selección del Perfil de Sonido

Puede cambiar al modo de vibración o de silencio de las maneras siguientes.

- Presiona la tecla de **Volumen** hacia arriba o hacia abajo y presione el icono de debajo de la barra de volumen para cambiar entre los perfiles de sonido del teléfono.
- Presione simultáneamente las teclas de **Volumen (subir)** y el de **Encendido/Apagado** para cambiar al modo silencio o Vibrar.

 **NOTA:**

Puede elegir cambiar al modo silencioso o vibración al abrir **Ajustes > Sonido > Cambiar a Silenciar/Vibrar** y elegir **Silencio** o **Vibrar**.

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y arrastre el panel hacia abajo. Presione **Sonido**, **Vibrar**, o **Silencio** para cambiar el teléfono a modo vibración, silencio, o sonido.
- Abra **Ajustes** y oprima **Sonido**, y seleccione **Vibrar** o **Silencio** para cambiar el teléfono a modo vibración o silencio.

Modo No interrumpir

Puede evitar interrupciones con el modo No interrumpir y establecer un horario automático para el modo No interrumpir.

Activar o desactivar el Modo No Interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir**.
2. Seleccione **Activar ahora** para activar o desactivar.

Excepciones del Modo No Interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir**.
2. De las siguientes opciones seleccione que desea permitir.
 - ▶ **Permitir mensajes de:** Permitir mensajes de cualquier persona, contactos o contactos destacados, o bloquear todas las notificaciones de mensajes.
 - ▶ **Permitir llamadas de:** Permitir llamadas de cualquier persona, contactos o contactos destacados, o bloquear todas las notificaciones de llamadas.
 - ▶ **Llamadas repetidas:** Permitir que suene el teléfono si la misma persona llama repetidamente dentro de un período de 15 minutos.

Encender Automáticamente

Puede añadir un periodo de tiempo para activar el modo No interrumpir para ciertos horarios o eventos específicos.

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir**.

2. Presione un horario ya establecido para activarlo o desactivarlo, o presione el programa para personalizarlo.
- o bien -
Presione **Añadir periodo de tiempo** para programar sus propios periodos de tiempo.


Selección un fondo de Pantalla

Puede establecer el fondo de pantalla de las pantallas de inicio y de bloqueo.



NOTA:

Para establecer el fondo de pantalla de la pantalla externa, consultad [Elegir un Fondo de Pantalla](#).

1. Presione y mantenga presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio y presione **Fondos de pantalla**.
2. Seleccione un fondo de pantalla predeterminado, o presione  para seleccionar una imagen y ajustarla en el área de selección para el fondo de pantalla.
3. Presione **CONFIGURAR COMO** y seleccione donde será usado el fondo de pantalla.



NOTA:

Como otra alternativa, puede abrir **Ajustes** y presionar **Temas y Fondos de pantalla > Fondo de pantalla** para establecer el fondo de pantalla.

Selección del Tema

1. Abra **Ajustes** y presione **Temas y Fondos de pantalla > Temas**.
2. Seleccione el tema que sea de su agrado y presione **APLICAR**.

NOTA:

Esta característica no está disponible para la pantalla externa.

Pantalla Siempre Encendida

Si la función de Pantalla siempre encendida esta activada, puedes visualizar información en todo momento, como la hora y fecha, el nivel de la batería e íconos de notificación en la pantalla cuando se encuentre apagada.

NOTA:

Esta característica también está disponible para la pantalla externa. Consulte [*AOD de Pantalla Externa*](#).

1. Abra **Ajustes** y presione **Temas y Fondos de pantalla > Pantalla siempre encendida**.
2. Activa Pantalla siempre encendida para habilitar esta función.
3. En la sección **Habilitar ajustes de tiempo**, puede elegir activar la función de pantalla siempre encendida todo el tiempo o por 10 segundos, o personaliza un horario para esta función.

4. Si es necesario, active la función de **Desactivar cuando la batería se encuentre baja** para desactivar esta función automáticamente cuando el nivel de batería sea bajo.

 **NOTA:**

Presione **MÁS ESTILOS** para elegir el estilo de información de su preferencia.

Frecuencia de Refresco de la Pantalla

Una frecuencia de refresco de la pantalla más alta le permitirá disfrutar de una experiencia visual más fluida, lo cual consumirá más rápidamente el nivel de batería. Algunas aplicaciones podrían tener problemas de compatibilidad con una frecuencia de refresco alta, así que estas aplicaciones siempre funcionarán con la frecuencia de refresco de 60 Hz.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Frecuencia de Refresco en pantalla**.
2. Seleccione **Automático, 60Hz, 90Hz o 120Hz** como desee.

 **NOTA:**

Esta característica no está disponible para la pantalla externa.

Modo Oscuro

Cuando se habilita el Modo Oscuro, el teléfono cambiará la pantalla con texto blanco sobre un fondo negro, aliviando la irritación de los ojos causada por el resplandor de la pantalla en la noche.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo oscuro**.
2. Presione **Activar Ahora** para habilitar el Modo oscuro.
- o bien -
3. Si desea establecer un horario en el que el Modo oscuro se activará automáticamente, presione **Activar automáticamente** para activar el Modo oscuro automático y seleccione una opción.
4. Cuando el Modo oscuro esté activado, puede seleccionar **Mejorado**, **Mediana**, o **Suave** para cambiar el contraste de la pantalla, o bien, activa **Ajuste automático del contraste** para ajustar el contraste de la pantalla según la luminosidad del ambiente.



NOTAS:

- No todas las aplicaciones soportan el Modo oscuro.
- Esta característica no está disponible para la pantalla externa.

Modo Lectura

Cuando el Modo lectura esté habilitado, el teléfono automáticamente ajustará el color de la pantalla, lo cual hace más fácil que mire a su pantalla o lea desde el teléfono. Puede añadir aplicaciones a este modo.

Para habilitar el Modo lectura para todo el teléfono:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo lectura**.
2. Active la opción **Para todo el dispositivo**.

Para habilitar el Modo lectura para aplicaciones personalizadas:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo lectura**.
2. Active **Aplicaciones personalizadas** y asegúrese que esté desactivada la opción **Para todo el dispositivo**.
3. Presione **Agregue aplicaciones a este modo**.
4. Seleccione las aplicaciones que quiera usar en Modo lectura y presione **AGREGAR**.



NOTA:

Esta característica no está disponible para la pantalla externa.

Modo Nocturno

Puede habilitar el Modo nocturno para colorar la pantalla color ámbar y reducir la intensidad del brillo de los colores para protección de la vista, o establezca un horario cuando quiera que el Modo nocturno se active.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo nocturno**.
2. Seleccione **Activar ahora** para habilitar el Modo nocturno.
- o bien -

Si desea establecer un horario en el que el Modo oscuro se activará automáticamente, presione **Activar automáticamente** para habilitar Modo oscuro automático y seleccione una opción.

3. Arrastre las barras de **Intensidad del filtro** para ajustar el efecto de protección de vista cuando el Modo oscuro esté activo.

 **NOTA:**

Esta característica no está disponible para la pantalla externa.

Habilitar Pantalla Completa

Si una aplicación no se puede adaptar de manera automática a pantalla completa, puede activar la pantalla completa para ajustar la pantalla.

Habilitar la pantalla completa puede causar que las aplicaciones en pantalla luzcan estiradas, o de manera inapropiada, y algunos elementos de las aplicaciones podrían desaparecer.

Para hacer que una aplicación se adapte a la pantalla completa de manera manual:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Ajustes de pantalla completa**.
2. Active las aplicaciones que desee.

 **NOTA:**

Esta característica no está disponible para la pantalla externa.

Modo de Una Mano

Puede habilitar el Modo de una mano para manejar cómodamente el teléfono con una sola mano.

1. Abra **Ajustes**, presione **Personalizar > Modo de una mano** y deslice el interruptor para activarlo.
2. Escoja **Ventana pequeña** o **Media pantalla** para el Modo de una mano.
3. Lea y siga las instrucciones en pantalla para habilitar el Modo una mano cuando esté activada la navegación por barra tradicional o la navegación por gestos.

Configuración de Almacenamiento como RAM expandida

La Memoria de Acceso Aleatorio (RAM) del teléfono es usada para procesar todas las aplicaciones y tareas activas. Puede configurar parte del almacenamiento interno del teléfono como RAM expandida siempre que el almacenamiento del teléfono sea suficiente y el funcionamiento será más fluido.















1. Abra **Ajustes** y presione **Información del teléfono > Capacidad de memoria RAM**.
2. Active la opción **RAM extendida**.
3. Seleccione el tamaño de la memoria RAM extendida.
4. Presione **REINICIAR AHORA**. Los cambios surtirán efectos después del reinicio del teléfono.

Manejo Básico

Íconos de la Pantalla Principal

Ícono de Condición del Teléfono








La barra de estado en la parte superior de la pantalla principal muestra los íconos de condición del teléfono y sus servicios del lado derecho. A continuación, se muestran algunos de los íconos que pueden aparecer.

	Conexión 3G		Sin señal
	Conexión 4G		Potencia de la señal
	Conexión 5G		Uso de datos móviles
	Modo Vibración activada		Modo Avión
	Modo Silencio activado		Conexión a una red Wi-Fi®
	Modo No Interrumpir activado		Altavoz en uso
	Batería baja		Micrófono desactivado
	Batería completa		Servicio de Ubicación activado
	Cargando batería		Alarma establecida

	Auriculares conectados
---	------------------------

Ícono de Notificación

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio muestra íconos de notificación a la izquierda. A continuación, se encuentran algunos de los íconos que pueden aparecer.

	Mensaje(s) nuevo(s) de la aplicación de Mensajes		Nueva Red Wi-Fi disponible
	Llamada pérdida		USB conectado
	Llamada en proceso		Reproduciendo música
	Llamada en espera		

Ícono de la Pantalla Externa

20% 	Batería baja		Reproduciendo música
100% 	Batería completa		Grabadora de voz activa
70% 	Cargando batería		Temporizador en progreso
	Nueva notificación		

Ajustes Rápidos

Los Ajustes rápidos facilitan el ver o cambiar los ajustes más comunes para su teléfono.


Deslice hacia abajo desde la barra de estado y arrastre el panel de notificaciones hacia abajo para abrir el panel de Ajustes rápidos.

Activar o desactivar los ajustes rápidamente:

1. Abrir el panel de Ajustes rápidos.
2. Para activar o desactivar un ajuste, presione el ícono. Presione y mantenga presionado ciertos íconos y le permitirá acceder a el menú de opciones. Por ejemplo, presionar y mantener presionado el ícono de Wi-Fi abrirá los ajustes de Wi-Fi.

Personalizar el panel de Ajustes rápidos:

Puede añadir, quitar o reorganizar los íconos en el panel de ajustes rápidos.

1. Abra el panel de Ajustes rápidos.
2. Presione  en la parte superior y realice una de las siguientes acciones.
 - ▶ Presione y mantenga presionado un ícono y arrástrelo a la posición deseada.
 - ▶ Presione y mantenga presionado un ícono y arrástrelo en la sección de abajo para ocultarlo.
 - ▶ En la sección de **Mantener presionado y arrastrar para**

añadir accesos directos, arrastre un ícono hacia arriba para mostrarlo en el panel de Ajustes rápidos.


Atajos de Aplicaciones

La función de atajos de aplicaciones le permite acceder rápidamente a las funciones comunes de la aplicación desde la pantalla de inicio y la lista de aplicaciones.


NOTA:

No todas las aplicaciones permiten la función de atajos de aplicaciones.

1. Presione y mantenga presionado su dedo sobre una aplicación en la pantalla de inicio.
2. Desde el menú mostrado, presione la función que desee utilizar en la aplicación.

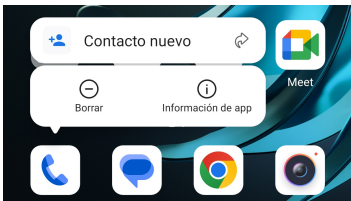


NOTA:

También puede mantener presionada una función con el ícono  junto a ella, y arrastlarla a la pantalla de inicio para crear un acceso directo a la función.

Puntos de Notificación

Algunas aplicaciones mostrarán un punto rojo cuando tengan notificaciones. Presione y mantenga presionado una aplicación con un punto rojo en la pantalla de inicio para tener una vista previa de la notificación.



Para activar/desactivar los puntos de notificación para todas las aplicaciones:

1. Abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones** > **Globo de notificaciones de la pantalla principal**.
2. Presione **Globo de notificaciones de la pantalla principal** para activarlo o desactivarlo.

Para activar/desactivar los puntos de notificación para aplicaciones específicas:

1. Abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones** > **Globo de notificaciones de la pantalla principal**.
2. Active **Globo de notificaciones de la pantalla principal**.
3. Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones** > **Ver las [número] aplicaciones**.
4. Presione la aplicación que desea personalizar.

5. Presione **Notificaciones** y presione la opción **Permitir Notificaciones**.

 **NOTA:**

Puede elegir mostrar u ocultar el número de notificaciones en el punto rojo. Solo abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones > Globo de notificaciones de la pantalla principal > Mostrar globo de notificación como**, y seleccione **Número** o **Punto**.

Cambiar entre Aplicaciones

1. Abra la lista de aplicaciones recientes. Las aplicaciones que ha usado recientemente se muestran en una serie de tarjetas. Deslice de izquierda a derecha para ver todas las tarjetas.

 **NOTA:**

Para ver como ver las aplicaciones usadas recientemente con los diferentes estilos de navegación, consulte [Configuración del Estilo de Teclas de Navegación](#).

2. Presione una carta para abrir esa aplicación.

 **NOTA:**

Puede deslizar una carta hacia arriba para quitarla de pantalla, lo cual liberará espacio de memoria en el teléfono.

Ocultar Aplicaciones

Cuando la pantalla de inicio esté puesta en modo **Mostrar solo la pantalla de inicio** (consulte [Selecciona el Modo de Pantalla](#)), puede ocultar las aplicaciones en la pantalla de inicio.

1. Pellizque con dos dedos la pantalla de inicio para acceder al menú de aplicaciones ocultas.
2. Presione **+**.
3. Seleccione la aplicación que desea ocultar y presione **ACEPTAR**.

NOTA:

Pellizque con los dedos en el menú de inicio para ver todas las aplicaciones ocultas. Puede presionar y mantener sobre una aplicación en la pantalla de aplicaciones ocultas y presionar **Mostrar** para que sea visible en la pantalla de inicio de nuevo.

Organizar Aplicaciones

Puede mover o alinear varias aplicaciones rápidamente en la pantalla de inicio.

Para mover varias aplicaciones rápidamente a otro panel pantalla de inicio:

1. Presione y mantenga presionado en un espacio vacío en la pantalla de inicio.
2. Busque y marque las aplicaciones que desea mover, y luego se mostrarán las miniaturas de los paneles de la pantalla de inicio en la parte inferior.

3. Presione y mantenga presionado cualquiera de las aplicaciones que seleccionó y arrástrelas a la pantalla de inicio deseada. Las aplicaciones se moverán a ese panel de la pantalla de inicio.

Para alinear las aplicaciones en un panel de pantalla de inicio automáticamente:

1. Presione y mantenga presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio.
2. Deslice hacia la izquierda o derecha para seleccionar el panel de pantalla de inicio que quiera organizar.
3. Presione **Alinear arriba** o **Alinear abajo** para alinear todas las aplicaciones del panel de pantalla de inicio.


Modo Pantalla Dividida

Puede utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo gracias al modo de pantalla dividida.



NOTA:

Algunas aplicaciones no son compatibles con el modo de pantalla dividida.

1. Abra la primera aplicación que desee utilizar y luego abra la lista de aplicaciones recientes.
2. Busque la tarjeta de la aplicación y presione  en la parte superior.
3. Vuelva a la pantalla de inicio o abra la lista de aplicaciones para seleccionar la segunda aplicación que desee.

Para salir del modo de pantalla dividida, arrastre el borde que separa las dos aplicaciones a la parte superior o inferior de la pantalla.

Seguridad

Bloqueo de pantalla

Puede proteger su teléfono teniendo un bloqueo de pantalla. Al habilitarlo, deberá deslizar hacia arriba en la pantalla, dibujar un patrón, introducir un PIN numérico o contraseña para desbloquear la pantalla del teléfono y las teclas.

1. Abra **Ajustes** y presione **Contraseña > Bloqueo de pantalla**.
2. Presione **Ninguno, Deslizar, Patrón, PIN o Contraseña**.
 - ▶ Presione **Ninguno** para deshabilitar el bloqueo de la pantalla.
 - ▶ Presione **Deslizar** para habilitar el bloqueo de la pantalla y permitir el desbloqueo con un “gesto”. Puede desbloquear la pantalla al deslizar hacia arriba en la pantalla de bloqueo.
 - ▶ Presione **Patrón** para crear un patrón que deberá dibujar para desbloquear la pantalla.
 - ▶ Presione **PIN o Contraseña** para establecer un PIN numérico o una contraseña que deberá introducir para desbloquear la pantalla.

PRECAUCIÓN:

Recuerde bien el patrón, PIN o contraseña que establezca, si no, deberá solicitar a servicio al cliente actualizar el software del teléfono para poder utilizarlo, y toda su información será borrada.

Reconocimiento de Huella Dactilar

Con el sensor de huella dactilar ubicado en la Tecla de **Encendido/Apagado**, puede registrar hasta 5 huellas dactilares y utilizarlas para desbloquear el teléfono, acceder a Mi Bóveda o abrir una aplicación bloqueada cuando la pantalla este apagada o bloqueada.

NOTAS:

- La función de huella dactilar solo se puede usar cuando el bloqueo de pantalla (**Patrón, PIN o Contraseña**) está activado. Cuando se establezca el bloqueo de pantalla en **Ninguno** o **Deslizar**, se borrarán todas las huellas dactilares registradas.
- Si reinicia el teléfono, deberá introducir el patrón de bloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña que haya establecido para desbloquear la pantalla por primera vez.
- Cuando el teléfono está cerrado, puede desbloquear el teléfono con el sensor de huellas dactilares.

Registrar una Huella Dactilar

1. Abra **Ajustes** y presione **Contraseña > Huella Dactilar**.
2. Ingrese el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que haya establecido. Si no ha establecido un bloqueo de pantalla, siga las indicaciones para establecerlo.
3. Presione **REGISTRAR** o **Agregar Huella Dactilar**.
4. Siga las indicaciones para registrar el centro y los bordes de una huella dactilar.

5. Presione **ACEPTAR**.

 **NOTE:**

Presione una Huella Dactilar registrada para renombrarla o borrarla.

Configurar las funciones de huella dactilar

1. Abra **Ajustes** y presione **Contraseña > Huella Dactilar**.
2. Introduzca el patrón de pantalla de bloqueo, PIN, o contraseña que estableció previamente.
3. Puede establecer las siguientes opciones.
 - ▶ **Desbloquear el teléfono:** Utilice su huella dactilar para desbloquear el teléfono.
 - ▶ **Método de desbloqueo:** Toque o presione el botón de **Encendido/Apagado** para desbloquear su teléfono.
 - ▶ **Acceder y controlar aplicaciones:** Cuando esta característica esté habilitada, puede abrir aplicaciones bloqueadas por Mi Bóveda con una Huella Dactilar registrada. Consulte [Mi Bóveda](#).
 - ▶ **Acceder a Mi Bóveda:** Cuando esta característica esté habilitada, puede acceder a Mi Bóveda con una Huella Dactilar registrada. Consulte [Mi Bóveda](#).
 - ▶ **Inicio rápido de aplicación:** Cuando la pantalla esté apagada o bloqueada, puede rápidamente abrir una aplicación seleccionada con una huella dactilar registrada. Cada huella dactilar registrada puede asignarse a una distinta aplicación.

Reconocimiento Facial

Puede usar el reconocimiento facial para desbloquear la pantalla, acceder a Mi Bóveda, o abrir las aplicaciones bloqueadas por Mi Bóveda.

Para aumentar la seguridad de su teléfono, una opción de reconocimiento facial de alto nivel de seguridad está habilitada de manera predeterminada (lo que significa que, si el patrón de bloqueo de pantalla, PIN o contraseña que estableciste no es usada en 24 horas, necesitará introducir de nuevo el patrón, PIN o contraseña para autenticación). Puede ir a los ajustes de seguridad de reconocimiento facial, y cambiar el nivel de seguridad a normal (Lo que significa que necesitará introducir el patrón de desbloqueo, PIN o contraseña cada 72 horas), esto puede reducir la seguridad del teléfono.

NOTAS:

- La eficacia de seguridad del reconocimiento facial es menor que el del PIN, contraseña, patrón, o huella dactilar.
- Si reinicia el teléfono, deberá introducir el patrón de bloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña que haya establecido para desbloquear la pantalla por primera vez.

Registrar un Rostro

1. Abra **Ajustes** y presione **Contraseña > Reconocimiento Facial**.
2. Ingrese el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que haya establecido. Si no ha establecido un bloqueo de pantalla, elija un bloqueo de pantalla de respaldo

como patrón de bloqueo, PIN o contraseña.

3. Lea el aviso para Reconocimiento facial y presione **ACEPTAR**.
4. Marque o desmarque **Active Levantar para despertar para mejorar la experiencia del usuario del desbloqueo facial**. Si esta opción está habilitada, su teléfono encenderá la pantalla automáticamente cada vez que levante su teléfono y lo ponga frente a su rostro y reconocerá su Rostro para desbloquear la pantalla.
5. Presione **CREAR AHORA** y siga las instrucciones que se mostrarán para registrar su Rostro.


Reconocimiento Facial para desbloquear la pantalla

Después de registrar su rostro, podrá desbloquear la pantalla con reconocimiento facial.

1. Presione la tecla de **Encendido/Apagado** para encender la pantalla si está apagada.

NOTA:

Puede también levantar su teléfono para encender la pantalla. Para habilitar esta función, abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Gestos y Movimientos** y seleccione **Levantar para despertar**.

2. Coloque la pantalla del celular frente a su rostro. Si el reconocimiento facial falla, presione  para intentarlo de nuevo.

3. Dependiendo de la configuración, podría necesitar deslizar hacia arriba en la pantalla para desbloquear el teléfono.

 **NOTA:**

Cuando el teléfono está cerrado, puede encender y desbloquear la pantalla externa con el reconocimiento facial.

Configuración de Opciones de Reconocimiento Facial

Puede configurar lo que el Reconocimiento Facial puede hacer en el teléfono.

1. Abra **Ajustes** y presione **Contraseña > Reconocimiento Facial**.
2. Introduzca el patrón de desbloqueo, PIN o contraseña que haya establecido.
3. Puede configurar las siguientes opciones.
 - ▶ **Desbloquear teléfono:** Seleccione como será desbloqueada la pantalla con su rostro.
 - ▶ **Acceda al bloqueo de Aplicación:** Si habilita esta opción, podrá usar el reconocimiento facial para abrir las aplicaciones bloqueadas por Mi Bóveda. Consulte [Mi Bóveda](#).
 - ▶ **Acceso a Mi Bóveda:** Si habilita esta opción, podrá usar el reconocimiento facial para acceder a Mi Bóveda.
 - ▶ **No reconocer el rostro cuando los ojos estén cerrados:** Si esta opción es habilitada, no podrá usar reconocimiento facial para desbloquear el teléfono cuando tenga cerrados los ojos.

- ▶ **Pantalla Brillante:** Si habilita esta opción, el teléfono aumentará el brillo de la pantalla automáticamente para ayudarse a verificar su rostro.
- ▶ **Elimina datos de rostro:** Borre la información de rostro guardado.
- ▶ **Ajustes de seguridad:** Cambie el nivel de seguridad a alto o normal. El nivel predeterminado es el nivel de seguridad alto.

Fijar apps


Puede fijar una aplicación para mantenerla a la vista hasta que deje de fijarla. Esta función puede usarse, por ejemplo, para dejar a un amigo de confianza jugar un juego específico. Antes de usar la función de Fijar Apps, tiene que establecer un bloqueo de pantalla. Consulte [Bloqueo de pantalla](#).





NOTA:

Cuando una aplicación se encuentre fija, la aplicación puede abrir otras aplicaciones y acceder a sus datos personales.

Fijar Aplicaciones

1. Abra la lista de aplicaciones recientes. Si la aplicación que quiere mantener a la vista no se encuentra en dicha lista, ábrala antes.
2. Deslice hacia la izquierda o derecha para encontrar la tarjeta de aplicación. Luego oprima  en la parte superior de la tarjeta y seleccione **Fijar > ACEPTAR**.

Dejar de Fijar una Aplicación

1. Para dejar de fijar una aplicación y regresar al uso normal, presione y mantenga presionados ambos botones  y  para barra tradicional; deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantenga presionado por un momento para la navegación por gestos.
2. Deslice hacia arriba en la pantalla de bloqueo y dibuje el patrón o introduzca el PIN o contraseña. Puede también desbloquear la pantalla con su huella dactilar o rostro si los tiene registrados en su teléfono.

Conexión de Redes

Conexión a Redes Móviles

Control de Uso de Datos Móviles

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Datos móviles**.
2. Presione la opción **Datos móviles** para activar o desactivar el uso de datos.

Habilitar 5G

Las Redes 5G solo están disponibles en algunos países y regiones. Para más información, contacte a su proveedor de servicios.

1. Abra **Ajustes** y presiona en **Conexiones de internet > Datos móviles**.
2. Activa **Habilitar 5G**, o bien, presiona **Tipo de red preferido** y selecciona **5G/4G/3G/2G automático**.

Ahorro de batería 5G

Cuando la función Ahorro de batería 5G esté habilitada, el teléfono cambiará automáticamente entre redes 5G y 4G para ahorrar más batería en función del estado de ejecución de la aplicación y la velocidad de los datos.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Redes móviles**.

2. Presione **Ahorro de batería 5G** y active el interruptor en la parte superior.
3. También puede presionar **Agregar aplicación** y agregue aplicaciones a la lista, lo que hará que estas se conecten siempre a las redes 5G cuando la pantalla del teléfono esté encendida y las aplicaciones se estén ejecutando en primer plano.



NOTA:

Se recomienda mantener esta función activada ya que no afecta al uso de las redes 5G y la duración de la batería se reducirá considerablemente si esta función se desactiva.


Seleccione el Tipo de Red Preferido

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Datos móviles**.
2. Presione **Tipo de red preferido** y seleccione el tipo de red que prefiera que su teléfono se conecte.


Nombres de Puntos de Acceso

Para conectar al internet, puede usar el Nombre de Punto de Acceso predeterminado (APN). Y si desea añadir un nuevo APN, por favor contacte con el proveedor de servicio para obtener la información necesaria.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Datos móviles**.
2. Presione **Nombres de puntos de acceso** y oprima **+**.

3. Presione cada opción para introducir la información que puede obtener del proveedor de servicios.
4. Presione  > **Guardar** para completar.

 **NOTA:**

Para establecer a la configuración predeterminada el APN, presione  > **Restablecer valores predeterminados**.


Conexión a Redes Wi-Fi

El Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que permite proveer Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del router y el entorno.

Para activar el Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi:

1. Abra **Ajustes** y presione **Wi-Fi**.
2. Active el interruptor **Usar Wi-Fi**.
3. Presione el nombre de una red de Wi-Fi.
4. Si la red está protegida, introduzca la contraseña y presione **CONECTAR**.

 **NOTAS:**

- Si tiene un código QR de una red Wi-Fi, presione  en la parte superior para escanear el código y conectar.
- El teléfono soporta y puede conectarse a redes Wi-Fi de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz.
- El teléfono automáticamente se conecta a redes Wi-Fi previamente usadas cuando estén cerca.

Conexión a Dispositivos

Bluetooth

Bluetooth es un tipo de comunicación inalámbrica a corto rango. Los teléfonos y otros dispositivos con tecnología Bluetooth pueden intercambiar información de manera inalámbrica a una distancia de pocos metros. Los dispositivos Bluetooth deben ser emparejados antes de que la comunicación pueda realizarse.

1. Abrir **Ajustes** y presione **Bluetooth**.
2. Active **Bluetooth**. El teléfono escaneará automáticamente por los ID de los dispositivos Bluetooth disponibles en rango, y los mostrará en pantalla.
3. Presione el nombre del dispositivo con el que desea emparejarse.
4. De ser necesario, confirme que el código de vinculación Bluetooth es el mismo entre dispositivos, y presione **VINCULAR**. Otra alternativa, introduzca un código de vinculación Bluetooth y presione **VINCULAR**.

El vínculo es completado de manera exitosa cuando el otro dispositivo acepta la conexión, o el mismo código de vinculación Bluetooth es introducido.

NOTA:


La contraseña de Bluetooth de algunos dispositivos como audífonos o manos libres del auto puede ser fija. Puede ingresar 0000 o 1234 (las contraseñas más comunes), o bien consultar el manual del dispositivo.

Conectarse a una Computadora mediante USB

Puede conectar el teléfono a una computadora con un cable USB para transferir música, fotos y archivos en ambas direcciones. El teléfono puede guardar estos archivos en el almacenamiento interno del teléfono.

Si está usando la función **Compartir Internet por USB** debe desactivarla primero para transferir archivos entre el teléfono y la computadora.

Conectar el teléfono a una Computadora mediante USB

1. Conecte el teléfono a su computadora con un cable USB.
2. Abra el panel de notificaciones y presione **USB** () para abrir el menú de opciones **Utilizar USB para lo siguiente**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones.
 - ▶ **Solo carga:** Carga el teléfono vía USB.
 - ▶ **Dispositivo multimedia (MTP) / Android Auto:** Transfiere archivos en computadora Windows® o Mac®
 - ▶ **Cámara PTP:** Transfiere fotos o archivos si su computadora no admite MTP.

Desconectar el teléfono de la Computadora

Para desconectar el teléfono de la computadora, simplemente desconecte el cable USB una vez que haya terminado.

Compartir Archivos con Dispositivos Cercanos mediante Quick Share

Con **Quick Share**, puede compartir fotos, videos, y documentos con dispositivos cercanos vía Bluetooth o Wi-Fi.

Activar o Desactivar Quick Share

1. En el teléfono, asegúrese que Bluetooth, Wi-Fi y la Ubicación estén activados. Consulte [Conexión a Dispositivos](#), [Conexión a Redes Wi-Fi](#) y [Ubicación](#).
2. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión** > **Quick Share**.
3. Presione la opción **Quick Share** para activarlo o desactivarlo.

Compartir Archivos

1. Abra el archivo, como una foto o una página web en el teléfono.
2. Seleccione y presione la opción de Compartir y seleccione **Quick Share**.
3. Presione **Activar** si **Quick Share** está desactivado.
4. Mantenga cerca su teléfono y el dispositivo de un amigo el cual tenga la función de compartir con **Quick Share**.



NOTA:

Asegúrese que ambos teléfonos están desbloqueados, y tenga encendidos Quick Share, Wi-Fi, Bluetooth y Ubicación.

5. Si se le solicita, presione la notificación de Quick Share en el dispositivo de un amigo para hacerlo visible para dispositivos cercanos.
6. En el teléfono aparecerá el nombre del teléfono de su amigo, presione el nombre del dispositivo para enviar archivos.
7. Acepte el archivo en el dispositivo de su amigo.

Recibir Archivos

1. Pida a su amigo que siga los pasos de "[Compartir Archivos](#)" de arriba.
2. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Quick Share > Quién puede compartir contigo** y active la opción **Visible para dispositivos cercanos** si el teléfono la tiene desactivada.
3. Recibirá una notificación cuando alguien esté compartiendo archivos con usted. Presione la notificación si no ha establecido que su teléfono sea visible para dispositivos cercanos.



NOTA:

Asegúrese que ambos dispositivos están desbloqueados, y tengan encendidos Quick Share, Wi-Fi, Bluetooth y Ubicación activados.

4. Presione **Aceptar** para recibir el archivo.

Quién puede compartir contigo

1. Abrir **Ajustes** y presione **Dispositivos Conectados > Preferencias de conexión > Quick Share**.


2. Presione **Visible para dispositivos cercanos** y seleccione una de las siguientes opciones.
- ▶ **Todos:** El teléfono es visible para cualquier dispositivo que esté cerca mientras el teléfono esté encendido y desbloqueado.
 - ▶ **Contactos:** El teléfono es visible para sus contactos de Quick Share mientras esté encendido y desbloqueado.
 - ▶ **Tus dispositivos:** El teléfono es solamente visible mientras Quick Share esté activo y debes hacer el teléfono visible manualmente.

Conexión USB (OTG)

El teléfono es compatible con USB On-The-Go. Puede conectar el teléfono y un dispositivo USB (como una memoria USB, un mouse USB, o un teclado USB) con un adaptador OTG.

Por ejemplo, conectando al teléfono una memoria USB, puede explorar los archivos de la memoria; al conectar el teléfono con un mouse USB podrá usar el mouse para navegar en el teléfono.

NOTA:

Para remover de manera segura un dispositivo de almacenamiento USB (como lo es una memoria USB), abra **Ajustes**, presione **Almacenamiento** y encuentre el nombre del dispositivo. Entonces presione el símbolo  a su lado.

Compartir Datos Móviles

Puede compartir internet a una computadora por medio de un cable USB, adaptador USB-Ethernet o por Bluetooth.



NOTA:

No es posible transferir archivos entre el teléfono y la computadora cuando el teléfono está compartiendo internet mediante USB o mediante un adaptador USB-Ethernet.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Compartir internet**.
2. Seleccione entre **Compartir por USB** o **Compartir por Bluetooth** o **Compartir por Ethernet**
 - ▶ Para Compartir por USB, conecte su teléfono a la computadora con el cable USB proporcionado antes de presionar la opción **Compartir por USB**.
 - ▶ Para Compartir por Bluetooth, vincule su teléfono con la computadora para obtener la red por medio de una conexión Bluetooth.
 - ▶ Para Compartir por Ethernet, conecte un adaptador USB-Ethernet a su teléfono y conecte el adaptador a la computadora con un cable LAN antes de presionar la opción **Compartir por Ethernet**. El adaptador y el cable LAN no vienen incluidos, se venden por separado.






NOTA:

Para dejar de compartir internet, desactive **Compartir por USB**, **Compartir por Bluetooth** o **Compartir por Ethernet**.

Llamadas

Realizar Llamadas

Realizar llamadas desde marcación

1. Desde la pantalla de inicio, presione .
2. Presione  para abrir el teclado de marcado donde puede marcar a un número fijo o el nombre del contacto. Presione  para borrar dígitos incorrectos.



NOTA:

Al introducir los primeros números del contacto, el teléfono buscará información similar al contacto registrado. Si ve el número de contacto y quiere realizar una llamada, presione el número y el teléfono inmediatamente realizará la llamada.

3. Presione **Llamar** debajo del teclado para realizar una llamada de voz o cerrar el teclado de marcado de ser necesario y presione **Videollamada** para realizar una video llamada.



NOTA:



Para realizar una llamada internacional, presione y mantenga presionado el botón **0** para introducir el símbolo más (+). Luego introduzca el código de país, seguido por el código de ciudad/área y después el número telefónico.

NOTA:

El servicio de videollamadas depende del proveedor de servicio móvil.


Realizar llamadas desde el historial de llamadas

El historial de llamadas es una lista de todas las llamadas que ha realizado, recibido, o perdido. Es una manera sencilla para regresar llamadas, volver a marcar o agregar un número a los contactos.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  >  (en la parte superior) > **Historial de llamadas**.

NOTA:



Presione **Perdidas** para ver todas las llamadas perdidas.



2. Presione  junto a un número de la lista para devolver la llamada.

NOTA:

También puede presionar el ícono del contacto en frente de la lista para ver más opciones de llamadas y mensajes de texto.

Llamar a Contactos


1. Desde la pantalla de inicio, presione  >  para ver todos los contactos.

2. Presione un contacto y entonces presione  o bien  para realizar una llamada de voz/video.

Contestar o Rechazar Llamadas

Contestar una llamada

Recibir una llamada cuando el teléfono está abierto:

Deslice hacia arriba  para contestar una llamada.


- o bien -

Si la pantalla está desbloqueada, presione **Contestar**.

Recibir una llamada cuando el teléfono está cerrado:

Abre el teléfono para contestar automáticamente. (Puede activar o desactivar esta característica. Consulte [Pantalla Externa.](#))

- o bien -

Deslice hacia arriba  en la pantalla externa para contestar la llamada a través de la bocina.

¡ADVERTENCIA!

Debido a los altos niveles de volumen, se recomienda no acercar el teléfono al oído durante una llamada usando la bocina.




NOTA:

- Para silenciar el tono antes de contestar una llamada, presione la **Tecla de Encendido/Apagado** o presione la **Tecla de Volumen** abajo.
- Si el teléfono está cerrado, no puede abrirlo para contestar automáticamente después de silenciar el tono presionando la **Tecla de Encendido/Apagado** o la **Tecla de Volumen** abajo.

Rechazar una llamada

Recibir una llamada cuando el teléfono está abierto:

Deslice hacia abajo  para rechazar una llamada. También puede presionar **Mensaje** para rechazar la llamada y seleccionar un mensaje predeterminado o editar uno para enviarlo al contacto.


- o bien -

Si la pantalla está bloqueada, presione **RECHAZAR** para rechazar la llamada. Puede también presionar el número o nombre del contacto, y presionar **Mensaje** para rechazar la llamada y seleccionar un mensaje predeterminado o editar uno para enviarlo al contacto.

- o bien -









Si no están conectados unos audífonos Bluetooth o inalámbricos, cierra el teléfono para rechazar la llamada. (Puede activar o desactivar esta característica. Consulte [Pantalla Externa.](#))

Recibir una llamada cuando el teléfono está cerrado:






Deslice hacia abajo  en la pantalla externa para rechazar la llamada.

Opciones Durante la Llamada

Durante una llamada, verá varias opciones en pantalla. Presione una opción para seleccionarla.

- Presione  para activar o desactivar la bocina.
- Presione  para desactivar el micrófono.
- Presione  para cambiar al teclado de llamada cuando necesite introducir código (por ejemplo, la extensión de una oficina, el PIN de un buzón de voz, o cuenta del banco) durante la llamada.
- Presione  para poner la llamada en espera.
- Presione  para hacer otra llamada independiente de la primer llamada, la cual será puesta en espera.
- Presione  para combinar las llamadas en conferencia.
- Presione  para poner en espera la llamada actual, y cambiar a la otra llamada que estaba en espera.
- Presione  para finalizar la llamada actual. Si no están conectados unos audífonos Bluetooth o inalámbricos, cierra el teléfono para finalizar la llamada. (Puede activar o

desactivar esta característica. Consulte [Pantalla Externa.](#))

- Cuando el teléfono esté cerrado, presione  o bien  para activar o desactivar el micrófono; presione  o bien  para activar o desactivar la bocina; abra el teléfono para usar el altavoz si la bocina esta desactivada; presione  para finalizar la llamada actual.



¡ADVERTENCIA!

Debido a los altos niveles de volumen, se recomienda no acercarse al teléfono al oído durante una llamada usando la bocina.

Administrar Llamadas Grupales

Cuando las funciones de llamada en espera y conferencia estén disponibles, puede cambiar entre dos llamadas o establecer una llamada en conferencia.



NOTA:



Las funciones de llamada en espera y llamada en conferencia necesitan soporte de la red y pueden generar cargos adicionales. Para más información, contacte a su proveedor de servicio.

Cambiar entre Llamadas

Mientras se encuentre en una llamada, y otra llamada entre, la pantalla del teléfono le informará, así como mostrará el número


del contacto.

Para contestar una llamada entrante mientras se encuentra en una llamada:

- Deslice hacia arriba  para contestar la llamada. Esto pondrá a la primera llamada en espera, y contestará la segunda.
- Presione **Responder y finalizar la otra llamada** para contestar la llamada. Esto pondrá fin a la primera llamada y contestará la segunda.
- Deslice hacia abajo  para rechazar la segunda llamada.
- Presione **Mensaje** para rechazar la segunda llamada y seleccione un mensaje predeterminado o edite uno para enviarlo al contacto.



NOTA:

Cuando el teléfono esté cerrado, puede deslizar hacia arriba o hacia abajo  en la pantalla externa para contestar o rechazar la segunda llamada.









Para cambiar entre dos llamadas:

Presiona  > .

Establecer una Llamada en Conferencia

Con esta función, puede hablar con múltiples personas a la vez.


1. Establezca la primera llamada.

2. Una vez que haya establecido la llamada, conteste una llamada entrante, o presione  >  y marque el segundo número. Esto pondrá la primera llamada en espera.
3. Cuando esté en la segunda llamada, presione  > .
4. Si necesita añadir más participantes, haga que le llamen o presione  >  para realizar una llamada, y presione  >  para unir las llamadas en una.

**NOTA:**

El número de llamadas que puede unir depende de la red. Para obtener más información contacte con su proveedor de servicios móviles.

Si uno de los participantes cuelga durante la llamada, usted, junto con el resto de los participantes permanecerán en la llamada. Si usted ha iniciado la llamada y es el primero en colgar, todos los participantes se desconectarán.


Para finalizar la llamada en conferencia, presione .

Contactos

Puede agregar contactos en el teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google.

Para ver sus contactos, presione **Google** (carpeta de aplicaciones) > **Contactos** desde la pantalla de inicio.

Agregar un Contacto

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  para agregar un nuevo contacto.
3. Introduzca el nombre del contacto, número(s) telefónico(s), direcciones de correo electrónico. Presione **Más campos** si en caso de ser necesario.
4. Presione **Guardar**.


Importar y Exportar Contactos

Puede importar contactos desde la tarjeta nano-SIM, el almacenamiento del teléfono, o exportar contactos al almacenamiento del teléfono. Esto es especialmente útil cuando necesita transferir contactos entre diferentes dispositivos.


Importar Contactos desde la Tarjeta nano-SIM

1. Abra **Contactos**.
2. Presione **Organizar > Administrar SIM**.
3. Seleccione los contactos que necesita y presione **Importar**.

Importar Contactos desde el Almacenamiento del Teléfono


1. Abra **Contactos**.
2. Presione **Organizar > Importar desde un archivo**.
3. Presione  para encontrar los archivos vCard (.vcf) en el almacenamiento del teléfono y presione un contacto para importarlo.

Exportar Contactos al Almacenamiento del Teléfono

1. Abra **Contactos**.
2. Presione **Organizar > Exportar a un archivo**.
3. Presione  y seleccione el directorio donde el archivo vCard será guardado.
4. Cambie el nombre del archivo en caso de ser necesario y presione **GUARDAR** para crear el archivo.


Asignación de Tono de Llamada a un Contacto

Asigne un tono de llamada especial para un contacto, así sabrá de quién le está llamando cuando escuche el tono de llamada.

1. Abra **Contactos**.
2. Presione el contacto que desea asignar el tono de llamada, y presione  > **Establecer tono**.
3. Seleccione un tono de llamada, archivo de música, o una grabación de su preferencia y presione **ACEPTAR**.

Bloqueo de llamadas

La función de bloqueo de llamadas le permite bloquear llamadas y mensajes para ciertos números.

1. Abra **Contactos**.
2. Presione **Organizar > Números bloqueados**.
3. Presione **Agregar un número**.
4. Introduzca un número telefónico y presione **Bloquear**.
5. Introduzca un número telefónico o presione  para seleccionar un contacto de la lista de contactos, y después presiona **Bloquear**.







 **NOTAS:**

- Puede también bloquear llamadas de contactos desconocidos seleccionando **Desconocido** en la pantalla de Números bloqueados.
- Para desbloquear un número, presione **X** a un lado del número y presione Desbloquear.


Mensajes

Puede usar Mensajes para enviar y recibir mensajes de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS), y mensajes de chat.


Enviar un Mensaje

1. Desde la pantalla de inicio, presione .
2. Presione **Iniciar chat**.
3. Agregue destinatarios por medio de una de las siguientes formas.
 - ▶ Manualmente introduzca el número o nombre del contacto. (Puede presionar  para introducir números con el teclado de teléfono.) Si el teléfono presenta unas cuantas sugerencias, presione la que quiera añadir.
 - ▶ Seleccione un destinatario de su lista de contactos.
 - ▶ Para agregar más de un destinatario para una conversación de grupo, presione  para seleccionar los contactos y luego oprima **Siguiente**. Puede editar el nombre del grupo de ser necesario.
4. Si quiere enviar un mensaje multimedia, presione  para seleccionar fotos/videos o tomar nuevos y agregarlos al mensaje, presione  para compartir contactos o agregar ubicación o archivos, presione y mantenga presionado .

para añadir grabación de voz.



5. Presione la caja de texto e introduzca el texto del mensaje.
6. Presione .









NOTAS:

- Si agrega dos o más destinatarios, el mensaje podría enviarse como mensajes grupales de MMS donde todos pueden responder y ver los mensajes. Para ajustes de grupos de mensaje, presiona  > **Configuración de Mensajes > Avanzada > Mensajes grupales** desde la pantalla de mensajes.
- Puede también incluir direcciones de correo electrónico como destinatarios de un mensaje multimedia.
- No agregue ningún archivo adjunto si desea enviar un mensaje de texto. De otro modo podría tener un cargo extra por el mensaje multimedia.

Opciones de Mensajes

En la pantalla de mensajes, presione y mantenga presionado sobre una conversación y verá las siguientes opciones disponibles.

- Presione  para fijar la conversación hasta arriba de la lista de mensajes, así podrá encontrarla más rápidamente. Puede fijar hasta 3 conversaciones. Presione  para dejar de fijar la conversación.

- Presione  para archivar la conversación. Puede presionar  > **Archivados** desde la pantalla de Mensajes para ver todas las conversaciones archivadas.
- Presione  > **Borrar** para borrar la conversación.
- Presione  > **Agregar contacto** >  > **Crear un contacto nuevo** para añadir el nuevo número de la conversación a sus contactos.
- Presione  > **Bloquear** > **Aceptar** para bloquear el contacto o número de la conversación, la conversación será movida a “Spam y bloqueados”. Puede oprimir  > **Spam y bloqueados** desde la pantalla de Mensajes para ver todos los mensajes bloqueados.
- Presione  > **Marcar como leído o no leído** para marcar todos los mensajes como leídos o no leídos.


 **NOTA:**

Puede presionar y mantener presionada una conversación y presionar más para seleccionarla, para luego decidir si archivarla o borrarla.

Cámara

Tomar Fotos

1. Abra la aplicación **Cámara**.
2. Apunte la cámara al objeto y realice los ajustes necesarios. El modo Foto (Foto) es el modo predeterminado.

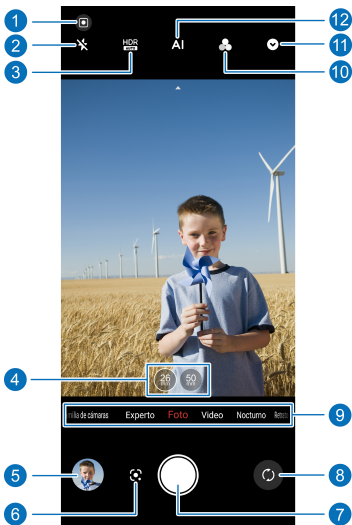

Número	Función
1	Encienda la previsualización de la pantalla externa y tanto el fotógrafo como el objetivo pueden ver la previsualización.
2	Ajustes de flash.
3	Ajustes de HDR.
4	Zoom: Presione para seleccionar el zoom Principal (26 mm) o el Estándar (50 mm), mantenga presionado y deslice de izquierda a derecha para modificar el zoom de la cámara.
5	Ver imágenes y videos que haya tomado.
6	Usar Google Lens.
7	Tomar foto. Mantenga presionado para tomar una ráfaga de fotos.
8	Cambiar entre la cámara frontal y trasera.
9	Deslice hacia la izquierda o derecha para cambiar entre el Modo predeterminado (Foto), Modo Experto, Video, Modo Nocturno y Modo Retrato. Presione Familia de Cámaras para usar otros modos especiales de cámara, como: Cámara lenta, Lapso de tiempo, 50Mpx, Panorámica y Monocromático.
10	Filtros.

Número	Función
11	Ajuste la relación de aspecto, muestre u oculte la red para la composición de la foto, active o desactive el nivelador, establezca un temporizador o cambie más ajustes de la cámara.
12	Activar o desactivar la Inteligencia Artificial (IA). Esta característica ayuda a cambiar a Modo Retrato o Modo Documento dependiendo del objeto al que la cámara esté viendo.



¡ADVERTENCIA!

Mantenga a una distancia segura al utilizar el flash. No apunte el flash directamente a los ojos de personas o animales.



NOTA:


Puede pellizcar dos dedos o separarlos para acercar o alejar el zoom de la imagen antes de tomar una foto.

- Presione el área en la que quiere que la cámara enfoque, o deje que la cámara enfoque automáticamente el centro de la imagen.
- Cuando presione la pantalla de previsualización, un cuadrado de enfoque y exposición aparecerá. Puede arrastrarlo a donde quiera que la cámara mida la exposición para poder ajustar la iluminación de la foto.



NOTA:

Presione y mantenga presionado el cuadrado para

bloquear el enfoque y exposición. Arrastre hacia arriba o abajo  (a un lado del círculo) para ajustar la exposición.

5. Presione ligeramente .


 **NOTA:**






Si la previsualización de la pantalla externa está encendida, puede tocar la pantalla externa tomará una foto después de un temporizador de dos segundos.

Grabar Videos





1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Video**.
3. Apunte la cámara al objeto deseado y realice los ajustes que considere necesarios. Puede presionar cualquier área de la pantalla que quiere que la cámara enfoque antes y durante la grabación de video.
4. Cuando presione la pantalla de previsualización, un cuadrado de enfoque y exposición aparecerá. Puede arrastrarlo a donde quiera que la cámara mida la exposición para poder ajustar la iluminación del video.

 **NOTA:**

Presione y mantenga presionado el cuadrado para bloquear el enfoque y exposición. Arrastre hacia arriba o abajo  (a un lado del círculo) para ajustar la exposición.

5. Presione  para comenzar la grabación. Puede presionar  o bien  para pausar o reanudar la grabación de video, o presiona  para guardar un fotograma como una foto.
6. Presione  para detener la grabación de video.

NOTAS:

- Puede pellizcar dos dedos o separarlos para acercar o alejar el zoom de la imagen antes y durante la grabación de video.
- Presione  o bien  para activar o desactivar la función de estabilizador.
- Presione  para ajustar el nivel de belleza antes de grabar un video. Esta función no está disponible para todas las resoluciones y todas las tasas de fotogramas.
- Presiona  para cambiar a la previsualización de la pantalla externa. Puede presionar la pantalla exterior y el teléfono comenzará la grabación después de un temporizador de dos segundos. Para finalizar la grabación, presione la pantalla externa nuevamente.

Modo Sobremesa

Cuando el teléfono esté en forma de L, la cámara entrará en

modo Sobremesa. La previsualización de la pantalla se mueve en la mitad superior, mientras que los controles se ubican en la mitad inferior.





En el Modo Sobremesa, puede poner el teléfono en una superficie plana y tomar fotos o videos sin un tripié. Por ejemplo, puede establecer un temporizador para tomar una selfie o foto grupal, tomar fotos del cielo nocturno o tomar videos de lapso de tiempo.

Para salir del Modo Sobremesa, abre el teléfono completamente.



Modo Retrato

Puede usar el Modo Retrato para enfocar el rostro del sujeto añadir un efecto de profundidad y desenfoque en el fondo. Si el rostro es detectado por la cámara, puede activar el Modo Belleza y agregar efectos de luz a la foto.

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Retrato**.
3. Apunte la cámara al rostro y podrá realizar los siguientes ajustes:
 - ▶ Presione  **Iluminación** y selecciona un efecto de luz para la foto.
 - ▶ Presione  **Apertura** para cambiar la apertura del obturador.
 - ▶ Presione  **Belleza** para ajustar el nivel de belleza.
4. Presione  para tomar la foto.

Modo Experto



Puede usar el Modo Experto de la cámara para ajustar más opciones para su foto, tales como el ISO, balance de blancos, exposición, etc.

NOTA:








En Modo Experto, presione  en la parte superior izquierda

para obtener información detallada de ayuda.

Tomar Fotos en Modo Experto

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Experto**.
3. Apunte la cámara al objetivo y podrá realizar los siguientes ajustes.
 - ▶ Cuando presione la pantalla de previsualización, un cuadrado de enfoque y exposición aparecerá. Puede arrastrarlo a donde quiera que la cámara mida la exposición. Mantenga presionado el cuadrado o el círculo para bloquear el enfoque o la exposición.
 - ▶ Presione **AFL/AEL/WBL** para bloquear o desbloquear el enfoque, la exposición o el balance de blancos.
 - ▶ Presione en los ajuste de la cámara en la parte inferior para ajustar la velocidad del obturador, histograma, balance de blancos, ISO, enfoque, exposición y establecer un intervalo de tiempo.
 - ▶ Presione  para restablecer los valores automáticos.
 - ▶ Presione **RAW** en la parte superior para seleccionar el formato RAW (formato de archivo DNG) para la foto. El formato RAW preserva toda la información de los sensores de la cámara, pero ocupa un mayor almacenamiento comparado con un formato JPG.
4. Presione  para tomar la foto.

Grabar Videos en Modo Experto

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Experto** > .
3. Apunte la cámara al objetivo y podrá realizar los siguientes ajustes.
 - ▶ Cuando presione la pantalla de previsualización, un cuadrado de enfoque y exposición aparecerá. Puede arrastrarlo a donde quiera que la cámara mida la exposición. Mantenga presionado el cuadrado o el círculo para bloquear el enfoque o la exposición.
 - ▶ Presione **AFL/AEL/WBL** para bloquear o desbloquear el enfoque, la exposición o el balance de blancos.
 - ▶ Presione en los ajustes de la cámara en la parte inferior para ajustar la velocidad del obturador, histograma, balance de blancos, ISO, enfoque, exposición y establecer un intervalo de tiempo.
 - ▶ Presione  para restablecer los valores automáticos.
 - ▶ Presione  para activar el Modo Película y podrá grabar videos con efecto cinematográfico (no disponible para todas las resoluciones de video).
4. Presione  para comenzar la grabación. Puede presionar  o bien  para pausar o reanudar la grabación de video, o presiona  para guardar un fotograma como una foto.




5. Presione  para detener la grabación de video.

 **NOTA:**

Antes y durante la grabación, puede pellizcar dos dedos o separarlos para acercar o alejar el zoom de la imagen del video, bloquear o desbloquear la exposición, balance de blancos o ajustar alguna otra opción.

Otros Modos de Cámara

La aplicación de cámara ofrece otros potentes e interesantes modos de cámara. Presione **Familia de Cámaras** en la pantalla para encontrar todas las opciones.

- **Nocturno:** Captura fotos en ambientes con baja luz.
- **Cámara lenta:** Seleccione la tasa de fotogramas para grabar videos en cámara lenta.
- **Lapso de tiempo:** Grabe videos en lapso de tiempo.
Presione  para ajustar la velocidad de grabación;
presione  para establecer la duración del video;
presione  para ajustar más opciones de cámara. Se recomienda usar un tripié o activar el Modo Sobremesa durante la grabación.
- **50Mpx:** La resolución de la foto es configurada a 50Mpx en este modo, así puede tomar fotografías de alta calidad.




NOTA:

No se puede ajustar el zoom en este modo de cámara.

- **Documento:** Tome una foto plana y rectangular de un documento. El teléfono identificará el área de texto, ajustará y removerá el resto. Puede también seleccionar efecto **B/N** o **Saturado** para el documento.
- **Panorámica:** Capture fotos panorámicas tanto horizontal como verticalmente.
- **Monocromática:** Tome una foto con solo un color visible. Seleccione el color, y luego ajuste el rango de color de su preferencia para el efecto. Puede sustituir el color escogido en la foto por otro color diferente.


Personalizar el Diseño de Familia de Cámaras

Puede agregar, quitar o reorganizar los modos de cámara en la pestaña de **Familia de cámaras**.

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Familia de cámaras** >  y podrá realizar los siguientes ajustes.
 - ▶ Presione y mantenga presionado un modo de cámara y arrástrelo en la posición de su preferencia.
 - ▶ Presione y mantenga presionado un modo de cámara y arrástrelo a la parte inferior para quitarlo de la pestaña de **Familia de cámaras**.

- ▶ De la parte inferior, arrastre un modo de cámara para agregarlo a la pestaña de **Familia de cámaras**. Los Modos de **Foto** y **Video** no pueden ser agregados a esta pestaña.

 **NOTA:**


Presiona  > **Aceptar** para restaurar la pestaña de **Familia de cámaras** al diseño predeterminado.

Fotos

Abrir Fotos


Desde la pantalla de inicio, presione **Google** (carpeta de apps) > **Fotos**. Podrá ver las fotos y videos almacenados en el teléfono, y si ha accedido con su cuenta de Google y activado la opción “Copia de seguridad y sincronización”, también podrá ver todo el contenido sincronizado con Google Fotos.

Compartir Fotos y Videos


1. Abra **Fotos**.
2. Presione y mantenga presionado una foto o video para seleccionarlo.
3. Seleccione los elementos que quiera compartir.
4. Presione  y seleccione como quiere compartir los elementos.

Borrar Fotos y Videos

1. Abra **Fotos**.
2. Presione y mantenga presionado una foto o video para seleccionarlo.

3. Seleccione los elementos que quiera mover a la papelera.
4. Presione  > **Mover a la papelera**.







Restaurar Fotos y Videos

1. Abra **Fotos**.
2. Presione  > **Papelera**.
3. Presione y mantenga presionada la foto o video que quiera restaurar y presione **Restablecer** > **Restablecer**.

Grabadora de Sonido

La **Grabadora de Sonido** le permite grabar y escuchar grabaciones.

Grabar una Nota de Voz o Audio

1. Abra **Grabadora de sonido**.
2. Presione  > **Configuración de formato** para seleccionar el formato de sonido de la grabación.
3. Presione  para comenzar a grabar. Durante la grabación puede realizar lo siguiente:
 - ▶ Presione  o  para pausar o reanudar la grabación.
 - ▶ Presione  o  para agregar una etiqueta de tiempo o una etiqueta de foto a la grabación.
 - ▶ Presione una etiqueta de tiempo para agregar una foto o texto.
4. Presione **Listo** para detener la grabación.
5. Edite el nombre de la grabación y presione **GUARDAR** para guardar la grabación.









Si no quiere guardar la grabación, presione **ELIMINAR > ELIMINAR** para borrarla.

NOTA:


Si cierra el teléfono durante la grabación, la grabación


continuará. Puede encender la pantalla externa, cambiar a la función de la grabadora de sonido, pausar, reanudar o finalizar grabaciones en la pantalla externa. Consulte [Funciones de la Pantalla Externa](#).

Reproducir una Grabación

1. Abra **Grabadora de Sonido** para ver todas las grabaciones.
2. Presione el nombre de una grabación para reproducirla. Durante la reproducción, puede hacer lo siguiente:
 - ▶ Presione  o  para pausar o reanudar con la grabación.
 - ▶ Presione  para omitir las partes en silencio de la grabación.
 - ▶ Presione  para cambiar la velocidad de reproducción.
 - ▶ Presione **Ver etiqueta** para ver todas las etiquetas.
 - ▶ Presione  o  para agregar una etiqueta de tiempo o una etiqueta de foto a la grabación.
 - ▶ Presione  o  para reproducir la grabación a través de la bocina o el altavoz.

Recortar una Grabación

1. Mientras reproduce una grabación, presione  para abrir una pantalla de edición.

2. Arrastre las flechas en la barra para seleccionar que parte de la grabación desea conservar. Puede presionar  para obtener una vista previa de la grabación recortada.
3. Presione **RECORTAR**.
4. Edite el nombre de la grabación recortada y presione **GUARDAR**.

Cambiar Teléfono

Puede usar Cambiar Teléfono para transferir información como contactos, mensajes, fotos, audio, videos, etc. desde su antiguo teléfono al nuevo. Necesita instalar la aplicación en ambos teléfonos previamente.



NOTA:

Para información detallada, abra **Cambiar teléfono** y presione **> Ayuda**.

Para instalar la aplicación Cambiar Teléfono en otro teléfono:

1. Abra **Cambiar teléfono**.
2. Presione **Compartir Cambio de teléfono**.
3. Active el Bluetooth en otro teléfono.
4. Presione **COMPARTIR** y luego presione el nombre del teléfono en la lista para enviar el archivo de instalación de la aplicación a ese teléfono.
5. Instale la aplicación Cambiar Teléfono en ese teléfono después de recibir el archivo de instalación.

Para transferir los datos del teléfono antiguo al nuevo:

1. Apague la conexión por datos móviles y habilite los servicios de ubicación en ambos teléfonos.
2. Abra la aplicación de Cambiar Teléfono en el nuevo teléfono y presione **NUEVO**. Se mostrará en pantalla un

código QR.

3. Abra en el antiguo teléfono la aplicación de Cambiar Teléfono y oprima **ANTERIOR**.
4. Use el antiguo teléfono para escanear el código QR en la pantalla del nuevo para conectar ambos teléfonos mediante Wi-Fi.



NOTA:

Si la conexión falla, presione **¿Falló la conexión?** Y siga las instrucciones en pantalla para volver a intentarlo.

5. Seleccione la información que necesita transferir en el antiguo teléfono y presione **INICIAR CAMBIO**.
6. Espere hasta que la información se haya transferido e importado al nuevo teléfono. Presione **LISTO**.

Mi Bóveda

Mi Bóveda te permite cifrar tus archivos, bloquear tus aplicaciones y administrar las contraseñas de tus cuentas. Para acceder a Mi Bóveda, debes introducir un patrón, ingresar una contraseña o usar tu huella dactilar o rostro registrado.

Accediendo a Mi Bóveda por primera vez

Cuando usas Mi Bóveda por primera vez, necesitas establecer un nuevo patrón de bloqueo o contraseña para mi Bóveda.

1. Abra **Mi Bóveda**.
2. Presione **CREAR CONTRASEÑA**.
3. Dibuje y confirme un patrón que deberá dibujar para acceder a Mi Bóveda, o presione **Establecer contraseña** para establecer una contraseña que deberá introducir para acceder a Mi Bóveda.



NOTA:

Este patrón o contraseña es solamente para acceder a Mi Bóveda y puede ser diferente del patrón o contraseña de la pantalla de bloqueo.

4. Seleccione la pregunta de seguridad e introduzca su respuesta, y presione **LISTO**.

 **NOTA:**

Si se olvida del patrón o contraseña establecido, puede restablecerla ingresando la respuesta de la pregunta de seguridad.

5. Si ha registrado una huella dactilar en su teléfono, el teléfono le indicará que use su huella dactilar para acceder a Mi Bóveda. Presione **ACEPTAR** para confirmar.

 **NOTA:**

Puede también usar el reconocimiento facial para acceder a Mi Bóveda. Consulte [Configuración de Opciones de Reconocimiento Facial](#).


Encriptar Fotos, Videos o Archivos

Una vez encriptadas las fotos, videos y archivos, solo se podrá acceder a ellos desde Mi Bóveda.

1. Abra **Mi Bóveda**.
2. Introduzca el patrón de desbloqueo, contraseña que estableció, huella dactilar o rostro.
3. Presione **Imágenes, Videos o Archivos**.
4. Presione **+** para agregar fotos, videos, o archivos del almacenamiento del teléfono. Puede también tomar fotos o videos y encriptarlos directamente.

Los objetos agregados serán movidos a Mi Bóveda.

 **NOTA:**


Para desencriptar fotos, videos o archivos, presione y mantenga presionado un elemento y seleccione los elementos, luego presione  > **ACEPTAR**.

Bloquear Aplicaciones

Después de bloquear una aplicación, debe introducir el patrón de bloqueo, la contraseña o la huella digital que configuró antes de usar esa aplicación. También puede usar el reconocimiento facial para abrir las aplicaciones bloqueadas. Consulte [Reconocimiento Facial](#).

1. Abra **Mi Bóveda**.
2. Introduzca el patrón de desbloqueo, contraseña que estableció, su huella dactilar o rostro.
3. Presione **Aplicaciones**.
4. Seleccione y active las aplicaciones que desea bloquear.


 **NOTA:**

Presione  en la pantalla de Aplicaciones y presione **Aplicaciones** para activar o desactivar esta función, o presione **Modo de bloqueo** para establecer cuando las aplicaciones bloqueadas se bloquearán de nuevo después de abrirlas.

Contraseñas

1. Abra **Mi Bóveda**.
2. Introduzca el patrón de desbloqueo, contraseña que estableció, su huella dactilar o rostro.
3. Presione **Contraseñas**. Puede agregar y administrar la descripción de su cuenta, nombre de usuario, contraseña, y dejar notas en la sección de Contraseñas.

Ajustes de Mi Bóveda

1. Abra **Mi Bóveda**.
2. Introduzca el patrón de desbloqueo, contraseña que estableció, su huella dactilar o rostro.
3. Presione  y elija una de las siguientes opciones.
 - ▶ **Gestor de contraseña:**
 - **Tipo de inicio:** Para acceder a Mi Bóveda y las aplicaciones bloqueadas, puede seleccionar patrón de desbloqueo o contraseña como el tipo de inicio.
 - **Pregunta de seguridad:** Edite su pregunta de seguridad y respuesta.



NOTA:

Si olvida patrón de desbloqueo o contraseña, puede presionar **Olvidé la contraseña** en la pantalla e ingresar la respuesta a su pregunta de seguridad para restablecer el patrón o contraseña.

- **Respuesta de configuración:** Establece si es visible el patrón dibujado.
- **Acceso a Mi Bóveda (Huella dactilar):** Establece usar su huella dactilar para acceder a Mi Bóveda.
- **Acceder al bloqueo de aplicaciones (Huella dactilar):** Establece usar su huella dactilar para abrir las aplicaciones bloqueadas.
- **Acceso a Mi Bóveda (Reconocimiento facial):** Establece usar el reconocimiento facial para acceder a Mi Bóveda.
- **Acceso al bloqueo de aplicaciones (Reconocimiento facial):** Establece usar el reconocimiento facial para abrir las aplicaciones bloqueadas.
- ▶ **Hacer copia de seguridad de Mi Bóveda:** Respalda la información de Mi Bóveda. Si olvida el patrón o contraseña de Mi Bóveda, no podrá restaurar la información.
- ▶ **Restaurar Mi Bóveda:** Restaura la información de Mi Bóveda.
- ▶ **Recordatorio de respaldo:** Establece si quiere ser notificado para respaldar regularmente Mi Bóveda cuando esta tenga nueva información.

Ajustes

Los **Ajustes** contienen la mayoría de las herramientas de personalización y configuración del teléfono.

Wi-Fi

Abra **Ajustes** y presione **Wi-Fi**. Puede activar o desactivar el Wi-Fi y configurar las conexiones Wi-Fi. Para mayor información consulte [Conexión a Redes Wi-Fi](#).

Bluetooth

Abra **Ajustes** y presione **Bluetooth**. Puede activar o desactivar el Bluetooth y configurar sus conexiones Bluetooth. Para mayor información consulte [Bluetooth](#).

Conexiones de Internet

Modo Avión

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Modo avión** para activar o desactivar el Modo avión. Todas las señales de radio, voz y datos que el teléfono transmite son desactivadas mientras el modo avión esté activado.

Ahorro de datos

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Ahorro**

de datos > Usar Ahorro de datos para activar o desactivar Ahorro de datos, el cual previene a las aplicaciones de usar la conexión por datos en segundo plano.

Las aplicaciones que esté usando pueden acceder a esta opción, pero podrían hacerlo menos cuando Ahorro de datos esté activado. Puede presionar **Datos sin restricciones** para permitir que algunas aplicaciones siempre tengan acceso a la conexión por datos, incluso cuando Ahorro de datos no esté activado.

Compartir Internet

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Compartir Internet** para compartir los datos de tu teléfono con computadoras y otros dispositivos a través de un cable USB, Bluetooth, o un adaptador de Ethernet. Consulte [Compartir Datos Móviles](#) para más información.

Datos Móviles

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Datos móviles** para controlar sus datos móviles y de roaming, habilite la conexión 5G, revise y gestione el uso de datos móviles, establezca el tipo de red, los nombres de los puntos de acceso y otras opciones de red. Consulte [Conexión a Redes Móviles](#).



NOTA:

El uso de datos está medido por su teléfono, y el uso de datos de su operador podrían variar.

Dispositivos Conectados

Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados** para usar las siguientes funciones.

- **VPN:** Configure y conéctese a redes privadas virtuales.
- **DNS Privado:** Active o desactive el DNS privado o cambie la configuración. Para obtener información de un sitio web, el teléfono consulta la ubicación del sitio. El DNS privado es una manera de mantener seguras las preguntas y respuestas. Recomendamos mantener el DNS privado activado.
- **Preferencias de Conexión:**
 - ▶ **Impresión:** Use el servicio de impresión predeterminado u otros conectores para impresora instalados desde la Play Store de Google o su impresora inalámbrica.
 - ▶ **Chromebook:** Conéctese con su dispositivo Chromebook.
 - ▶ **Quick Share:** Use la conexión Bluetooth o Wi-Fi para compartir archivos con otros dispositivos cercanos a su teléfono. Puede compartir archivos como fotos, videos, documentos, y enlaces. Consulte [Compartir archivos con Dispositivos Cercanos mediante Quick Share.](#)
 - ▶ **Android Auto:** Conéctese a su auto y use aplicaciones en la pantalla del vehículo.

Temas y Fondos de Pantalla

Abra Ajustes y presione Temas y fondos de pantalla para configurar los temas, la forma y color de los íconos, velocidad de animación, la forma de los botones de la pantalla, el tamaño y grosor de la fuente, activar el Súper Bloqueo y la Pantalla siempre encendida u otro ajuste de la pantalla de bloqueo.

Pantalla Externa

Abra **Ajustes** y presione **Pantalla Externa** para configurar las siguientes opciones para la pantalla externa:

- **Fondos de pantalla externa:** Configure el fondo de pantalla de la pantalla externa. Consulte [Elegir Fondo de Pantalla](#).
- **AOD de pantalla externa:** Puede elegir el estilo para la pantalla siempre encendida de su preferencia para la pantalla externa. Consulte [AOD de Pantalla Externa](#).
- **Funciones de pantalla externa:** Agregue o quite funciones de la pantalla externa, o cambie el orden. Consulte [Personalizar Funciones de la Pantalla Externa](#).
- **Responder y colgar:** Abre o cierra tu teléfono para responder y rechazar llamadas. Consulte [Contestar o Rechazar Llamadas](#) y [Opciones Durante la Llamada](#).
- **Girar automáticamente la pantalla:** Active o desactive el giro automático de la pantalla externa.

- **Mantenga presionado para cambiar el fondo de pantalla:** Presione y mantenga presionado la pantalla externa para cambiar el fondo de pantalla cuando esté activada esta característica. Consulte [Elegir un Fondo de Pantalla](#).
- **Modo Operación accidental:** Para prevenir toques accidentales cuando no está usando el teléfono, se requerirá confirmación en la pantalla externa para cambiar el fondo de pantalla o abrir la cámara.

Ajustes de Pantalla Principal

Abra **Ajustes** y presione **Ajustes de pantalla principal** para configurar las opciones de la pantalla de inicio, como los íconos de aplicaciones, el modo de pantalla principal, diseño de la pantalla de inicio, etc.

Pantalla

Abra **Ajustes** y presione **Pantalla** para configurar las opciones de pantalla, incluyendo el nivel de brillo, Modo Oscuro, Modo Lectura, Modo Nocturno, Modo de Color y Temperatura, Ajustes de Pantalla completa, Suspende después de, Frecuencia de refresco de la pantalla, Tamaño de fuente y visualización, Girar automáticamente la pantalla y Mostrar desenfoque gaussiano, etc.



NOTA:

La pantalla externa soporta, el ajuste automático de brillo, el

giro automático y el tiempo de suspensión de pantalla.
Consulte [Pantalla Externa](#).

Barra de Estado y Notificaciones

Abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones** para administrar las notificaciones de aplicaciones, las opciones de la barra de estado, y opciones avanzadas de notificación.

Sonido

Abra **Ajustes** y presione **Sonido**. Ajuste diferentes tipos de volumen, alterne el modo de sonido (consulte [Selección del Perfil de Sonido](#)), establezca las opciones de No molestar (consulte [Modo No interrumpir](#)), configure el tono de llamada y el tono de notificación, configure efectos de sonido DTS y otros sonidos y vibraciones.

Sincronización Inteligente

Abra **Ajustes** y presione **Sincronización inteligente > Comunicación inteligente 5G** para ver la velocidad de red, la calidad y potencia de la señal del teléfono. También puede presionar **5G inteligente adaptable** para activar la opción de **Ahorro de batería 5G**. Cuando esta opción esté activada, el teléfono cambiará automáticamente entre las redes 4G y 5G para ahorrar batería de acuerdo a las aplicaciones ejecutadas

y la velocidad de los datos móviles. Consulte [Ahorro de batería 5G](#).

Personalizar

Abra **Ajustes** y presione **Personalizar**. Tendrá disponibles las siguientes opciones.

- **Teclas de navegación:** Establece el estilo de navegación como barra tradicional, o la navegación por gestos. Consulte [Configuración del Estilo de Teclas de Navegación](#).
- **Modo de Una Mano:** Active o desactive el modo de una mano. Consulte [Modo de Una Mano](#).
- **Z-POP:** Mientras Z-POP está activado, una burbuja flotante aparecerá en el borde de la pantalla. Puede arrastrar la burbuja para visualizar las funciones de navegación. Presione **Personalizar botón** para configurar la función de la burbuja. Active **Mover automáticamente al borde en pantalla completa** para ocultar la burbuja flotante en el borde de la pantalla automáticamente cuando se usa una aplicación en pantalla completa.
- **Grabar pantalla:** Establece el sonido, calidad de video y la interacción de la grabación con los botones en pantalla.






NOTA:

Para grabar pantalla y guardarla como video, abra el panel de ajustes rápidos y presione **Grabar Pantalla**, presione



para silenciar la grabación o cambiar el sonido,

presione  para comenzar a grabar y para pausar  o  detener la grabación.

- **Evitar toques involuntarios:** Ajuste el ancho del área táctil del borde para prevenir toques accidentales en los bordes de la pantalla.
- **Operación accidental:** Previene toques accidentales en la pantalla mientras el teléfono está guardado en su bolsillo.
- **Mejora el contacto en llamada:** Previene toques accidentales en la pantalla cuando realiza una llamada manteniendo el teléfono cerca del oído.
- **Gestos y Movimientos:** Puede controlar el teléfono con algunos gestos especiales con los dedos o moviendo el teléfono de diferentes maneras. Seleccione y marque cada función para activarla; presione cada función para ver cómo utilizarla o probarla.

 **NOTA:**

El uso de una funda/carcasa podría evitar que algunas funciones se realicen adecuadamente.

- **Accesibilidad:** Configure las opciones de accesibilidad y servicios en el teléfono incluyendo opciones de aplicaciones descargadas, pantalla, controles de interacción, audio, etc.
- **Despertar el Asistente de Google:** Cuando esta función está activada, puede despertar al Asistente de Google presionando y manteniendo presionado la **Tecla de Encendido/Apagado** por alrededor de medio segundo. Para apagar o reiniciar el teléfono, necesitará presionar y

mantener presionado la **Tecla de Encendido/Apagado** por más de 3 segundos.




NOTA:

No puede utilizar el Asistente de Google cuando el teléfono esté cerrado.

Seguridad

Abra **Ajustes** y presione **Contraseña** para configurar las opciones que ayudan a mantener el teléfono y los datos seguros. Presione **Más opciones de seguridad** para ver todas las opciones.

- **Bloqueo de pantalla:** Puede activar o desactivar el bloqueo de la pantalla, deslizando el dedo en la pantalla, introduciendo un patrón, PIN o contraseña. Consulte [Bloqueo de pantalla](#).

Presione  junto a **Bloqueo de pantalla** para establecer sus opciones.

- **Huella Dactilar:** Establezca hasta 5 huellas dactilares y habilítelas para poder desbloquear el teléfono, abrir rápidamente las aplicaciones seleccionadas, acceder a Mi Bóveda o abrir aplicaciones bloqueadas por Mi Bóveda. Consulte [Reconocimiento de Huella Dactilar](#).
- **Reconocimiento Facial:** Puede usar el reconocimiento facial para desbloquear el teléfono, acceder a Mi Bóveda o abrir aplicaciones bloqueadas por Mi Bóveda. Consulte [Reconocimiento Facial](#).

- **Google Play Protect:** Google Play Protect revisa regularmente sus aplicaciones y el teléfono por comportamiento dañino y advierte sobre cualquier daño potencial detectado.
- **Encontrar mi dispositivo:** Use Encontrar mi dispositivo para localizar, bloquear, o borrar toda la información de su dispositivo remotamente. El dispositivo perdido debe haber iniciado sesión con una cuenta de Google.
- **Actualización de seguridad:** Busque actualizaciones de seguridad para su dispositivo.
- **Smart Lock:** Mantiene su teléfono desbloqueado mientras esté con usted en lugares específicos que confíe, o cerca de sus dispositivos conectados.



NOTA:

Necesita haber iniciado sesión en una cuenta de Google en el teléfono para usar todas las funciones de **Smart Lock**.

- **Apps de administración:** Visualice o desactive las aplicaciones que tenga autorizadas para administradores.
- **Bloqueo de Tarjeta SIM:**
 - ▶ **Bloqueo de Tarjeta SIM:** Activa o desactiva el bloqueo por PIN para requerir un PIN antes de usar la Tarjeta nano-SIM.
 - ▶ **Cambiar el PIN de la Tarjeta SIM:** Puede cambiar el PIN usado para acceder a la Tarjeta nano-SIM.

NOTA:

Coloque en un lugar seguro todas sus contraseñas y credenciales para su uso futuro. Si introduce el PIN en una SIM incorrectamente más de las veces permitidas, su tarjeta nano-SIM será bloqueada y no podrá acceder a la red de datos móviles. Contacte con su operador para que le proporcione una Llave Personal de Desbloqueo (PUK) para restaurar la tarjeta nano-SIM.

- **Encriptación y credenciales:** Puede revisar el estado de encriptación del teléfono y establecer las opciones del almacenamiento de credenciales.
- **Agentes de confianza:** Ver o desactivar agentes de confianza.

Aplicaciones

Información de aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones**. Vea las aplicaciones abiertas recientemente en la parte superior o presione **Ver las [número] aplicaciones** para ver todas las aplicaciones instaladas en tu teléfono y administrarlas. Presione una aplicación para ver su información y configurar las opciones disponibles.

Aplicaciones predeterminadas

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Aplicaciones predeterminadas** para seleccionar qué aplicación se utilizará

de manera predeterminada para navegación web, llamadas, mensajes, etc. Presione **Vínculos de apertura** para establecer opciones de aplicaciones instantáneas, o presionar una aplicación instalada para revisar sus enlaces de soporte y establecer con qué aplicaciones abrirá dichos enlaces.

Tiempo de uso

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Tiempo de uso** para ver cuánto tiempo usa las distintas aplicaciones y establecer el tiempo total por día que puede usar una aplicación. Cuando alcanza el límite, la aplicación se cerrará y el ícono se atenuará.

Aplicaciones que no usas

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Aplicaciones que no usa** para encontrar las aplicaciones que no se han utilizado por un par de meses y borrarlas para liberar espacio.

Acceso especial de aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Acceso especial de aplicaciones** para establecer opciones de acceso especial para aplicaciones.

Batería

Abra **Ajustes** y presione **Batería** para ver el nivel de la batería, habilitar distintos modos de ahorro de batería, revisar

en qué se ha estado usando la batería, administrar aplicaciones de manera inteligente, o establecer más opciones para mejorar la vida de la batería.

Almacenamiento

Abra **Ajustes** y presione **Almacenamiento** para ver la información del almacenamiento interno del teléfono. Puede obtener una descripción detallada del uso por tipo.

Cuando se conecta un dispositivo de almacenamiento USB (como una memoria USB) al teléfono con un adaptador OTG, puede ver el estado del almacenamiento, desmontar la memoria, o borrar toda la información incluida en ella.

Consulte [Conexión USB \(OTG\)](#).

Ubicación

Abra **Ajustes** y presione **Ubicación** para administrar los servicios de ubicación, que ayudan al teléfono y a las aplicaciones a determinar su ubicación. Para usar aplicaciones relacionadas con la ubicación, como encontrar su ubicación en Google Maps, debe tener los servicios de ubicación habilitados en el teléfono.

Privacidad

Abra **Ajustes** y presione **Privacidad** para configurar los ajustes de privacidad.

- **Panel de Privacidad:** Muestra que apps usaron permisos recientemente.
- **Administrador de permisos:** Compruebe qué aplicaciones tienen permitido acceder a ciertos permisos. También puede cambiar los permisos de las aplicaciones.



¡ADVERTENCIA!

Cambiar los permisos de la aplicación puede hacer que la aplicación no funcione correctamente.

- **Mostrar contraseñas:** Muestra las contraseñas cuando se introducen.
- **Notificaciones en pantalla de bloqueo:** Elija que contenido de la notificación se mostrará en la pantalla de bloqueo.
- **Android System Intelligence:** Obtiene sugerencias en función de los usuarios, las apps y el contenido con los que interactúas.
- **Contenido de la app:** Permite que las apps envíen contenido al sistema Android.
- **Mostrar acceso a portapapeles:** Muestra un mensaje cuando las apps accedan a textos, imágenes y otro contenido que hayas copiado.
- **Autocompletar de Google:** Configura las opciones de la función de Autocompletar de Google. Con un solo toque puede ingresar la información de una contraseña, dirección, tarjeta de crédito, y otros datos guardados en tu cuenta de Google.

- **Controles de actividad:** Acceso a los controles de actividad de su cuenta de Google.
- **Anuncios:** Restablezca su ID de publicidad o bien, active o desactive la personalización de anuncios.
- **Uso y diagnóstico:** Ayuda a mejorar la experiencia de su dispositivo Android enviando de manera automática el uso de datos, aplicaciones y de dispositivo a Google.

Emergencia

Abra **Ajustes** y presione **Emergencia** para usar las siguientes funciones.

- **Información médica:** Edite su información médica y contactos de emergencia para que los rescatistas lean su información desde la pantalla de bloqueo.
- **Emergencia SOS:** Si esta opción está activada, puede presionar la **Tecla de Encendido/Apagado** 5 o más veces rápidamente para iniciar un Emergencia SOS cuando tenga una emergencia y necesite de los servicios de emergencia. El teléfono va a reproducir un sonido alto y llamar al número de emergencias automáticamente de acuerdo con su configuración.
- **Alertas de crisis:** Obtiene alertas para desastres naturales y emergencias públicas que afecten su área.
- **Servicio de localización de emergencia:** Si el Servicio de Localización de Emergencia (SLE) funciona en su país ni en la red móvil y no lo ha apagado, su teléfono enviará automáticamente su ubicación para obtener una respuesta

por parte de los servicios de emergencia. Si SLE está desactivado, su operador móvil podría aún enviar la ubicación de su teléfono durante una llamada de emergencia.

- **Alertas de sismos:** Active o desactive las alertas de sismos. Esta opción no está disponible para todos los países.
- **Alertas de emergencia inalámbricas:** Active o desactive alertas como la alerta Amber y Amenazas extremas y configure las preferencias de alertas.

Contraseñas y cuentas

Abra **Ajustes** y presione **Contraseñas y cuentas** para administrar sus contraseñas, autocompletar, cuentas y la sincronización de datos.

Bienestar digital y controles parentales

Abra **Ajustes** y presione **Bienestar digital y controles parentales** para obtener información sobre cómo pasas el tiempo en tu teléfono, así como qué tan a menudo lo desbloqueas y cuánto usas cada aplicación. Puede emplear esa información para mejorar su bienestar. Usted puede También ayudar a su hijo a nivelar el uso del dispositivo con la aplicación Family Link.

- **Panel:** Verifique el tiempo de uso, número de notificaciones y veces que ha abierto cada aplicación. Puede configurar tiempos de uso para las aplicaciones. Cuando el tiempo de una aplicación termine, la aplicación no se podrá usar por el resto del día.
- **Modo hora de dormir:** Programa cambios para ayudarte a dormir, como atenuar tu pantalla y detener las notificaciones.
- **Modo sin distracciones:** Seleccione las aplicaciones distractoras y active este modo para ocultar las notificaciones cuando necesite concentración.
- **Administrar notificaciones:** Administra los ajustes de notificación para cada aplicación.
- **No interrumpir:** Establece las opciones de No Interrumpir (consulte [Modo no interrumpir.](#))
- **Mostrar ícono en la lista de apps:** Muestre u oculte la aplicación Bienestar Digital en la lista de aplicaciones.
- **Controles parentales:** Presione **Configurar controles parentales** para añadir restricciones y establecer límites según sea necesario con Family Link de Google.

Google

Abra **Ajustes** y presione **Google** para administrar los Ajustes para aplicaciones y servicios de Google.

Sistema del teléfono

Actualizar Sistema

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Actualizar Sistema** para buscar actualizaciones e instalarlas cuando estén disponibles.

Teclado e idiomas

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Teclado e idiomas** para configurar las opciones relacionadas con el idioma del sistema, teclados en pantalla, teclados físicos, entradas de voz y herramientas de texto.

Fecha y hora

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Fecha y hora** para cambiar la fecha, la hora, la zona horaria y el formato de horario. También puede usar la red si desea obtener esta información.

Descargas

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Descargas** para ver y administrar sus descargas.

Cambiar Teléfono

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Cambiar teléfono**. Puede usar la aplicación de Cambiar teléfono para

transferir datos, como lo son: contactos, mensajes, fotos, audio, videos, etc. con facilidad desde tu teléfono anterior Android al nuevo. Consulte [Cambiar Teléfono](#).

Copia de seguridad

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Copia de seguridad** para configurar el respaldo de los datos del teléfono. Para facilitar la restauración o el cambio de teléfono, puede activar la copia de seguridad automática mediante Google Cloud. Necesita iniciar sesión en su cuenta de Google para utilizar esta función.

Restablecer







Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Restablecer** para restablecer los ajustes de red o, las preferencias de aplicaciones o para restablecer el teléfono a los ajustes de fábrica.

Información del Teléfono




Abra **Ajustes** y presione **Información del teléfono** para ver el estado del teléfono, el estado de la tarjeta nano SIM, información legal y más información del teléfono. También puede utilizar el almacenamiento del teléfono como memoria RAM extendida para que su teléfono funcione con mayor fluidez. Consulte [Configuración de Almacenamiento como RAM expandida](#).

Información de Seguridad

Seguridad general

	No realice o conteste llamadas mientras conduce. Nunca escriba mensajes de texto mientras conduce.		No utilice el teléfono en gasolineras.
	Mantenga el teléfono a una distancia mínima de 5 mm de su cuerpo al hacer llamadas.		Su teléfono puede producir una luz brillante y/o con destellos.
	Las partes pequeñas pueden provocar asfixia.		No arroje el teléfono al fuego.

	<p>El teléfono puede producir sonidos fuertes.</p>		<p>Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música o videos con el volumen muy alto por períodos de tiempo prolongados. Evite colocar su teléfono junto a su oído al usar la bocina.</p>
	<p>Evite el contacto con objetos magnéticos.</p>		<p>Evite las temperaturas extremas.</p>
	<p>Mantenga el teléfono lejos de marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos.</p>		<p>Mantenga el teléfono seco y evite el contacto con líquidos.</p>
	<p>Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales y centros médicos.</p>		<p>No intente desarmar el teléfono.</p>
	<p>Apague el teléfono cuando se le indique en aviones y aeropuertos.</p>		<p>Sólo utilice accesorios autorizados.</p>

	<p>Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de material explosivo.</p>		<p>No dependa del teléfono como medio principal para las comunicaciones de emergencia.</p>
	<p>Para los equipos enchufables, la toma de corriente debe ser instalada cerca del equipo y ser fácilmente accesible.</p>		

Energía de Radio Frecuencia (RF)

Declaración General Sobre Energía de RF

Su teléfono contiene un transmisor y receptor. Cuando está ENCENDIDO, este recibe y transmite energía RF. Cuando se comunica a través de su teléfono, el sistema a cargo de su llamada controla el nivel de energía al que su teléfono transmite.

Tasa de Absorción Específica (SAR)

Su teléfono es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado para no exceder los límites de exposición a las ondas de radio recomendadas por directrices internacionales.

Estas directrices fueron desarrolladas por la organización independiente científica ICNIRP e incluye márgenes de

seguridad diseñados para asegurar la protección de todas las personas independientemente de su edad o estado de salud.

Las directrices usan una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica, o bien SAR. El límite del SAR para dispositivos móviles es 2 W/kg y el valor máximo de SAR para este dispositivo cuando se probó en la cabeza fue de 1.302 W/kg*, cuando fue probado en el cuerpo fue de 1.402 W/kg* a 5 mm de distancia. Como dispositivos móviles ofrecen un rango de funciones, pueden ser usados en otras posiciones, como el cuerpo, como describe esta guía**.

Como el SAR es medido utilizando la energía máxima de transmisión de este teléfono, el SAR actual de este teléfono mientras está en funciones, es típicamente debajo de lo que indica arriba. Esto es debido a cambios automáticos del nivel de energía del teléfono para asegurarse de que use la mínima energía requerida para comunicarse con la red.

* Las pruebas se realizan de acuerdo con EN 50360, EN 50566, EN 50663, EN 62209-1 y EN 62209-2.

** Por favor consulte Funcionamiento en el cuerpo en esta guía.

Funcionamiento en el Cuerpo

Información importante de seguridad con respecto a la exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF):

Para garantizar el cumplimiento de los márgenes de exposición a radio frecuencia, el teléfono deberá ser usado con un mínimo de 5 mm de separación con el cuerpo.

No seguir estas instrucciones, puede resultar en un exceso de los límites de radio frecuencia de los márgenes.

Límites de Exposición a Campos de Radio Frecuencia (RF)

Para las personas preocupadas por limitar su exposición a los campos de RF, la Organización Mundial de la Salud (OMS) brinda los siguientes consejos:

Medidas de precaución: La información científica actual no indica la necesidad de precauciones especiales para el uso de teléfonos móviles. Si las personas están preocupadas, pueden optar por limitar su propia exposición a la radiofrecuencia o la de sus hijos limitando la duración de las llamadas o utilizando dispositivos "manos libres" para mantener los teléfonos alejados de la cabeza y el cuerpo.

Para más información sobre este tema, puede ser consultada en la página de la Organización Mundial de la Salud: <http://www.who.int/peh-emf> (OMS Hoja de hechos 193: Junio del 2000).

Distracciones

Manejar

Se debe prestar atención por completo y en todo momento al manejar para reducir el riesgo de un accidente. Usar un teléfono mientras maneja (aún con manos libres) puede

causar distracciones y provocar accidentes. Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales que prohíban el uso de teléfonos inalámbricos al manejar.

Operar maquinaria

Se debe prestar atención por completo a la operación de maquinaria para reducir el riesgo de un accidente.

Manejo del Producto

Declaración general sobre el manejo y uso

Sólo usted es responsable de cómo utiliza su teléfono y de las consecuencias de su uso.

Debe apagar su teléfono en lugares donde se prohíbe su uso. El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad pensadas para proteger al usuario y su entorno.

- Trate el teléfono y sus accesorios con cuidado y manténgalos en un lugar limpio.
- Mantenga limpias la pantalla y el lente de la cámara. La suciedad de estas puede deteriorar la respuesta a la operación del teléfono y la calidad de imagen.
- Limpie el teléfono y sus accesorios con un material suave como un paño para limpiar anteojos. No use alcohol ni otras sustancias corrosivas para limpiar.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios al fuego o a objetos encendidos como cigarrillos.

- No exponga el teléfono a líquidos ni a humedad.
- No tire, arroje o intente doblar el teléfono o sus accesorios.
- No intente limpiar el teléfono con solventes, aerosoles u otros químicos abrasivos.
- No pinte el teléfono ni sus accesorios.
- No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios, esto sólo lo debe hacer el personal autorizado.
- No coloque el teléfono cerca de equipos de calor o dentro de equipos calientes o contenedores de alta presión (por ejemplo, calentadores de agua, hornos de microondas, o utensilios de cocina calientes).
- Revise las regulaciones locales antes de deshacerse de productos electrónicos.
- No cargue el teléfono en el bolsillo trasero, puede que éste se rompa al sentarse.

Seguridad de la batería

- El uso de baterías, cargadores o adaptadores de corriente incompatibles o no autorizados por el fabricante pueden dañar el teléfono, reducir su tiempo de vida o causar un incendio, una explosión u otro peligro.
- La temperatura de operación recomendada está entre 0°C y 35°C, y la temperatura de almacenamiento está entre -20°C y +45°C. Las temperaturas extremas pueden dañar el teléfono y reducir la capacidad de carga y el tiempo de vida del teléfono y la batería.



¡ADVERTENCIA!

No intente quitar la cubierta trasera. La batería no es removible y retirarla puede causar que el teléfono se encienda en llamas o explote.

- No intente cambiar ni reparar la batería del teléfono usted mismo. La batería únicamente puede ser reemplazada o reparada por el fabricante o servicio autorizado por el fabricante.
- No coloque el teléfono o la batería cerca o dentro de equipos de calor como hornos de microondas, radiadores o estufas. Mantenga la batería y el teléfono alejados del calor y la exposición directa a la radiación solar. De lo contrario se pueden sobrecalentar y ocasionar una explosión o un incendio.
- No desarme, apriete o perfore el teléfono, esto puede ocasionar una explosión o un incendio.
- No arroje el teléfono al fuego, para evitar una explosión.
- Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada. La sobrecarga puede reducir el tiempo de vida de la batería.
- Cuando no use el teléfono por un tiempo prolongado, cargue la batería a la mitad y guarde el teléfono en un lugar fresco y seco.
- Si la batería se daña o muestra señales de fuga, suspenda su uso inmediatamente y póngase en contacto con el fabricante o el proveedor autorizado para reemplazarla.

Niños pequeños

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños o permita que los manipulen. Pueden lastimarse o a los demás y dañar el teléfono.

El teléfono contiene partes pequeñas con bordes afilados que pueden causar asfixia y otros daños.

Desmagnetización

Para evitar el riesgo de una desmagnetización, no acerque equipos electrónicos o medios magnéticos al teléfono por tiempos prolongados.

Descargas Electrostáticas (ESD)

No toque los conectores metálicos de las Tarjetas nano-SIM para evitar descargas electrostáticas.

Antena

No toque la antena innecesariamente.

Posición normal de uso

Cuando realice o reciba una llamada, sostenga el teléfono cerca de su oreja con la parte inferior hacia su boca.

Bolsas de aire

No coloque el teléfono en una zona donde se despliegue la

bolsa de aire, pues al salir con fuerza puede causar lesiones serias. Coloque su teléfono en un lugar seguro antes de comenzar a manejar.

Convulsiones y desmayos

El teléfono puede producir luces brillantes y/o parpadeantes. Algunas personas pueden ser susceptibles a sufrir de convulsiones o desmayos (aún si no les ha ocurrido antes) al exponerse a luces parpadeantes o a patrones de luces, como al ver videos o jugar videojuegos.

Si ha padecido de convulsiones o desmayos o tiene algún familiar que los haya padecido, consulte a un médico. Para reducir el riesgo de convulsiones o desmayos, use su teléfono en lugares con una iluminación adecuada y tome descansos frecuentes.

Lesiones por Esfuerzo Repetitivo

Para reducir el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) al escribir o jugar juegos en el teléfono:

- No sujete muy fuerte el teléfono.
- Presione ligeramente las teclas y botones.
- Haga uso de las funciones especiales diseñadas para minimizar el tiempo de presión de las teclas (por ejemplo, la función de texto predictivo y mensajes rápidos).
- Tome descansos frecuentes para estirarse y relajarse.

Llamadas de Emergencia

Este teléfono como cualquier otro opera utilizando señales de radio, y esto implica que no puede garantizar la conexión en cualquier condición. Por lo tanto, no debería confiar en un teléfono móvil como único medio para comunicaciones de emergencia.

Sonidos fuertes

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes que pueden dañar su oído. Baje el volumen a un nivel razonable antes de utilizar sus audífonos, auriculares Bluetooth u otros dispositivos de audio.

Calentamiento del teléfono

El teléfono puede calentarse durante la carga o el uso cotidiano.

Seguridad Eléctrica

Accesorios

Utilice únicamente accesorios autorizados. No conecte productos o accesorios no compatibles.

No intente conectar el teléfono con objetos metálicos como monedas o llaveros, y evite que entren en contacto con el puerto de carga.

No intente perforar la batería con objetos filosos.

Conexión a Vehículos

Consulte a un profesional para conectar la interfaz del teléfono al sistema eléctrico del vehículo.

Productos dañados o defectuosos.

No intente desarmar el teléfono o sus accesorios. Únicamente el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios. Si el teléfono (o sus accesorios) fueron sumergidos, perforados o fueron sujetos a una caída severa, no lo utilice hasta haberlo revisado en un centro de servicio autorizado.

Interferencia de Radiofrecuencia

Declaración general sobre interferencia

Se debe tener cuidado al acercarse al teléfono a dispositivos médicos personales como marcapasos o aparatos auditivos.

Consulte a su médico y a los fabricantes del dispositivo para determinar si el uso del teléfono puede interferir con el funcionamiento adecuado de sus dispositivos médicos.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15 cm entre un teléfono y un marcapasos para evitar posibles interferencias. Para facilitar lo anterior, use el teléfono en el oído contrario al marcapasos y no lo lleve en un bolsillo a la altura del pecho.

Aparatos auditivos

Puede que las personas con aparatos auditivos o implantes cocleares se expongan a ruidos de interferencia al utilizar o tener cerca dispositivos inalámbricos.

El nivel de interferencia depende del tipo de aparato auditivo y la distancia al punto de interferencia. Aumentar esta distancia de separación puede ayudar a reducir la interferencia. También puede consultar al fabricante de su aparato auditivo para encontrar alternativas.

Equipo médico

Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales, clínicas o instituciones de salud. Estas indicaciones existen para prevenir posibles interferencias con algunos equipos médicos.

Aviones

Apague el teléfono cuando se lo indique el personal de aeropuertos o aviones.

Consulte con el personal el uso de dispositivos inalámbricos habilite el modo avión cuando se encuentre a bordo.

Interferencia en vehículos

Debido a la posible interferencia del teléfono con otros equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que se incluya la opción de manos libres con una antena externa en la instalación.

Entornos Explosivos

Gasolineras y ambientes explosivos

Obedezca las señalizaciones para apagar dispositivos inalámbricos como teléfonos y equipos de radio en lugares con una atmósfera potencialmente explosiva.

Estas áreas incluyen gasolineras, instalaciones de transferencia de gasolina o sustancias químicas, áreas bajo la cubierta en barcos, o áreas donde el aire contiene partículas o químicos particulares, como polvo, granos y polvos o partículas metálicas.

Áreas de detonación

Apague el teléfono y otros dispositivos móviles si se encuentra en un área de detonación o en zonas donde haya señalizaciones para apagar “dispositivos electrónicos” y “comunicaciones de dos vías” para evitar la interferencia con las operaciones de detonación.