

nubia

nubia V80 Pro
(Z2576)

Manual de Usuario

Acerca de este manual

Gracias por escoger este teléfono nubia. Para que el teléfono se encuentre en sus mejores condiciones, por favor lea y conserve este manual para futuras referencias.

Copyright

Copyright © 2025 Nubia Technology Co., Ltd.

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser citada, reproducida, traducida o utilizada en cualquier forma, electrónica o mecánica, incluyendo fotocopias y microfilm, sin el permiso previo escrito de Nubia Technology Co., Ltd.

Aviso

Nubia Technology Co., Ltd. se reserve el derecho a realizar modificaciones en errores de impresión o actualizar las especificaciones en esta guía sin aviso previo. Este manual fue elaborado cuidadosamente para asegurar la veracidad del contenido. Sin embargo, todas las declaraciones, información y recomendaciones en este no constituyen una garantía de ningún tipo, explícita o implícita. Por favor consulte [Información de Seguridad](#) para asegurarse de utilizar su teléfono adecuadamente y de forma segura. Ofrecemos autoservicio para nuestros usuarios de teléfonos inteligentes. Por favor, visite el sitio web oficial de nubia (en nubiadevices.mx) para obtener más información sobre el manual del usuario, el autoservicio y los modelos de productos compatibles. La información en el sitio web tiene prioridad.

Aviso legal

Nubia Technology Co., Ltd. renuncia a cualquier responsabilidad por fallas y daños derivados de modificaciones no autorizadas en software del equipo.

Las imágenes y capturas de pantalla usadas en este manual pueden variar del producto final. El contenido de este manual puede diferir del producto o software final.

Marcas registradas

ZTE y los logotipos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

nubia y los logotipos de nubia son marcas registradas de Nubia Technology Co., Ltd.

Android™ es una marca registrada de Google LLC.

La marca comercial y los logotipos *Bluetooth*® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de ZTE Corporation es bajo licencia.



El logo de microSDXC es una marca registrada de SD-3C, LLC.

Otras marcas registradas y otros nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Íconos Instruccionales



NOTA

Información adicional o suplementarias, así como consejos para la operación del producto..



PRECAUCIÓN

Información de seguridad que, de ser ignorada, puede ocasionar daños menores al teléfono o interrupción de los servicios.



ADVERTENCIA

Información de seguridad que, de ser ignorada, puede causar daño severo al teléfono, o a la seguridad del usuario.

Número de versión.: R1.0

Fecha de edición: 22 de octubre de 2025

Índice

Nuevas funciones	11
nubia Sound Effect	11
Desbloqueo facial	11
Identificación de huellas dactilares	11
Tecla de Función.....	12
nubia AI.....	12
Memoria IA	12
Isla Activa	12
Alta frecuencia de refresco de la pantalla	13
SmartCast.....	13
Mi Bóveda.....	13
Cambiar teléfono	13
Memoria RAM ampliada	14
Primer uso del teléfono.....	15
Conozca su teléfono	15
Funciones de las teclas	17
Prepare su teléfono	18
Carga de la batería	19
Encendido/Apagado del teléfono	21
Ajustes Iniciales	21
Bloqueo/Desbloqueo del teléfono	22
Pantalla Principal	23
Personalización	24

Seleccionar el Modo de Pantalla	24
Configurar el estilo de teclas de navegación	25
Cambiar el idioma del sistema	27
Cambiar a modo Vibración o modo Silencio.....	28
Usar el modo No Interrumpir	28
Elegir un fondo de pantalla	30
Temas.....	30
Frecuencia de Refresco de la pantalla	30
Modo oscuro.....	31
Modo Lectura	32
Modo Nocturno.....	32
Ajustes de la parte superior de la pantalla.....	33
Ajustes de pantalla completa.....	34
Utilizar el almacenamiento interno del teléfono para ampliar la memoria RAM.....	34
Manejo básico	36
Íconos de estado del teléfono.....	36
Íconos de notificaciones	37
Ajustes rápidos.....	37
Atajos de aplicaciones.....	38
Puntos de Notificación.....	39
Cambiar entre aplicaciones.....	40
Organizar Aplicaciones.....	41
Isla Activa	42
Tecla de Función	42
nubia IA	43

Seguridad del teléfono	47
Bloquear la pantalla	47
Utilice su huella dactilar	48
Reconocimiento Facial	50
Fijar Apps.....	53
Conexión a redes	55
Conexión a redes móviles	55
Conexión a redes Wi-Fi	56
Conexión a dispositivos	57
Dispositivos Bluetooth	57
Conectarse a una computadora mediante USB.....	58
USB On-The-Go (OTG).....	59
Compartir la conexión de datos móviles	60
Llamadas	62
Realizar llamadas	62
Contestar o rechazar llamadas	64
Opciones de uso durante una llamada	65
Llamadas grupales	66
Contactos	69
Agregar un nuevo contacto.....	69
Importar y Exportar contactos	69
Asignar un tono de llamada a un contacto.....	71
Bloqueo de llamadas	71

Mensajes	73
Enviar un mensaje.....	73
Opciones de mensajes	74
Cámara	76
Tomar fotos.....	76
Grabar videos.....	79
Modo Retrato.....	80
Modo Experto de la cámara	81
Familia de Cámaras	82
Cambiar la disposición de la Familia de Cámaras.....	83
Fotos	84
Abrir Fotos.....	84
Compartir Fotos y Videos	84
Borrar Fotos y Videos.....	84
Restaurar Fotos y Video.....	85
Radio FM	86
Buscar estaciones	86
Escuchar Radio FM.....	86
Grabadora de sonido	88
Realizar una grabación.....	88
Reproducir una grabación	89
Recortar una grabación	89
Importar audio como texto.....	90

nubia Notas IA.....	91
Crear una nota nueva	91
Administrar las notas	92
Crear la lista de tareas pendientes	92
Memoria IA	94
Agregar una memoria	94
Visualizar y editar las memorias	95
Cambiar Teléfono.....	96
Mi bóveda	98
Accediendo a Mi Bóveda por primera vez	98
Encriptar Fotos/Videos/Archivos	99
Bloquear aplicaciones.....	100
Contraseñas	100
Ajustes de Mi Bóveda	101
Ajustes.....	103
Wi-Fi	103
Bluetooth	103
Conexiones de Internet.....	103
Dispositivos Conectados.....	105
Temas y Fondos de pantalla	106
Ajustes de Pantalla Principal	106
Pantalla.....	106
Barra de estado y notificaciones.....	107
Sonido	107

nubia IA	107
Personalizar	108
Aplicaciones	110
Batería.....	111
Almacenamiento.....	111
Ubicación.....	112
Seguridad y privacidad	112
Emergencia	117
Cuentas	118
Bienestar digital y controles parentales	119
Google.....	120
Sistema del teléfono	120
Información del teléfono	122
Información de seguridad	123
Seguridad General	123
Energía de Radiofrecuencia (RF).....	125
Distracciones.....	127
Manejo del producto	128
Seguridad eléctrica.....	133
Interferencia de radiofrecuencia	134
Entornos explosivos	136

Nuevas funciones

nubia Sound Effect

nubia Sound Effect emplea tecnología avanzada de mejoramiento de audio, entregando efectos inmersivos para videojuegos o videos, utilizando calibración de campo de sonido y optimización de bajos dinámica.

Desbloqueo facial

Puede usar reconocimiento facial para desbloquear la pantalla. Su teléfono puede encender la pantalla automáticamente y reconocer su cara para desbloquear la pantalla cada vez que levante el teléfono.

Identificación de huellas dactilares

Con el sensor de huellas dactilares en el botón de encendido del teléfono, puede registrar hasta 5 huellas dactilares y usarlas para desbloquear el teléfono, acceder a Mi bóveda, abrir aplicaciones bloqueadas o abrir aplicaciones cuando el teléfono está apagado o bloqueado.

Tecla de Función

Presione esta tecla para utilizar la función de Memoria IA, tomar una foto o grabar un video en la aplicación de Cámara, entrar o salir de la grabadora de voz, o para encender o apagar el flash. Puede configurar lo que hace esta tecla en Ajustes.

nubia AI

Su teléfono cuenta con funciones de Inteligencia Artificial (IA), como IA Texto a imagen, Traducción simultánea, Grabadora de sonido, Memoria IA, nubia Notas IA, Antifraude IA, Asistente de escritura, etc. Consulte [nubia IA](#).

Memoria IA

Puede utilizar esta función para analizar sus capturas de pantalla y generar resúmenes automáticamente los cuales son organizador por nombre de la aplicación, para que pueda consultarlos rápidamente más tarde.

Isla Activa

Puede ver información del sistema y de algunas actividades, como el estado de la batería, conexión con dispositivos Bluetooth, llamadas telefónicas, grabaciones de sonido y el temporizador en la Isla Activa en la parte superior de la pantalla.

Alta frecuencia de refresco de la pantalla

Puede configurar la frecuencia de refresco de la pantalla en **Automático, 60 Hz, 90 Hz o 120 Hz**. Una frecuencia de refresco de la pantalla más alta brindará una sensación visual más fluida, que, a su vez, consumirá más batería.

SmartCast

Proyecte la pantalla del dispositivo a dispositivos con pantallas más grandes en la misma red Wi-Fi o mediante conexión USB.

Mi Bóveda

Mi bóveda le permite encriptar tus archivos, bloquear tus aplicaciones y administrar las contraseñas de tus cuentas. Para acceder a Mi bóveda, introduzca un PIN, o utilice sus huellas dactilares registradas o reconocimiento facial.

Cambiar teléfono

Puede utilizar Cambiar teléfono para transferir fácilmente datos como contactos, mensajes, imágenes, audios, videos, etc. de su antiguo teléfono Android al nuevo. Primero tendrá que instalar Cambiar teléfono en ambos teléfonos.


Memoria RAM ampliada

La Memoria de Acceso Aleatorio (RAM) es usada para manejar todas las tareas activas y aplicaciones. Puede utilizar una parte del almacenamiento interno del teléfono como RAM extendida, cuando el teléfono tenga suficiente espacio, y el teléfono correrá de manera más fluida.

Primer uso del teléfono

Conozca su teléfono



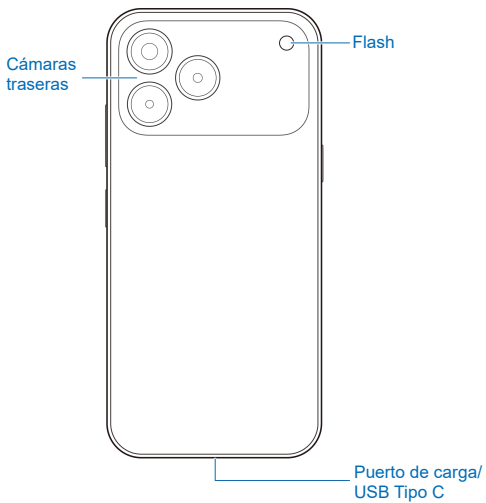

Funciones de las teclas

Tecla	Función
Tecla de Encendido/ Apagado/ Sensor de Huella Dactilar	<ul style="list-style-type: none">• Presione y mantenga para abrir Google Gemini o para abrir el menú de apagado/reinicio, dependiendo de tus ajustes.• Presiona para apagar o encender la pantalla.• Presiona para desbloquear el teléfono si tienes una huella dactilar registrada. Consulte Utilice su huella dactilar.
Teclas de volumen	Presione o mantenga cualquiera de las teclas para subir o bajar el volumen.
Tecla de Función	Presione para acceder a ciertas funciones. Consulte Tecla de función .



NOTAS:

- Si tiene activada la función de despertar el asistente de Google con la Tecla de encendido, tiene que presionar y mantener la Tecla por 3 segundos para abrir el menú de apagado/reinicio. Consulte “Despertar a Google Gemini” en [Personalizar](#).
- Puede usar gestos para navegar por el teléfono. Consulte [Configurar el estilo de teclas de navegación](#).

Prepare su teléfono


Puede insertar o remover la Tarjeta nano-SIM con el teléfono encendido.



¡ADVERTENCIA!

Para evitar daños al teléfono, no utilice otros tipos de Tarjeta SIM ni Tarjetas nano-SIM recortadas de Tarjetas SIM. Puede obtener una Tarjeta nano-SIM estándar del proveedor de servicio.

1. Inserte la punta de la herramienta de expulsión de la bandeja en el orificio de la bandeja.

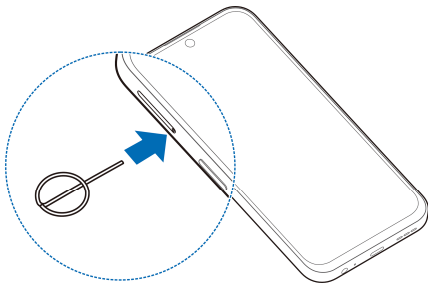


NOTA:

Por favor, utilice la herramienta de expulsión de bandeja que se incluye en la caja. De lo contrario, la bandeja no podrá ser extraída.

! PRECAUCIÓN:

Nunca reemplace la herramienta de expulsión de bandeja con otros objetos afilados. Asegúrese de que la herramienta de expulsión de bandeja esté perpendicular al agujero. De lo contrario, el teléfono puede resultar dañado.

2. Retire la bandeja y coloque la Tarjetas nano-SIM y microSDXC (opcional) sobre la bandeja como muestra la figura. Reinserte la bandeja cuidadosamente.

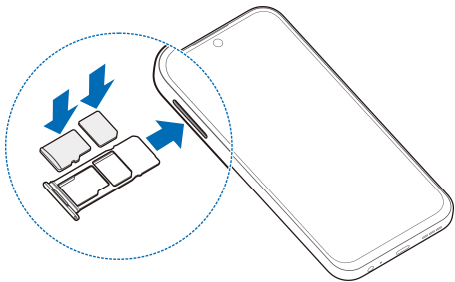

Carga de la batería

La batería del teléfono debería tener suficiente energía para encender el teléfono, encontrar una señal y poder hacer algunas llamadas. Usted debería cargar completamente la batería lo antes posible.


⚠ ¡ADVERTENCIA!

Utilice solamente cargadores y cables tipo C compatibles. El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono o provocar que explote.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No intente remover la cubierta trasera. La batería no es removible. Retirla puede ocasionar que el teléfono se prenda en llamas, o explote.

1. Conecte el adaptador al puerto de carga.

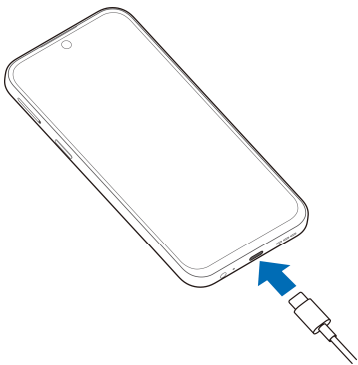



2. Conecte el cargador a un enchufe de Corriente Alterna estándar (CA).

3. Desconecte el cargador cuando la batería este cargada por completo.

 **NOTA:**

Si el nivel de batería es demasiado bajo, es posible que no pueda encender el teléfono incluso cuando se está cargando. Si esto ocurre intente de nuevo después de cargar el teléfono al menos 20 minutos. Si no puede encender el teléfono después de una carga prolongada, póngase en contacto con servicio al cliente.

Encendido/Apagado del teléfono

- Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado**.
- Para apagarlo, mantenga presionada la tecla de encendido hasta que aparezca el menú de apagado/reinicio y, a continuación, toque  > .

 **NOTA:**

Si la pantalla se congela o toma demasiado tiempo en responder, mantenga la tecla de **encendido** por 10 segundos para reiniciar el teléfono.

Ajustes Iniciales

Cuando encienda el teléfono por primera vez después de comprarlo o restablecerlo a ajustes de fábrica, se le solicitará realizar algunos ajustes iniciales antes de comenzar a usar el teléfono.

Presione el recuadro de idioma para seleccionar un idioma y siga las instrucciones en pantalla para configurar su teléfono.

Bloqueo/Desbloqueo del teléfono

Puede bloquear la pantalla y las teclas cuando no se utilizan (o bien poner al teléfono en modo de suspensión). También puede desbloquear el teléfono y encender la pantalla rápidamente cuando lo requiera.

Bloqueo de la pantalla y las teclas:

Para apagar la pantalla y bloquear las teclas rápidamente, presiona la tecla de **Encendido/Apagado**.



NOTA:

Para ahorrar batería, el teléfono apaga la pantalla automáticamente después de un breve periodo de inactividad. Podrá recibir mensajes y llamadas mientras la pantalla esté apagada.

Desbloqueo de la pantalla y las teclas:

1. Presione la tecla de **Encendido/Apagado** para encender la pantalla.
2. Deslice la pantalla hacia arriba.



NOTA:

Si configuraste el desbloqueo facial, desbloqueo por huella dactilar, un patrón de bloqueo, un PIN o una contraseña para tu teléfono (Consulte [Usar Reconocimiento Facial](#), [Usar Huella Dactilar](#) y [Proteger su teléfono con bloqueos de pantalla](#)), necesitará usar su rostro o huella dactilar, dibujar el patrón o

introducir el PIN/contraseña para desbloquear el teléfono.

Pantalla Principal

Puede extender el espacio de la pantalla principal, proporcionando más espacio para aplicaciones, widgets o carpetas. Simplemente deslice hacia la izquierda o derecho desde la pantalla principal para ver los paneles agregados. También puede agregar o quitar paneles de la pantalla principal, o establecer el panel principal de la pantalla.


Para agregar un nuevo panel a la pantalla de inicio:

Presione y mantenga un ítem como una aplicación o una carpeta en la pantalla de inicio y arrástrela al borde derecho de la pantalla para crear un nuevo panel y colocar el ítem en él.

NOTA:

No es posible dejar un panel vacío. Si una aplicación o una carpeta es la única en el panel de la pantalla de inicio, este se eliminará en cuanto la mueva.

Para determinar el panel principal de pantalla de inicio:

1. Presione y mantenga un área vacía de la pantalla de inicio, puede deslizar a la izquierda o a la derecha para ver los paneles de la pantalla.
2. Presione  en la parte superior de la pantalla para definirla como el panel principal de la pantalla de inicio.

Personalización

Seleccionar el Modo de Pantalla

Puede cambiar el modo de la pantalla de inicio mostrando todas las aplicaciones en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones, o bien utilizar un diseño sencillo de la pantalla de inicio.

1. Presione y mantenga un área vacía en la pantalla de inicio y luego presione **Ajustes de pantalla principal**.
2. Presione **Modo de pantalla principal** y elija el modo de pantalla principal que desee.
 - ▶ **Mostrar solo la pantalla de inicio:** Todas sus aplicaciones son mostradas en la pantalla de inicio. Deslice a la izquierda o a la derecha en la pantalla de inicio para encontrarlas.
 - ▶ **Mostrar todas las apps en la pantalla:** Puede deslizar hacia arriba en la pantalla de inicio para abrir la lista de aplicaciones y encontrar todas sus aplicaciones.
 - ▶ **Pantalla de inicio fácil:** Este modo adopta un diseño sencillo de la pantalla de inicio con iconos y tamaño de fuente más grandes para facilitar la navegación. Puedes deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio para abrir la lista de aplicaciones y encontrar todas tus aplicaciones.
3. Presione **CAMBIAR**.

NOTA:

Para organizar las aplicaciones rápidamente en la pantalla de inicio, consulte [Organizar Aplicaciones](#).

Configurar el estilo de teclas de navegación



Puede establecer el estilo de navegación como barra tradicional o gestos.

Usar la barra tradicional






Para habilitar la barra tradicional:

1. Abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Teclas de navegación**.
2. Seleccione **Barra tradicional**.

NOTA:

Puede cambiar la distribución de las teclas, mostrar u ocultar la barra de navegación o activar la función Buscar con un círculo presionando y manteniendo . Para ocultar las teclas de navegación, desactive **Mostrar siempre la barra de navegación** y presione  en la barra de navegación. Para volver a mostrar la barra de navegación, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Para usar la Barra Tradicional:

- Presione  (la tecla **Inicio**) para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Presione y mantenga  para usar la función de Buscar con un círculo.
- Presione  (la tecla **Atrás**) para volver a la pantalla anterior.
- Presione  ((la tecla de **Aplicaciones recientes**) para ver las aplicaciones usadas recientemente.
- Presione  dos veces para cambiar a la aplicación más reciente.

Usar la navegación con gestos

Para habilitar la navegación con gestos:

1. Abra **Ajustes** y presiones **Personalizar > Teclas de navegación**.
2. Seleccione **Gestos**.



NOTA:

Puede habilitar la opción de abrir Google Gemini usando la navegación con gestos, evitar el mal funcionamiento con gesto de deslizamiento, mostrar u ocultar el indicador en la parte inferior de la pantalla, habilitar Buscar con un círculo presionando y manteniendo la barra inferior y ajustar la sensibilidad de los bordes de la pantalla para la navegación con gestos.

Para usar la navegación con gestos:

- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para regresar a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla o aplicación.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta el centro, y manténgalo pulsado para ver las aplicaciones recientemente usadas.
- Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha desde la parte inferior de la pantalla para cambiar entre las aplicaciones recientemente usadas.
- Deslice el dedo al centro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla para ir a la pantalla anterior.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior derecho o inferior izquierda de la pantalla para activar Google Gemini.
- Presione y mantenga la barra indicadora para iniciar Buscar con un círculo.

Cambiar el idioma del sistema

1. Abrir **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Teclados e idiomas > Idiomas**. El primer idioma en la lista es el idioma predeterminado del teléfono.
2. Presione **Agregar un idioma** y luego el idioma que desea. Elija la variante regional del lenguaje si es necesario.
3. Presione **DEFINIR COMO PREDETERMINADO**.



NOTAS:

- Si el idioma que necesita ya está en la lista, presiónelo, manténgalo y arrástrelo al principio de la lista y presione **CAMBIAR** para cambiar a ese idioma.
- Para quitar idiomas de la lista, presione **⋮** > **Quitar** y elija los idiomas que quiera quitar.

Cambiar a modo Vibración o modo Silencio

Puedes cambiar el modo de vibración o de silencio de las siguientes maneras.

- Presione la tecla de **Volumen** hacia arriba o hacia abajo y presione el icono debajo de la barra de volumen para cambiar entre el modo de vibración, el modo silencio o volver a encender el sonido.
- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y arrastre el panel hacia abajo. Presione **Sonido**, **Vibrar**, o **Silencio** para cambiar el teléfono a modo vibración, silencio, o sonido.
- Abra **Ajustes** y oprima **Sonido**, y seleccione **Vibrar** o **Silencio** para cambiar el teléfono a modo vibración y silencio.

Usar el modo No Interrumpir

Puede silenciar su teléfono utilizando el modo No Interrumpir y establecer un periodo de tiempo para el modo No Interrumpir.

Activar o desactivar el modo No Interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir**.
2. Seleccione **Activar ahora** para activar o desactivar.

Excepciones del modo No Interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir**.
2. De las siguientes opciones seleccione qué desea permitir.
 - ▶ **Permitir mensajes de:** Permitir mensajes de cualquier persona, contactos o contactos destacados, o bloquear todas las notificaciones de mensajes.
 - ▶ **Permitir llamadas de:** Permitir llamadas de cualquier persona, contactos o contactos destacados, o bloquear todas las notificaciones de llamadas.
 - ▶ **Llamadas repetidas:** Permitir que suene el teléfono si la misma persona llama repetidamente dentro de un período de 15 minutos.

Programar un periodo de tiempo

Puede añadir un periodo de tiempo para activar el modo No interrumpir para ciertos horarios o eventos específicos.


1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir**.
2. Presione el botón a un lado del periodo de tiempo programado para activarlo o apagarlo, o presione el programa para personalizarlo.

- 0 -

Presione **Añadir período de tiempo** para programar sus propios periodos de tiempo.

Elegir un fondo de pantalla

Puede establecer el fondo de pantalla de las pantallas de inicio y de bloqueo.

1. Presione y mantenga presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio y presione **Fondos de pantalla**.
2. Seleccione un fondo de pantalla preestablecido, o presione  en la parte superior para seleccionar una imagen y ajustarla en el área de selección para el fondo de pantalla.
3. Presione **CONFIGURAR COMO** y elija donde será usado el fondo de pantalla.

NOTA:

De manera alternativa puede abrir **Ajustes** y presionar **Temas y Fondos de pantalla > Fondo de pantalla** para establecer el fondo de pantalla.

Temas

1. Abra **Ajustes** y presione **Temas y Fondos de pantalla > Temas**.
2. Seleccione el tema que sea de su agrado y presione **APLICAR**.

Frecuencia de Refresco de la pantalla

Una frecuencia de refresco de la pantalla más alta le permitirá disfrutar de una experiencia visual más fluida, lo cual consumirá más rápidamente el nivel de batería. Algunas aplicaciones

podrían tener problemas de compatibilidad con una frecuencia de refresco alta, así que estas aplicaciones siempre funcionarán con la frecuencia de refresco de 60 Hz.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Frecuencia de refresco de la pantalla**.
2. Seleccione **Automático**, **60Hz**, **90Hz**, o **120Hz** según desee.

Modo oscuro

Cuando el modo oscuro esté habilitado, su teléfono cambiará la pantalla a un fondo oscuro con texto blanco, aliviando la irritación de los ojos causada por el deslumbramiento por la pantalla en la noche.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo oscuro**.
2. Presione **Activar ahora** para activar el modo oscuro.

- o -

Si desea establecer un horario en el que el Modo oscuro se activará automáticamente, presione **Activar automáticamente** para habilitar Modo oscuro automático y seleccione una opción.

NOTA:

No todas las aplicaciones tienen soporte para Modo oscuro.

Modo Lectura

Cuando el Modo lectura esté habilitado, el teléfono automáticamente ajustará el color de la pantalla, lo cual hace más fácil que mire a su pantalla o lea desde el teléfono. Puede añadir aplicaciones a este modo.

Para habilitar el Modo lectura para todo el teléfono:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo lectura**.
2. Active la opción **Para todo el dispositivo**.

Para habilitar el Modo lectura para aplicaciones específicas:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo lectura**.
2. Active **Aplicaciones personalizadas** y asegúrese que esté desactivada la opción **Para todo el dispositivo**.
3. Presione **Agregue aplicaciones a este modo**.
4. Seleccione las aplicaciones que quiera usar en Modo lectura y presione **AGREGAR**.

Modo Nocturno

Puede habilitar el Modo Nocturno para colorar la pantalla color ámbar y reducir la intensidad del brillo de los colores para protección de la vista.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo nocturno**.
2. Seleccione **Activar ahora** para habilitar el Modo nocturno.

- 0 -

Si desea establecer un horario en el que el Modo oscuro se activará automáticamente, presione **Activar automáticamente** para habilitar Modo oscuro automático y seleccione una opción.

3. Arrastre las barras de **Intensidad del filtro** para ajustar el efecto de protección de vista cuando el Modo oscuro esté activo.

Ajustes de la parte superior de la pantalla

Puede configurar el estilo de la parte superior para todas las aplicaciones o una aplicación específica.

Para configurar el estilo de la parte superior de la pantalla:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Ajustes de la parte superior de la pantalla**.
2. Seleccione **Pantalla sin Notch** o **Pantalla con Notch**.

Para configurar el estilo de la parte superior de la pantalla para una aplicación en específico:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Ajustes de la parte superior de la pantalla**.
2. Presione el deslizador debajo de **Aplicaciones** y presione **Personalizar aplicaciones**.
3. Seleccione una aplicación y elija entre **Pantalla con Notch**, **Pantalla sin Notch**, **Configuración general**.

Ajustes de pantalla completa

Si una aplicación no se puede adaptar automáticamente al modo de pantalla completa, puede cambiar en los ajustes de pantalla completa para que quepa en toda la pantalla.

Habilitar el modo de pantalla completa podría causar que las aplicaciones se alarguen de manera incorrecta y algunos elementos en la interfaz de usuario podrían desaparecer.

Para hacer que una aplicación se adapte al modo de pantalla completa de forma manual:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Ajustes de pantalla completa**.
2. Seleccione las aplicaciones que necesite.

Utilizar el almacenamiento interno del teléfono para ampliar la memoria RAM

La memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory, RAM) es utilizada para manejar todas las tareas y aplicaciones activas. Puede establecer parte del almacenamiento interno del teléfono como la RAM ampliada cuando el almacenamiento interno del teléfono sea suficiente, y el teléfono tendrá un mejor funcionamiento.


1. Abra **Ajustes** y presione **Información del teléfono > Capacidad de memoria RAM**.
2. Active la opción **RAM extendida**.
3. Seleccione la capacidad de la memoria RAM extendida.

4. Presione **REINICIAR AHORA**. Los cambios deseados surtirán efectos después del reinicio del teléfono.

Manejo básico







Íconos de estado del teléfono

La barra de estatus en la parte superior de la pantalla de inicio provee los íconos de estatus del lado derecho. A continuación, algunos íconos que podría ver.

	3G conectado		Sin señal
	4G conectado		Intensidad de la señal
	Modo vibración activado		Intercambio de Datos
	Modo silencio activado		Modo Avión
	Modo no molestar activado		Conectado a una conexión Wi-Fi®
	Batería baja		Altavoz encendido
	Batería llena		Micrófono de celular desactivado
	Batería cargándose		Servicio de Localización activado
	Auricular con cable conectados		Alarma establecida

Íconos de notificaciones

La barra de estatus en la parte alta de la pantalla de inicio proporciona íconos de notificación a la izquierda. A continuación, algunos de los íconos que podrían ver.

	Mensaje(s) nuevo(s) de la aplicación de Mensajes		Nueva conexión Wi-Fi detectada
	Llamada pérdida		USB conectada
	Llamada en progreso		Llamada en espera

Ajustes rápidos

Los Ajustes rápidos vuelven conveniente ver o cambiar los ajustes más comunes para su teléfono.


Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estatus y arrastre el panel de notificación hacia abajo para abrir el panel de Ajustes rápidos.

Activar o desactivar los ajustes rápidamente:

1. Abrir el panel de Ajustes rápidos.
2. Para activar o desactivar un ajuste, presione su ícono. Presionar y mantener ciertos íconos le permitirá acceder a el menú de opciones. Por ejemplo, presionar y mantener el ícono de Wi-Fi abrirá los ajustes de Wi-Fi.

Personalizar el panel de Ajustes rápidos:

Puede añadir, quitar o reorganizar los íconos en el panel de ajustes rápidos.

1. Abra el panel de Ajustes rápidos.
2. Presione  en la parte superior y realice una de las siguientes acciones.
 - ▶ Presione y mantenga presionado un ícono y arrástrelo a la posición deseada.
 - ▶ Presione y mantenga presionado un ícono y arrástrelo en la sección de abajo para ocultarlo.
 - ▶ En la sección de **Mantener presionado y arrastrar para añadir accesos directos**, arrastre un ícono hacia arriba para mostrarlo en el panel de Ajustes rápidos.

Atajos de aplicaciones

La función de Atajos de aplicaciones permite acceder rápidamente a las funciones comunes de aplicaciones desde la pantalla de inicio y la pantalla de lista de aplicaciones.



NOTA:

No todas las aplicaciones permiten la función de atajos de aplicaciones.

1. Presione y mantenga presionado su dedo sobre una aplicación en la pantalla de inicio.
2. Desde el menú mostrado, presione la función que desee usar en la aplicación.




NOTA:

Puede también presionar y mantener una función, y arrástrelo a un panel de la pantalla de inicio para crear un atajo a la función.

Puntos de Notificación

Algunas aplicaciones mostrarán un punto rojo cuando tengan notificaciones. Presione y mantenga presionado una aplicación con un punto rojo en la pantalla de inicio para tener una vista previa de las notificaciones.



Para activar/desactivar los puntos de notificación para todas las aplicaciones:

1. Abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones** > **Globo de notificaciones de la pantalla principal**.

2. Presione **Globo de notificaciones de la pantalla principal** para activarlo o desactivarlo.

Para activar/desactivar los puntos de notificación para aplicaciones específicas:

1. Abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones > Globo de notificaciones de la pantalla principal**.
2. Active la opción **Globo de notificaciones de la pantalla principal**.
3. Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Ver las [número] aplicaciones**.
4. Presione la aplicación que desea personalizar.
5. Presione **Notificaciones** y presione la opción **Permitir Notificaciones**.



NOTA:

Puede elegir mostrar u ocultar el número de notificaciones en al punto rojo. Solo abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones > Globo de notificaciones de la pantalla principal > Mostrar globo de notificación como**, y seleccione **Número** o **Punto**.

Cambiar entre aplicaciones

1. Abra la lista de aplicaciones recientes. Las aplicaciones que ha usado recientemente están mostradas como una serie de cartas. Deslice el dedo hacia la izquierda y derecha para ver todas las cartas.

 **NOTA:**

Para ver como ver las aplicaciones usadas recientemente con los diferentes estilos de navegación, consulte [Configurar el estilo de teclas de navegación](#).

2. Presione la aplicación que quiera abrir.

 **NOTA:**

Puede deslizar una carta hacia arriba para quitarla de pantalla, lo cual liberará espacio de memoria en el teléfono.

Organizar Aplicaciones

Puede mover o alinear varias aplicaciones rápidamente en la pantalla de inicio.

Para mover varias aplicaciones rápidamente a otro panel pantalla de inicio:

1. Presione y mantenga presionado en un espacio vacío en la pantalla de inicio.
2. Encuentre y seleccione las aplicaciones que desea mover, y observe que en la parte inferior se encuentran el resto de pantallas de inicio.
3. Presione y mantenga presionado cualquiera de las aplicaciones que seleccionó y arrástrelas a la pantalla de inicio deseada. Las aplicaciones serán movidas a esa pantalla de inicio.

Para alinear las aplicaciones en un panel de pantalla de inicio automáticamente:

1. Presione y mantenga presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio.
2. Deslice hacia la izquierda o derecha para seleccionar el panel de pantalla de inicio que quiera organizar.
3. Presione **Alinear arriba** o **Alinear abajo** para alinear todas las aplicaciones del panel de pantalla de inicio.

Isla Activa

Puede observar actividades como el estado de la batería, conexión con sus audífonos inalámbricos, llamadas telefónicas, grabaciones de voz, y temporizador en la Isla Activa en la parte de arriba de la pantalla. Si tiene varias actividades al mismo tiempo, puede deslizar a la izquierda o derecha en la Isla Activa para poder verlas.

Para activar esta opción, abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Isla Activa**, y active la opción.

Tecla de Función

Puede presionar esta tecla para utilizar la función de Memoria IA (consulte [Memoria IA](#)), tomar una foto o grabar un video en la aplicación de Cámara, abrir o cerrar la grabadora de voz o encender o apagar la linterna. Para configurar lo que hace esta tecla, abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Tecla de función**.

nubia IA

Abre **Ajustes** y toca **nubia AI** para utilizar todas las prácticas funciones de nubia AI y obtener más información sobre las funciones de Google AI.

- **nubia IA:**

- ▶ **nubia IA Texto a imagen:** Puede generar con IA un fondo de pantalla a partir de una descripción de texto. Consulte [Elegir un fondo de pantalla](#).
- ▶ **Stickers de privacidad:** Abra una foto, elija un sticker, y todas las caras en la foto serán cubiertas automáticamente. Puede agregar y ajustar los stickers manualmente.
- ▶ **Traductor de Google:** Traduzca texto, conversaciones y lo que se encuentre en la cámara.
- ▶ **Traducción IA:** Utilice IA para traducir llamadas telefónicas entre hablantes de distintos idiomas o muestre una transcripción de la llamada en tiempo real. Puede habilitar o deshabilitar cada función, configurar los idiomas o seleccionar la salida de voz.
- ▶ **Traducción simultánea:** En una conferencia con varias personas, esta aplicación puede transcribir el audio a texto y traducirlo a otro idioma en tiempo real. El texto de la conferencia y el resumen generado con IA será guardado automáticamente.



NOTA:

Presione  > **Transmisión por auriculares** para

reproducir el contenido traducido por los auriculares Bluetooth o cableados; presione **⋮ > Pantalla bilingüe** para mostrar el texto transcrito y el texto traducido.

- ▶ **Grabadora de sonido:** Utilice **Grabadora de sonido** para transcribir voz a texto y obtener un resumen generado por IA. Consulte [Grabadora de sonido](#).



NOTA:

Antes de utilizar esta función, presione **⋮ > Configuración** y encienda **Voz a texto** en la aplicación de Grabadora de sonido.

- ▶ **Antifraude IA:** Utilice tecnología de IA para identificar inteligentemente y analizar llamadas entrantes y mensajes de texto de números desconocidos, así como proporcionar alertas para prevenir fraudes. Active **Anti fraude en llamadas** y **Anti fraudes en mensajería SMS** de acuerdo a sus necesidades.
- ▶ **Memoria IA:** Utilice IA para analizar sus capturas de pantalla y generar resúmenes automáticamente. Puede acceder a ellos rápidamente. Consulte [Memoria IA](#).
- ▶ **nubia Notas IA:** Escriba y edite notas con el asistente IA. Consulte [Crear una nota nueva](#).
- ▶ **Asistente de escritura IA:** En aplicaciones como Gmail, TikTok, y Facebook, el asistente IA puede ayudarle a redactar correos electrónicos, postear mensajes, responder a chats, y más. Cuando vea un botón flotante IA, presiónelo para utilizar esta función.

 **NOTA:**

No todas las aplicaciones soportan esta función.

- ▶ **Buscar con un círculo:** Le permite circular directamente contenido en la pantalla para buscarlo y obtener acceso rápido a la información sin cambiar de aplicación.
- ▶ **Lista de bloqueo de correo no deseado:** Si no quiere recibir una llamada de un número de teléfono, puede bloquear el número.
- ▶ **Google Lens:** Analice el contenido de una imagen inteligentemente y muestre resultados relacionados con la búsqueda.
- ▶ **Borrador mágico:** En fotos de viaje donde haya otros visitantes estorbando en la foto, puede seleccionar manualmente las figuras no deseadas y usar esta herramienta para eliminarlos para una foto más limpia.
- ▶ **Eliminación de desenfoque de foto:** Elimine inteligentemente el desenfoque de fotos viejas y borrosas para hacerlas ver más nítidas.
- ▶ **Luz de retrato:** Reilumine fotos de retrato de diferentes ángulos para crear efectos de luz y sombras variados.
- ▶ **Búsqueda de fotos:** Busque y muestre fotos relevantes basadas en palabras clave, haciendo fácil y rápido el buscar fotos.
- ▶ **Organización:** Agrupe automáticamente un grupo similar de fotos en un álbum.
- ▶ **Narración:** Automáticamente organice imágenes y compile fotos del mismo tema para crear un recuerdo de él.

- **Asistente de escritura IA:** En aplicaciones como Gmail, TikTok, y Facebook, el asistente IA puede ayudarle a redactar correos electrónicos, postear mensajes, responder a chats, y más. Cuando vea un botón flotante IA, presiónelo para utilizar esta función.



NOTA:

No todas las aplicaciones soportan esta función.

- **Antifraude IA:** Utilice tecnología de IA para identificar inteligentemente y analizar llamadas entrantes y mensajes de texto de números desconocidos, así como proporcionar alertas para prevenir fraudes. Active **Anti fraude en llamadas** y **Anti fraudes en mensajería SMS** de acuerdo a sus necesidades.

Seguridad del teléfono

Bloquear la pantalla

Para proteger su teléfono puede crear una pantalla de bloqueo. Cuando es habilitada, necesitará deslizar hacia arriba en la pantalla, dibujar un patrón o introducir un PIN numérico o contraseña para desbloquear la pantalla del teléfono y las teclas.

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Bloqueo de pantalla**.
2. Presione **Ninguno, Deslizar, Patrón, PIN o Contraseña**.
 - ▶ Presione **Ninguno** para deshabilitar la pantalla de bloqueo.
 - ▶ Presione **Deslizar** para habilitar la pantalla de bloqueo y permitir que sea desbloqueada con simplemente deslizar. Puede desbloquear la pantalla presionando y deslizando el dedo hacia arriba.
 - ▶ Presione **Patrón** para crear un patrón que deberá dibujarse para desbloquear la pantalla.
 - ▶ Presione **PIN o Contraseña** para establecer un PIN numérico o una contraseña que deberá introducir para desbloquear la pantalla.

PRECAUCIÓN:

Establezca un PIN o contraseña que recuerde. De otro modo, tendrá que contactar a servicio al cliente para volver a cargarle el software para volver a usar su teléfono, y toda la información en su teléfono será borrada.

Utilice su huella dactilar

Con el sensor de huella dactilar debajo de la pantalla de su teléfono, puede registrar hasta 5 huellas dactilares que puedan usarse para desbloquear el teléfono, acceder a Mi Bóveda y aplicaciones bloqueadas, o abrir una aplicación asociada cuando la pantalla se apague o esté bloqueada.



NOTAS:

- La función de huella dactilar es usable únicamente cuando una pantalla de bloqueo (**Patrón, PIN, o Contraseña**) esté habilitada. Cuando la pantalla de bloqueo se reestablece en **Ninguno** o **Deslizar**, todas las huellas dactilares registradas son eliminadas.
- Si reinicia su teléfono, necesitará introducir el patrón de bloqueo de pantalla, PIN o contraseña que estableció la primera vez.

Registrar una huella dactilar

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Desbloqueo facial y con huellas dactilares**.
2. Ingrese el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que haya configurado. Si no ha configurado un bloqueo de pantalla, siga las indicaciones para configurarlo.
3. Presione **Huella dactilar**.
4. Lea el Aviso de privacidad de datos para Huellas Dactilares y presione **ACEPTAR**.
5. Presione **REGISTRAR** o **Agregar huella dactilar**.

6. Vea el video de demostración y presione **EMPIECE SU REGISTRO**.
7. Siga las instrucciones para registrar el centro y los bordes del dedo.
8. Presione **ACEPTAR**.



NOTA:

Presione una huella dactilar existente para renombrarla o borrarla.

Establecer Funciones de Huella Dactilar

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Desbloqueo facial y con huellas dactilares**.
2. Introduzca el patrón de pantalla de bloqueo, PIN, o contraseña que estableció previamente.
3. Presione **Huella dactilar**, podrá elegir una de las siguientes opciones.
 - ▶ **Desbloquear su teléfono:** Utilice su huella dactilar para desbloquear el teléfono con la pantalla encendida o apagada.
 - ▶ **Método de desbloqueo:** Toque el botón de encendido mientras la pantalla está apagada para desbloquear su teléfono.
 - ▶ **Acceder y controlar aplicaciones:** Cuando esta función esté activada, puede abrir aplicaciones bloqueadas por Mi bóveda con las huellas dactilares registradas. Consulte [*Mi bóveda*](#).

- ▶ **Acceda a Mi bóveda:** Cuando esta función esté activada, puede acceder a Mi bóveda con su huella dactilar registrada. Consulte [Mi bóveda](#).
- ▶ **Inicio rápido de aplicación:** Cuando la pantalla está apagada o bloqueada, puede abrir una aplicación rápidamente con una huella dactilar previamente registrada. Cada huella dactilar registrada puede asignarse a distintas aplicaciones.

Reconocimiento Facial

Puede usar reconocimiento facial para desbloquear la pantalla, acceder a Mi Bóveda, o abrir aplicaciones bloqueadas por Mi Bóveda.

Para aumentar la seguridad de su teléfono, una opción de seguridad de alto nivel de reconocimiento facial está habilitada de manera predeterminada (Lo que significa que si el patrón de bloque de pantalla, PIN o contraseña que estableciste no es usada en 24 horas, necesitará introducir el patrón, PIN, o contraseña para autenticación). Para ir a los ajustes de seguridad de reconocimiento facial, y cambiar el nivel de seguridad a normal (Lo que significa que necesitará introducir el patrón de desbloqueo, PIN o contraseña cada 72 horas), y esto podría reducir la seguridad del teléfono.



NOTAS:

- La eficacia de seguridad del reconocimiento facial es más baja que el de PIN, contraseña, patrón, o huella dactilar.
- Si reinicia su teléfono, necesitará introducir el patrón de desbloqueo de la pantalla, PIN, o contraseña que haya

establecido para desbloquear la pantalla por vez primera.

Registre un Rostro

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Desbloqueo facial y con huellas dactilares**.
2. Introduzca el patrón de desbloqueo, PIN o contraseña que haya establecido. Si no ha establecido una pantalla de bloqueo, elija un método de respaldo para la establecer un patrón de desbloqueo, PIN o contraseña.
3. Presione **Reconocimiento facial**.
4. Lea el aviso para Reconocimiento facial y presione **ACEPTAR**.
5. Marque o desmarque **Active Levantar para despertar para mejorar la experiencia del usuario del desbloqueo facial**. Si esta opción está habilitada, su teléfono encenderá la pantalla automáticamente cada vez que levante su teléfono y lo ponga frente a su rostro y reconocerá su Rostro para desbloquear la pantalla.
6. presione **CREAR AHORA** y siga las instrucciones para registrar su rostro.

Reconocimiento Facial para desbloquear la pantalla

Después de registrar su rostro, podrá desbloquear la pantalla con reconocimiento facial.

1. Presione la tecla de **Encendido/Apagado** para encender la pantalla si está apagada.



NOTA:

Puede también levantar su teléfono para encender la pantalla. Para habilitar esta función, abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Gestos y Movimientos** y seleccione **Levantar para despertar**.

2. Coloque la pantalla del celular frente a su Rostro.
3. Dependiendo de su configuración, podría necesitar deslizar.

Establecer opciones de Reconocimiento Facial

Puede elegir lo que el reconocimiento facial puede hacer en su teléfono.

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Desbloqueo facial y con huellas dactilares**.
2. Introduzca el patrón de desbloqueo, PIN o contraseña que haya establecido.
3. Presione **Reconocimiento facial**, podrá elegir una de las siguientes opciones.
 - ▶ **Desbloquear pantalla:** Seleccione como se desbloquea la pantalla con su rostro.
 - ▶ **Acceder y controlar aplicaciones:** Cuando esta función esté activada, puede abrir aplicaciones bloqueadas por Mi bóveda con las huellas dactilares registradas. Consulte [Mi bóveda](#).
 - ▶ **Acceder a Mi Bóveda:** Cuando esta función esté activada, puede acceder a Mi bóveda con las huellas

dactilares registradas.

- ▶ **No reconocer rostro cuando los ojos estén cerrados:** Si esta opción está activada, no podrá utilizar el reconocimiento facial para desbloquear su teléfono cuando tenga sus ojos cerrados.
- ▶ **Pantalla brillante:** Si esta opción esta activada, el teléfono aumentará el brillo automáticamente en espacios oscuros para mejorar el reconocimiento facial.
- ▶ **Elimina datos de rostro:** Elimine los datos del rostro registrado.
- ▶ **Ajustes de seguridad:** Cambie el nivel de seguridad entre alto o normal. El nivel de seguridad alto está activado por defecto.

Fijar Apps

Puede fijar una pantalla de una aplicación para mantenerla a la vista hasta que quite la fijación. Esta función puede usarse, por ejemplo, para dejar a un amigo de confianza jugar un juego específico. Antes de usar la función de Fijar Apps, necesitará establecer un bloqueo de pantalla. Consulte [Bloquear la pantalla](#).




NOTA:

Cuando una aplicación es fijada, esta podría abrir otras aplicaciones y tu información personal podría ser accesible.



Fije una App

1. Abra la lista de aplicaciones recientes. Si la aplicación que quiere mantener a la vista no se encuentra en dicha lista,

ábrala antes.

2. Deslice hacia la izquierda o derecha para encontrar la tarjeta de aplicación. Luego oprima  en la parte superior de la tarjeta y seleccione **Fijar > ACEPTAR**.

Quite la fijación de una App

1. Para quitar la fijación de una aplicación y regresar al uso normal, presione y mantenga presionados ambos botones  y  para barra tradicional; deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantenga presionado por un momento para navegación por gestos.
2. Deslice hacia arriba en la pantalla de bloqueo y dibuje el patrón o introduzca PIN/contraseña. Puede también desbloquear la pantalla con su huella dactilar o rostro si los tiene registrados en su teléfono.

Conexión a redes

Conexión a redes móviles

Uso de Datos

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Datos móviles**.
2. Presione la opción **Datos móviles** para activar o desactivar el uso de datos.

Seleccione el tipo preferido de Red

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Datos móviles**.
2. Presione **Tipo de red preferido** y seleccione el tipo de red que prefiera que su teléfono se conecte.


Nombres de puntos de acceso

Para conectar al internet, puede usar el nombre de punto de Acceso predeterminado (APN). Y si desea añadir un nuevo APN, por favor contacte con el proveedor de servicio para obtener la información necesaria.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Datos móviles**.
2. Presione **Nombres de puntos de acceso** y oprima **+**.
3. Presione cada opción para introducir la información que puede obtener del proveedor de servicios.

4. Presione  > **Guardar** para completar.

 **NOTA:**

Para establecer a la configuración predeterminada el APN, presione  > **Restablecer valores predeterminados**.


Conexión a redes Wi-Fi

El Wi-Fi es tecnología de redes inalámbricas que puede proveer acceso a internet de hasta 100 metros de distancia, dependiendo del router Wi-Fi y los alrededores.

Para activar el Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi:

1. Abra **Ajustes** y presione **Wi-Fi**.
2. Active el botón **Usar Wi-Fi**.
3. Presione el nombre de una red de Wi-Fi.
4. Si la red de Wi-Fi está bloqueada, introduzca la contraseña y presione **CONECTAR**.

 **NOTAS:**

- Si tiene un código QR de una red Wi-Fi, presione  en la parte superior para escanear el código y conectar.
- Su teléfono permite Wi-Fi de 2.4 GHz y 5 GHz.
- El teléfono automáticamente se conecta a redes Wi-Fi previamente usadas cuando estén en rango.

Conexión a dispositivos

Dispositivos Bluetooth

Bluetooth es un tipo de comunicación inalámbrica a corto rango. Los teléfonos u otros dispositivos con capacidades Bluetooth pueden intercambiar información de manera inalámbrica a una distancia de pocos metros. Los dispositivos Bluetooth deben ser emparejados antes de que la comunicación pueda realizarse.

1. Abra **Ajustes** y presione **Bluetooth**.
2. Active **Bluetooth**. El teléfono escaneará automáticamente por los ID de los dispositivos Bluetooth disponibles en rango, y los mostrará en pantalla.
3. Presione el dispositivo con el que desea emparejarse.
4. De ser necesario, confirme que el código de vinculación Bluetooth es el mismo entre dispositivos, y presione **EMPAREJAR**. De manera alternativa, introduzca un código de vinculación Bluetooth y presione **EMPAREJAR**.

El emparejamiento es completado de manera exitosa cuando el otro dispositivo acepta la conexión, o el mismo código de vinculación Bluetooth es introducido.



NOTA:

El código de vinculación Bluetooth puede ser omitido por algunos dispositivos, como audífonos y Manos-Libres para conducir. Puede intentar introduciendo 0000 o 1234 (los códigos de vinculación más comunes), o buque más información en la


documentación (instructivos) de ese dispositivo.

Conectarse a una computadora mediante USB

Puede conectar el teléfono a una computadora con un cable USB y transferir música, fotos, y otros archivos en ambas direcciones. Su teléfono almacena estos archivos en el almacenamiento interno o en una memoria microSDXC removible. Puede también transmitir la pantalla a la computadora vía USB.

Si está usando la función de Compartir Internet por USB, debe desactivarla antes de que pueda usar la conexión USB para transferir archivos entre el teléfono y la computadora.

Conectar su teléfono a una Computadora vía USB

1. Conecte el teléfono a su computadora con un cable USB.
2. Abra el panel de notificaciones y presione **USB** () para abrir el menú de opciones **Utilizar USB para lo siguiente**.
3. Elija una de las siguientes opciones.
 - ▶ **Solo carga:** Cargue el teléfono vía USB.
 - ▶ **Dispositivo multimedia (MTP) / Android Auto:** Transfiera archivos en computadora Windows® o Mac®.
 - ▶ **Camera PTP:** Transfiera fotos o archivos si su computadora no admite MTP.

- ▶ **USB Casting:** Transmita la pantalla del teléfono a una computadora vía USB. Consulte “Z-Smartcast” en [Dispositivos conectados](#).

Desconecte su teléfono de la computadora


Para desconectar el teléfono de la computadora, simplemente desconecte el cable USB una vez que haya terminado.

USB On-The-Go (OTG)

Su teléfono es compatible con USB On-The-Go. Puede conectar el teléfono y un dispositivo periférico USB (como una memoria USB, un mouse USB, o un teclado USB) con un adaptador OTG.

Por ejemplo, cuando conecte al teléfono una memoria USB, puede explorar en los archivos de la memoria; conectando el teléfono con un mouse USB podrá usar el mouse para navegar en el teléfono.

NOTA:

Para desconectar de manera segura un dispositivo de almacenamiento USB (como lo es una memoria USB), abra **Ajustes**, presione **Almacenamiento** y encuentre el nombre del dispositivo. Entonces presione el símbolo  a su lado.

Compartir la conexión de datos móviles

Puede compartir internet a una computadora por medio de un cable USB, adaptador USB-a-Ethernet o por Bluetooth con la función Compartir internet.



NOTA:

No es posible que transfiera archivos entre el teléfono y la computadora cuando el teléfono está compartiendo internet mediante USB.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Compartir internet > Más opciones**.
2. Elija entre **Compartir por USB** o **Compartir mediante Bluetooth** o **Compartir mediante Ethernet**.
 - ▶ Para Compartir mediante USB, conecte su teléfono a la computadora con el cable USB proporcionado antes de presionar la opción **Compartir por USB**.
 - ▶ Para Compartir mediante Bluetooth, empareje su teléfono con la computadora para obtener la red mediante una conexión Bluetooth.
 - ▶ Para compartir mediante Ethernet, conecte un adaptador USB-a-Ethernet a su teléfono y conecte un el adaptador a la computadora con un cable LAN antes de habilitar **Compartir por Ethernet**. El adaptador y el cable LAN no vienen incluidos, se venden por separado.






NOTA:

Para dejar de compartir su conexión, desactive **Compartir por USB** o **Compartir por Bluetooth** o **Compartir por Ethernet**.

Llamadas

Realizar Llamadas

Realizar una llamada por marcado

1. Desde la pantalla de inicio presione .
2. Presione  para abrir el teclado de marcado donde puede marcar a un número fijo o el nombre del contacto. Presione  para borrar dígitos incorrectos.



NOTA:

Tan pronto como introduzca los primeros números del contacto, el teléfono buscará por información similar al contacto registrado. Si ve el número de contacto y quiere realizar una llamada, presione el número y el teléfono mostrará las opciones de llamada, mensajes e historial de llamadas.

3. Presione **Llamar** debajo del teclado para realizar una llamada de voz o cerrar el teclado de marcado de ser necesario y presione **Video** para realizar una video llamada.





NOTAS:

- Para realizar una llamada internacional, presione y mantenga presionado el botón **0** para introducir el símbolo más (+). Luego introduzca el código de país, seguido por el código de ciudad/área y después el número telefónico.

- Depende del proveedor de servicio móvil si el teléfono permite realizar video llamadas.

Realizar llamadas desde el historial de llamadas

El historial de llamadas es una lista de todas las llamadas que ha realizado, recibido, o perdido. Provee una manera conveniente de llamar de vuelta un número, o añadirlo a tus contactos.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  >  (el campo de búsqueda superior) > **Historial de llamadas**.

 **NOTA:**



Presione **Perdidas** Para visualizar todas las llamadas perdidas.

2. Presione  a un lado del listado para llamar de vuelta.

 **NOTA:**


También puede presionar el ícono del contacto en frente de la lista para ver más opciones de llamadas y mensajes de texto.

Llamar a sus contactos

1. Desde la pantalla de inicio, presione  > el apartado  para ver todos sus contactos.
2. Presione un contacto y presione Llamada o Videollamada.

Contestar o rechazar llamadas

Contestar

Cuando reciba una llamada de voz, deslice  hacia arriba para responder la llamada.


- 0 -

Si la pantalla está bloqueada, presione **Contestar**.

NOTA:

Para silenciar el tono de llamada antes de contestar, presione cualquiera de las teclas de **Volumen**.

Rechace una llamada















Cuando reciba una llamada, deslice  hacia abajo para rechazar la llamada. Puede también presionar **Mensaje** para rechazar la llamada y seleccionar un mensaje predeterminado o editar uno para enviárselo al emisor.

- 0 -

Si la pantalla está bloqueada, presione **Rechazar** para rechazar la llamada. Puede también presionar el número o nombre del emisor, y presionar **Mensaje** para rechazar la llamada y seleccionar un mensaje predeterminado o editar uno para enviárselo al emisor.

Opciones de uso durante una llamada

Durante una llamada, verá varias opciones en pantalla. Presione una opción para seleccionarla.

- Presione  para activar o desactivar el altavoz.
- Presione  para silenciar o activar el micrófono.
- Presione  para cambiar al teclado de llamada cuando necesite introducir código (por ejemplo, la extensión de una oficina, el PIN de un buzón de voz, o cuenta del banco) durante la llamada.
- Presione  >  para poner la llamada en espera.
- Presione  >  para hacer otra llamada independiente de la primer llamada, la cual será puesta en espera.
- Presione  >  para hacer otra llamada independiente de la primer llamada, la cual será puesta en espera.
- Presione  >  para hacer otra llamada independiente de la primer llamada, la cual será puesta en espera.
- Presione  >  para cambiar a videollamada.
- Presione  para finalizar la llamada.

NOTA:

Depende del proveedor de servicio móvil si el teléfono permite realizar video llamadas.



¡ADVERTENCIA!

A causa de los niveles de volumen alto, no coloque el teléfono demasiado cerca de su oído mientras está en uso el altavoz.

Llamadas grupales

Cuando las funciones de llamada en espera y conferencia estén disponibles, puede cambiar entre llamadas o establecer una llamada de conferencia.




NOTA:


Las funciones de llamada en espera y conferencia necesitan soporte de red que podría resultar en cargos adicionales. Por favor contacte su proveedor de servicio para más información.

Cambiar entre llamadas

Mientras se encuentre en una llamada, y otra llamada entre, la pantalla del teléfono le informará, así como mostrará el número del emisor.

Para responder una llamada entrante mientras se encuentra en una llamada:

- Deslice  hacia arriba para responder la llamada. Esto pondrá a la primera llamada en espera, y responderá la segunda.
- Presione **Responder y finalizar la otra llamada** para responder la llamada. Esto pondrá fin a la primera llamada y responderá la segunda.









- Deslice  hacia abajo para rechazar la segunda llamada.
- Presione **Mensaje** para rechazar la segunda llamada y seleccione un mensaje predeterminado o edite uno para enviárselo al emisor.

Para intercambiar entre llamadas:

Presione  > .

Establecer una llamada de conferencia

Con esta función, puede hablar con múltiples personas a la vez.


1. Establezca la primera llamada.
2. Una vez que haya establecido conexión, responda una llamada entrante, o presione  >  y realice una llamada a un segundo número. Esto pondrá la llamada actual en espera.
3. Cuando esté establecida la conexión con el segundo número, presione  > .
4. Si necesita añadir más participantes, haga que le llamen o presione  >  para realizar una llamada, y presione  >  para fusionar las llamadas en una.



NOTA:

El número de llamadas que puede fusionar depende de su red. Contacte su proveedor de servicios móviles para más información.

Si uno de los participantes cuelga durante la llamada, usted, junto con el resto de los participantes permanecerán conectados. Si usted ha iniciado la llamada y es el primero en colgar, todos los participantes se desconectarán.


Para finalizar la llamada de conferencia, presione .

Contactos

Puede añadir contactos en el teléfono y sincronizarlos en su cuenta de Google.

Para ver sus contactos, presione **Google** (carpeta) > **Contactos** desde la pantalla de inicio.

Agregar un nuevo contacto

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  para añadir un nuevo contacto.
3. Introduzca el nombre del contacto, número telefónico, dirección de correo, y otra información. Presione **Más campos** de ser necesario.
4. Presione **Guardar**.



Importar y Exportar contactos

Puede importar contactos desde su tarjeta nano-SIM, del almacenamiento del teléfono, de un almacenamiento OTG externo, o exportar contactos al almacenamiento del teléfono, a una tarjeta microSDXC, o a un almacenamiento OTG externo. Esto es especialmente útil cuando necesita transferir contactos entre diferentes dispositivos.

Importar Contactos desde la Tarjeta nano-SIM


1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Administrar SIM**.
3. Marque los contactos que necesita y presione **Importar**.

Importar Contactos desde el almacenamiento del Teléfono o de la tarjeta microSDXC

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Importar desde archivo**.
3. Elija donde guardar los contactos importados. Puede seleccionar **Dispositivo** para guardarlos en su teléfono, o en otras cuentas que puedan sincronizar contactos a otros dispositivos.
4. Presione  y encuentre los archivos vCard en el almacenamiento interno y seleccione uno para importarlo a los contactos.

Exportar Contactos al Almacenamiento del Teléfono o a la tarjeta microSDXC

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Exportar a un Archivo**.

3. Seleccione las cuentas de las que desea exportar los contactos.
4. Presione **Exportar**.
5. Presione  y seleccione el directorio en el cual el archivo vCard será guardado.
6. Edite el nombre del archivo de ser necesario y presione **GUARDAR** para crear el archivo.


Asignar un tono de llamada a un contacto

Asigne un tono de llamada especial para un contacto, así sabrá de quién se trata cuando escuche el tono de llamada.

1. Abra **Contactos**.
2. Presione el contacto al que desea asignar el tono de llamada, y presione **Tono del contacto** en la sección de los ajustes del contacto.
3. Seleccione un tono de llamada, archivo de música, o una grabación que guste y presione **Aceptar**.

Bloqueo de llamadas

La función de bloqueo de llamadas le permite bloquear llamadas y mensajes para ciertos números.

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Números bloqueados**.

3. Presione **Agregar un número**.
4. Agregue el número de teléfono y presione **Bloquear**.









NOTAS:


- Puede también bloquear llamadas de emisores desconocidos seleccionando **Desconocido** en la pantalla de Números bloqueados.
- Para desbloquear un número, presione **X** a un lado del número y presione **Desbloquear**.

Mensajes

Puede usar Mensajes para enviar y recibir mensajes de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS), y mensajes de chat.


Enviar un mensaje

1. Desde la pantalla de inicio, presione .
2. Presione **Iniciar chat**.
3. Agregue participantes al mensaje de texto de las siguientes formas:
 - ▶ Escriba el número, email o nombre del contacto. Si el teléfono encuentra coincidencias con algún contacto, seleccione al que desee agregar.
 - ▶ Para agregar más contactos para una conversación grupal, presione  para elegir los contactos y presione **Siguiente**. Puede editar el nombre del grupo si así lo desea.
4. Si desea mandar un mensaje multimedia, presione  para seleccionar fotos o videos guardados o tomar nuevos y agregarlos al mensaje, presione  para compartir fotos, videos, contactos, archivos, su ubicación, o una selfie de forma GIF, presione  > **GIFs/Stickers** para compartir imágenes, o presione y mantenga  para agregar una nota de voz.

5. Presione la caja de texto e introduzca el texto del mensaje.
6. Presione  para enviar su mensaje inmediatamente, o presione y mantenga presionado para seleccionar el mensaje automáticamente más tarde.













NOTAS:

- Si agrega dos o más contactos, el mensaje se mandará como MMS, todos podrán responder y ver los mensajes de los demás. Para ajustes de mensajes de grupo, seleccione  > **Configuración de Mensajes > Avanzada > Mensajes grupales** desde la pantalla de Mensajes.
- Los mensajes a direcciones de correo se envían como mensajes de MMS.
- No añada ningún archivo adjunto si desea enviar un mensaje de texto. De otro modo podría hacersele un cargo extra por el mensaje multimedia.

Opciones de mensajes

En la pantalla de mensajes, presione y mantenga presionado sobre una conversación y verá las siguientes opciones disponibles.

- Presione  para marcar la conversación hasta arriba de su lista de mensajes, así podrá encontrarla más rápidamente. Puede marcar hasta 3 conversaciones.
- Presione  para desmarcar la conversación.

- Presione  para posponer las notificaciones de la conversación o volverlas a activar.
- Presione  para archivar la conversación. Puede presionar  > **Archivados** desde la pantalla de Mensajes para ver todas las conversaciones archivadas.
- Presione  > **Borrar** para borrar la conversación.
- Presione  > **Agregar contacto** para añadir el nuevo número en la conversación a sus contactos.
- Presione  > **Bloquear > Aceptar** para bloquear el contacto o número en la conversación, y la conversación será movida a “Spam y bloqueados”. Puede presionar  > **Spam y bloqueados** desde la pantalla de Mensajes para ver todos los mensajes bloqueados.
- Presione  > **Marcar como leído / Marcar como no leído** para marcar la conversación como leída o no leída.

 **NOTA:**

Puede presionar y mantener presionada una conversación y presionar más para seleccionarla, para luego elegir si archivarla o borrarla.

Cámara

Tomar fotos

1. Abra la aplicación **Cámara**.
2. Apunte la cámara al sujeto deseado y realice los ajustes necesarios. El modo Cámara IA (Foto) es el modo predeterminado.



Número	Función
1	Cambia la configuración del HDR.
2	Cambia la configuración del flash.
3	Activar o desactivar el reconocimiento de escena con IA, que recomienda modos de cámara adecuados según la imagen de vista previa.
4	Presione para modificar el zoom; presione y mantenga y rote de izquierda a derecha para modificar el zoom de la cámara.
5	Ver imágenes y videos que haya tomado.
6	Use Google Lens.
7	Presione para tomar una foto. Presione y mantenga presionado para tomar una serie de fotos en secuencia.
8	Cambie entre las cámaras delantera y trasera.
9	Deslice hacia la izquierda o derecha desde el modo Cámara AI, para cambiar al modo de 108 Mpx, Video, Nocturno y Retrato. Presione Familia de cámaras para usar otros modos especiales de cámaras.
10	Cambie la relación de aspecto, configuración del temporizador, mostrar u ocultar la red para una composición de fotografía más balanceado, activar o desactivar la función de imagen dinámica que se puede exportar como video, un GIF o una

Número	Función
	foto fija, mostrar u ocultar el nivelador o cambiar más ajustes de la cámara.
11	Use un filtro.



¡ADVERTENCIA!

Manténgase a una distancia segura usando la función de flash. No apunte directo a los ojos de las personas o animales.



NOTA:

Puede separar con los dedos o tocar en la pantalla para hacer zoom a su gusto antes de tomar la foto.

3. Presione el área en que quiere que la cámara enfoque, o deje la cámara que sola haga autoenfoque al centro de la imagen.
4. Al tocar la pantalla, el cuadrado de enfoque y el círculo de exposición aparecerán. Puede deslizar el cuadrado para cambiar el enfoque, o arrastrar el círculo donde desee que la cámara mida la exposición y para ajustar el brillo de la fotografía.




NOTA:

Presione y mantenga el cuadrado o el círculo para bloquear/desbloquear el enfoque o la exposición. Arrastre



(a un lado del círculo) arriba o abajo para ajustar la exposición.

5. Presione ligeramente .

Grabar videos

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Video**.
3. Apunte la cámara al sujeto deseado y realice los ajustes que considere necesarios. Puede tocar cualquier área en la pantalla donde desee que la cámara se enfoque antes o durante la grabación.
4. Al tocar la pantalla, aparecerán el punto de enfoque (un cuadrado blanco) y el exposímetro (un círculo blanco). Puede arrastrar el cuadrado para cambiar el enfoque o el círculo hasta donde desee que la cámara mida la exposición y el brillo del video.








NOTA:

Puede presionar y mantener el cuadrado o el círculo para bloquear/desbloquear el enfoque o la exposición. Arrastre



(a un lado del círculo) arriba o abajo para ajustar la exposición.

5. Presione  para empezar a grabar video. Puede presionar  o  para pausar o resumir la grabación de video, o presionar  para guardar la imagen como foto mientras graba.


6. Presione  para detener la grabación de video.

 **NOTAS:**

- Puede separar con los dedos o tocar sobre la pantalla, o usar la barra de zoom cerca o lejos antes y durante la grabación de video.
- Presione **BELLEZA** para ajustar el nivel de belleza en el video antes de grabar.



Modo Retrato

Puede usar el modo retrato para añadir un efecto de retrato o enfocar en un rostro en la pantalla con un efecto de profundidad y desenfoque del fondo. Puede también tomar selfies en el modo retrato.

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Retrato**.
3. Apunte la cámara al rostro y podrá realizar los siguientes ajustes.
 - ▶ Presione **Apertura** y arrastre la barra para ajustar el efecto de profundidad.
 - ▶ Presione **BELLEZA** para modificar el nivel de auto-belleza.
4. Presione  para tomar la foto.

Modo Experto de la cámara

Puede usar el modo Experto de la cámara para ajustar más opciones para su fotografía, tales como ISO, balance de blancos, exposición, etc.

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Familia de Cámara > Experto**.
3. Apunte la cámara al objetivo y podrá realizar los siguientes ajustes.
 - ▶ Al tocar la pantalla, aparecerán el punto de enfoque (un cuadrado blanco) y el exposímetro (un círculo blanco). Puede arrastrar el cuadrado hasta el área donde quiere que se enfoque o arrastrar el círculo a cualquier área donde quiera que la cámara mida la exposición. Presione y mantenga el cuadrado o el círculo para bloquear/desbloquear el foco o la exposición.
 - ▶ Presione **AFL/AEL/WBL** para bloquear o desbloquear el enfoque, la exposición o el balance de blancos.
 - ▶ Presione las opciones de cámara en la parte inferior y use la barra deslizadora para ajustarlas, incluyendo velocidad de obturación, modo de medición, balance de blancos, ISO, enfoque, valor de exposición e intervalo para lapso de tiempo. Presione  para reestablecer a los valores predeterminados.
4. Presione  para tomar la foto.

Familia de Cámaras

Su aplicación de cámara ofrece otros modos poderosos e interesantes. Algunas de ellas se encuentran en la pestaña de **Familia de cámaras**.

- **108 Mpx:** Use la máxima resolución para tomar imágenes de alta calidad.




NOTA:

No puede hacer acercamientos o alejamientos en la pantalla en este modo.


- **Nocturno:** Captura fotos en ambientes con baja luz.
- **Lapso de tiempo:** Graba vídeos de lapso de tiempo con la cámara trasera. Puede establecer el intervalo de tiempo entre cada cuadro.
- **Panorámica:** Captura fotos panorámicas horizontalmente o verticalmente.
- **Multi-cámara:** Grabe un video con la cámara frontal y la cámara trasera a la vez.
- **Monocromático:** Tome una foto con un solo color visible. presione una opción de color y, a continuación, utilice el control deslizante de gama para ajustar la selección de color y conseguir el efecto deseado. También puede sustituir el color que reservó en la foto por otro.

Cambiar la disposición de la Familia de Cámaras

Puede agregar, quitar u organizar la disposición de los modos en la Familia de Cámaras.

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Familia de cámaras** >  y realice los siguientes ajustes.
 - ▶ Presione y mantenga un modo de cámara y arrástrelo a la posición que desea.
 - ▶ Presione y mantenga un modo de cámara y arrástrelo a la sección inferior para removerlo de la **Familia de cámaras**.
 - ▶ En la sección inferior, arrastre un modo de cámara para añadirlo a **Familia de cámaras**. Los modos **Cámara AI** y **Video** no pueden ser movidos.

NOTA:


Presione  > **Aceptar** para restaurar a los valores predeterminados la **Familia de cámaras**.

Fotos


Abrir Fotos

Desde la pantalla de inicio, presione **Google** (carpeta) > **Fotos**. Podrá ver las fotos y videos almacenados en el teléfono y, si activó “Copia de seguridad”, El resto será sincronizado a su biblioteca de fotos de Google.


Compartir Fotos y Videos

1. Abra **Fotos**.
2. Presione y mantenga presionado una foto o video para seleccionarlo.
3. Presione más objetos que quiera compartir.
4. Presione  y seleccione como quiere compartir los objetos.

Borrar Fotos y Videos

1. Abra **fotos**.
2. Presione y mantenga presionada una foto o video para seleccionarlo.
3. Presione más objetos que quiera mover a la papelera.
4. Presione  > **Mover a la papelera**.

Restaurar Fotos y Video

1. Abra **Fotos**.
2. Presione  > **Papelera**.
3. Presione y mantenga presionada la foto o video que quiera restaurar y presione **Restablecer** > **Restablecer**.

Radio FM

Buscar estaciones

1. Conecte audífonos alámbricos y abra la aplicación de **Radio FM**.
2. Presione **⋮** > **Buscar** > **Aceptar**. Su teléfono buscará por todas las estaciones disponibles y las guarda en una lista de estaciones.

NOTA:



Cuando abra la aplicación de **Radio FM** por primera vez, buscará automáticamente estaciones y las mostrará en una lista. También puede presionar **⋮** > **Estaciones de Radio FM** para ver la lista.

Escuchar Radio FM

1. Abra **Radio FM** mientras estén conectados los audífonos.
2. Presione **⋮** > **Estaciones de Radio FM** y seleccione una estación.

Puede también arrastrar la aguja roja en el panel de frecuencias o presionar **<** o **>** para cambiar a otras estaciones, o presionar **+** o **-** para ajustar la frecuencia de la estación actual.




 **NOTAS:**

- Presione  para agregar la estación a favoritos.
- Presione  para escuchar el radio a través de un altavoz.

Grabadora de sonido

La **Grabadora de Sonido** le permite grabar y escuchar grabaciones de voz.

Realizar una grabación

1. Abra **Grabadora de Sonido**.
2. Presione **⋮** > **Ajustes** > **Configuración de formato** para seleccionar el formato de sonido de la grabación.
3. Regrese a la pantalla principal de la aplicación y presione  para empezar la grabación.
4. Durante la grabación, puede presionar  o  para pausar o continuar con la grabación.
5. Presione **Aceptar** para detener la grabación.
6. Edite el nombre del archivo y presione **Guardar** para guardar la grabación.








Si no quiere guardar el audio grabado, presione **ELIMINAR** > **ELIMINAR** para borrarlo.





NOTA:

La grabadora de Voz puede transcribir voz a texto cuando esté grabando. Puede activar la función presionando **⋮** > **Configuración** y encender **Voz a texto**. Después de una grabación, seleccione la opción **Voz a texto**. Esta función requiere conexión a la red.

Reproducir una grabación

1. Abra **Grabadora de Sonido** para ver todas sus grabaciones.
2. Presione el título de una nota para reproducirla. Durante la reproducción, puede hacer lo siguiente:
 - ▶ Presione  o  para pausar o continuar con la reproducción.
 - ▶ Presione  para saltarse las partes en silencio de la grabación.
 - ▶ Presione  para cambiar la velocidad de reproducción.
 - ▶ Presione  o  para reproducir la grabación a través del auricular o del altavoz.
 - ▶ Presione  para convertir voz a texto o compartir la grabación.



Recortar una grabación




1. Mientras reproduce una grabación, presione  para abrir una pantalla de edición.
2. Arrastre las flechas en la barra de progreso para seleccionar qué parte de la grabación desea conservar. Puede presionar  para obtener una vista previa de la grabación recortada.

3. Presione **RECORTAR**.
4. Edite el nombre del nuevo archivo y presione **GUARDAR**.

Importar audio como texto

Cuando la función de voz a texto este activada en la grabadora de sonido, puede importar archivos de audio y convertir el audio a texto. Esta función requiere conexión a internet.




1. Abra **Grabadora de sonido** y presione  > **Importar audio como texto**.
2. Presione  y selecciona un archivo de audio en el teléfono.
3. Presione **IMPORTE** y la conversión empezará automáticamente.

Cuando la conversión finalice, puede presionar el texto para editarlo; presione **Obtener resumen** para obtener un resumen generado con IA y presione  para guardarlo; presione  para ver el resumen guardado; presione  para compartir el texto o exportarlo como archivo.


nubia Notas IA

Puede utilizar nubia Notas IA para crear y administrar notas y listas de tareas pendientes.






Crear una nota nueva

1. Abra **nubia Notas IA** y presione .
2. Presione  para crear una nueva nota.
3. Agrega un título de entrada y escriba la nota. Puede añadir imágenes, videos y grabaciones a la nota, o puede utilizar el asistente IA para ayudarlo a escribir la nota.
4. Si es necesario, presione **Sin clasificar** y después seleccione una etiqueta para la nota o presione **Nueva etiqueta** para crear una.
5. Presione .



NOTA:

Puede abrir una nota existente y presionar el contenido para entrar a la pantalla de edición de texto, y después presione  para editarlo con el asistente IA.

Administrar las notas


1. Abra **nubia Notas IA** y presione  para visualizar todas sus notas.
2. Presione y mantenga la nota para seleccionarla, y seleccione más notas para seleccionarl
3. Puede hacer lo siguiente:
 - ▶ Presione  para fijar las notas en la parte superior de la lista de notas, para poder acceder rápidamente a ellas. Presione  para desfijarlas.
 - ▶ Presione  y seleccione la etiqueta para las notas y presione **NUEVA ETIQUETA** para crear una.
 - ▶ Presione  > **BORRAR** para borrar las notas.

Crear la lista de tareas pendientes

1. Abra **nubia Notas IA** y presione .
2. Presione  para crear la lista de tareas.
3. Agrega un título y escriba las tareas por hacer. También puede **Agregar un recordatorio** para establecer un recordatorio para lista de tareas.
4. Presione **ACEPTAR**.



NOTAS:

- Una vez que una tarea esté completada, puede tacharla.
- Para eliminar una lista de tareas pendientes, puede presionarla y mantenerla y después presionar  > **ELIMINAR**.

Memoria IA

Puede utilizar la función de Memoria IA para analizar sus capturas de pantallas y generar resúmenes automáticamente. Las capturas de pantalla y resúmenes son organizados por nombre de aplicación, para que pueda acceder a ellos rápidamente después.



NOTA:

Esta función requiere conexión a internet.

Agregar una memoria

1. Abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Tecla de función**, y seleccione **Memoria IA**.

- o -

Abra **Memoria IA**, presione  en la parte superior derecha de la pantalla y presione **Configuración de teclas de función**, y seleccione **Memoria IA**.

2. Abra la pantalla de cualquier aplicación, y presione la tecla de **Función**.
3. Una captura de pantalla y su resumen generado por IA será guardado. Abra **Memoria IA** para visualizarlos.

Visualizar y editar las memorias

Abra **Memoria IA** para acceder a todas sus memorias. Podrá hacer lo siguiente:

- Seleccionar una memoria para visualizar su título, resumen y captura de pantalla.
- Seleccionar los nombres de las aplicaciones en la parte superior para buscar las memorias por aplicación.
- Para editar el título de una memoria, abra la memoria y presione y mantenga su título, y después seleccione **Editar**.
- Para editar el resumen de una memoria, abra la memoria y presione y mantenga el resumen, y después seleccione **Editar texto**.

Cambiar Teléfono

Puede usar el Cambio de Teléfono para transferir archivos como contactos, mensajes, fotos, audio, videos, etc. fácilmente desde su antiguo teléfono al nuevo. Necesita instalar la aplicación en ambos teléfonos previamente.



NOTA:

Para información detallada, abra **Cambiar teléfono** y presione **> Ayuda**.

Para instalar la aplicación Cambiar Teléfono en otro teléfono:

1. Abra **Cambiar teléfono**.
2. Presione **Compartir Cambio de teléfono**.
3. Active el Bluetooth en el otro teléfono.
4. Presione **COMPARTIR** y luego presione el nombre del teléfono en la lista para enviar el archivo de instalación de la aplicación a ese teléfono.
5. Instale la aplicación Cambiar Teléfono en ese teléfono después de recibir el archivo de instalación.

Para transferir los datos del teléfono antiguo al nuevo:

1. Apague la conexión por datos móviles y habilite los servicios de ubicación en ambos teléfonos.
2. Abra la aplicación de Cambio de Teléfono en el nuevo teléfono y presione **NUEVO**. Se mostrará en pantalla un

código QR.

3. Abra en el antiguo teléfono la aplicación de Cambio de Teléfono y oprima **ANTERIOR**.
4. Use el antiguo teléfono para escanear el código QR en la pantalla del nuevo para conectar ambos teléfonos vía Wi-Fi.



NOTA:

Si la conexión falla, presione **¿Falló la conexión?** Y siga las instrucciones en pantalla para volver a intentarlo.

5. Seleccione la información que necesita transferir en el antiguo teléfono y presione **INICIAR CAMBIO**.
6. Espere hasta que la información se haya transferido e importado al nuevo teléfono. Presione **LISTO**.

Mi bóveda

Mi Bóveda le permite cifrar sus archivos, bloquear sus aplicaciones y administrar las contraseñas de sus cuentas. Para acceder a Mi Bóveda, debe dibujar un patrón, ingresar un PIN o usar su huella dactilar o su rostro registrados.

Accediendo a Mi Bóveda por primera vez

Cuando usas Mi Bóveda por primera vez, necesitas establecer un nuevo patrón de bloqueo o contraseña para mi Bóveda.

1. Abra **Mi Bóveda**.
2. Presione **CREAR CONTRASEÑA**.
3. Dibuje y confirme un patrón que deberá dibujar para acceder a Mi Bóveda, o presione **Establecer contraseña** para establecer una contraseña que deberá introducir para acceder a Mi Bóveda.



NOTA:

Este patrón o contraseña es solamente para acceder a Mi Bóveda y puede ser diferente del patrón o contraseña de la pantalla de bloqueo.

4. Seleccione la pregunta de seguridad e introduzca su respuesta, y presione **LISTO**.



NOTA:

Si se olvida del patrón o contraseña establecido, puede

restablecerla ingresando la respuesta de la pregunta de seguridad.



NOTA:

Puede utilizar su huella dactilar o su rostro para acceder a Mi Bóveda. Consulte [*Establecer Funciones de su Huella Dactilar*](#) y [*Establecer opciones de Reconocimiento Facial*](#).

Encriptar Fotos/Videos/Archivos


Una vez encriptadas las imágenes, vídeos y archivos, solo se podrá acceder a ellos desde Mi Bóveda.

1. Abra **Mi Bóveda**.
2. Ingrese el patrón de desbloqueo o contraseña que estableció o su huella dactilar o rostro.
3. Presione **Imágenes, Videos** o **Archivos**.
4. Presione **+** para añadir fotos, videos, o archivos del almacenamiento interno del teléfono. Puede también tomar fotos o videos y encriptarlos directamente.

Los objetos añadidos serán movidos a Mi Bóveda.



NOTA:

Para desencriptar fotos, videos o archivos, presione y mantenga presionado un objeto y seleccione más (de existir) objetos, luego presione  > **ACEPTAR**.


Bloquear aplicaciones

Después de bloquear una aplicación, debe ingresar el patrón de bloqueo, la contraseña o la huella digital que configuró antes de usar esa aplicación. Consulte [Establecer Funciones de Huella Dactilar](#) y [Establecer opciones de Reconocimiento Facial](#).

1. Abra **Mi Bóveda**.
2. Ingrese el patrón de desbloqueo o contraseña que estableció o su huella dactilar o rostro.
3. Presione **Aplicaciones**.
4. Seleccione y active las aplicaciones que desea bloquear.



NOTA:


Presione  en la pantalla de Aplicaciones y presione **Aplicaciones** para habilitar o deshabilitar esta función, o presione **Modo de bloqueo** para establecer cuando las aplicaciones bloqueadas se bloquearán de nuevo después de abrirlas.

Contraseñas

1. Abra **Mi Bóveda**.
2. Ingrese el patrón de desbloqueo o contraseña que estableció o su huella dactilar o rostro.
3. Presione **Contraseñas**. Puede añadir y administrar la descripción de su cuenta, nombre de usuario, contraseña, y

dejar notas en la sección de Contraseñas.

Ajustes de Mi Bóveda

1. Abra **Mi Bóveda**.
2. Ingrese el patrón de desbloqueo o contraseña que estableció o su huella dactilar o rostro.
3. Presione  y elija una de las siguientes opciones.

► **Gestor de contraseña:**

- **Tipo de inicio:** Para acceder a Mi Bóveda y las aplicaciones bloqueadas, puede seleccionar patrón de desbloqueo o contraseña como el tipo de inicio.
- **Pregunta de seguridad:** Edite su pregunta de seguridad y respuesta.



NOTA:

Si se olvida de su patrón de desbloqueo o contraseña, puede presionar **Olvidé la contraseña** en la pantalla e ingresar la respuesta a su pregunta de seguridad para restablecer el patrón o contraseña.

- **Respuesta de configuración:** Establece si es visible el patrón dibujado.
- **Acceso a Mi Bóveda (Huella dactilar):** Establece si usará su huella dactilar para acceder a Mi Bóveda.
- **Acceso a Bloquear Aplicaciones (Huella dactilar):** Establece si usará su huella dactilar para acceder a Mi Bóveda.

- **Acceso a Mi Bóveda (Verificación facial):** Establece si usará verificación facial para acceder a Mi Bóveda.
- **Acceso a Bloquear Aplicaciones (Verificación facial):** Establece si usará verificación facial para acceder a las Aplicaciones Bloqueadas.
- ▶ **Hacer copia de seguridad de Mi Bóveda:** Respalda la información de Mi Bóveda. Si se olvida del patrón o contraseña de Mi Bóveda, no podrá restaurar la información.
- ▶ **Restaurar Mi Bóveda:** Restaura la información de Mi Bóveda.
- ▶ **Recordatorio de respaldo:** Establece si quiere ser notificado para respaldar regularmente Mi Bóveda cuando esta tenga nueva información.

Ajustes

La aplicación de **Ajustes** contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar el teléfono.

Wi-Fi

Abra **Ajustes** y presione **Wi-Fi**. Puede activar o desactivar la conexión Wi-Fi y configurar las conexiones Wi-Fi. Para mayor información. Consulte [Conexión a redes Wi-Fi](#).

Bluetooth

Abra **Ajustes** y presione **Bluetooth**. Puede activar o desactivar el Bluetooth y configurar sus conexiones Bluetooth. Consulte [Bluetooth](#).

Conexiones de Internet

Modo Avión

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Modo avión** para activar o desactivar el Modo avión. Todas las señales de radio de voz y datos que el teléfono transmite son desactivadas mientras el modo avión esté activado.

Ahorro de datos

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Ahorro de datos > Usar Ahorro de datos** para habilitar o deshabilitar Ahorro de datos, el cual previene a las aplicaciones de usar la conexión por datos en segundo plano. Las aplicaciones que está usando pueden acceder a ese uso, pero podrían hacerlo menos frecuentemente cuando Ahorro de datos esté habilitado. Puede presionar **Datos sin restricciones** para permitir que algunas aplicaciones siempre tengan acceso a la conexión por datos, incluso cuando Ahorro de datos está habilitado.

Compartir Internet

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Compartir Internet > Más opciones** para compartir los datos de tu teléfono con computadoras y otros dispositivos a través de un cable USB, Bluetooth, o un adaptador de Ethernet. Consulte [Compartir la conexión de datos móviles por USB o Bluetooth.](#)

Datos Móviles

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Datos móviles** para controlar sus datos móviles y de roaming, revise y gestione el uso de datos móviles, establecer el tipo de red, y establecer los nombres de los puntos de acceso y otras opciones de red. Consulte [Conexión a redes móviles.](#)



NOTA:

El uso de datos está medido por su teléfono, y el uso de datos de su operador podrían variar.

Dispositivos Conectados

Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados** Para usar las siguientes funciones.

- **Z-SmartCast:** Transmite la pantalla del teléfono a una pantalla grande a través del mismo Wi-Fi o mediante USB.



NOTA:

Para información detallada, presione ⓘ.

- **VPN:** Configure y conéctese a redes privadas virtuales.
- **DNS privado:** Active o desactive el DNS privado o cambie su configuración. Para obtener información de un sitio web, el teléfono consulta la ubicación del sitio. El DNS privado es una manera de mantener segura esta conversación (preguntas y respuestas). Recomendamos mantener el DNS privado activado.
- **Preferencias de Conexión:**
 - ▶ **Impresión:** Use el servicio de impresión predeterminado u otros plug-ins de impresora instalados desde la Play Store de Google o su impresora inalámbrica.
 - ▶ **Servicios multidispositivo:** Active servicios multidispositivos para que otros dispositivos con la cuenta de Google iniciada puedan encontrar y compartir archivos con usted.
 - ▶ **Chromebook:** Conéctese con su dispositivo Chromebook.

- ▶ **Quick Share:** Use la conexión Bluetooth o Wi-Fi para compartir archivos con otros dispositivos cercanos a su teléfono. Puede compartir cosas como fotos, videos, documentos y links.
- ▶ **Android Auto:** Conéctese a su auto y use aplicaciones en la pantalla del mismo.

Temas y Fondos de pantalla

Abra **Ajustes** y presione **Temas y Fondos de pantalla** para configurar el tema, fondo de pantalla, forma y tamaño de los íconos, velocidad de animación, forma y color de los botones en pantalla y tamaño y grosor de la fuente, o configurar algunos ajustes de la pantalla de bloqueo.

Ajustes de Pantalla Principal

Abra **Ajustes** y presione **Ajustes de Pantalla Principal** para configurar opciones de pantalla de inicio, como los iconos de las aplicaciones, modo de pantalla de inicio, el diseño de la pantalla de inicio, etc.

Pantalla

Abra **Ajustes** y oprima **Pantalla** para configurar opciones de la pantalla, incluyendo el Nivel de brillo, Modo oscuro, Modo lectura, Luz nocturna, Temperatura por color, Ajustes de la parte superior de la pantalla, Ajustes de pantalla, Frecuencia de refresco de la pantalla, Suspende después de cierto tiempo,

Tamaño de fuente y Tamaño de visualización, Girar automáticamente la pantalla, etc.

Barra de estado y notificaciones

Abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones** para administrar las notificaciones de aplicaciones, las opciones de la barra de estado, y opciones avanzadas de notificación.

Sonido




Abra **Ajustes** y presione **Sonido**. Ajuste diferentes tipos de volumen, alterne el modo de sonido (consulte [Cambiar a modo Vibración o modo Silencio](#)), establezca las opciones de No molestar (consulte [Modo No interrumpir](#)), configure el tono de llamada, efectos de sonido nubia y el sonido de notificación, y configure otros sonidos y opciones de vibración.

nubia IA

Abra **Ajustes** y presione **Nubia IA** para acceder a todas las prácticas funciones de nubia AI y obtener más información sobre las funciones de Google AI. Consulte [nubia IA](#).







Personalizar

Abra **Ajustes** y presione **Personalizar**. Están disponibles las siguientes opciones.

- **Tecla de Función:** Asigne una función a la tecla de **Función**.
- **Teclas de navegación:** Establece el estilo de teclas de navegación como barra tradicional, o gestos. Consulte [Configurar el estilo de teclas de navegación](#).
- **Grabar pantalla:** Configure la fuente de sonido, la calidad de video, la interacción táctil y las opciones de bloqueo de pantalla para la grabación de pantalla. Para grabar la pantalla y guardarla como un video, abra el panel de Configuración rápida y toque Grabar pantalla, y luego toque  para comenzar a grabar y  o  detener o parar.



NOTA:

Antes de comenzar a grabar, puede tocar //// to silenciar la grabación o cambiar la fuente de sonido, y tocar  para seleccionar el área de grabación.

- **Duplicar aplicaciones:** Crea un clon de la aplicación para poder iniciar sesión en diferentes cuentas al mismo tiempo.
- **Isla Activa:** Puede ver actividades en ejecución como el estado de la batería mientras carga su teléfono, conexión inalámbrica de auriculares, llamadas, grabación de voz, y temporizador en la Isla Activa en la parte superior de la pantalla. Consulte [Isla Activa](#).

- **Evitar toques involuntarios en el borde de la pantalla:** Ajuste el ancho del área táctil del borde para prevenir toques accidentales en los bordes de la pantalla.
- **Operación accidental:** Ajuste el ancho del área táctil del borde para prevenir toques accidentales en los bordes de la pantalla.
- **Gestos y Movimientos:** Puede controlar el teléfono con algunos gestos especiales con los dedos moviendo el teléfono de diferentes maneras. Seleccione y marque cada función para habilitarla; presione cada función para ver cómo utilizarla o probarla.



NOTA:

El uso de una funda/carcasa podría evitar que algunas funciones se realicen adecuadamente.

- **Accesibilidad:** Configure las opciones de accesibilidad y servicios en el teléfono incluyendo opciones de aplicaciones descargadas, pantalla, controles de interacción, audio, etc.
- **Google Gemini:** Cuando está habilitada esta función, puede despertar al Asistente de IA de Google presionando y manteniendo presionado la tecla de **Encendido** por alrededor de medio segundo. Para apagar o reiniciar el teléfono, necesitará presionar y mantener presionado la tecla de **Encendido** por más de 3 segundos.

Aplicaciones

Información de aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones**. Vea las aplicaciones abiertas recientemente en la parte superior o presione **VER LAS [número] APLICACIONES** para ver todas las aplicaciones instaladas en tu teléfono y administrarlas. Presione una aplicación para ver su información y configurar las opciones disponibles.

Aplicaciones predeterminadas

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Aplicaciones predeterminadas** para seleccionar qué aplicación se utilizará de manera predeterminada para navegación web, llamadas, mensajería, etc. Presione **Vínculos de apertura** para establecer opciones de aplicaciones instantáneas, o presionar una aplicación instalada para revisar sus enlaces de soporte y establecer con qué aplicaciones abrirá dichos enlaces.

Asistente

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Asistente** para configurar “Hey Google” y otros ajustes del asistente.

Tiempo de Uso

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Tiempo de uso** para ver cuánto tiempo usa las distintas aplicaciones y establecer el tiempo total por día que puede usar una aplicación. Cuando

alcances el límite, la aplicación se cerrará y el ícono se atenuará.

Aplicaciones que no usa

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Aplicaciones que no usa** para encontrar las aplicaciones que no se han utilizado por un par de meses y borrarlas para liberar espacio.

Acceso especial de aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Aplicaciones que no usa** para encontrar las aplicaciones que no se han utilizado por un par de meses y borrarlas para liberar espacio.

Batería

Abra **Ajustes** y presione **Batería** para visualizar el nivel de la batería, habilitar distintos modos de ahorro de batería, revisar en qué se ha estado usando la batería, administrar aplicaciones de manera inteligente, o establecer más opciones para mejorar la vida de la batería.

Almacenamiento

Abra **Ajustes** y presione **Almacenamiento** para visualizar información de la memoria interna y de la tarjeta microSDXC (si está instalada).

- **Elija almacenamiento predeterminado:** Cuando una tarjeta microSDXC esté instalada, puede seleccionar la

memoria del teléfono o la **tarjeta SD** como el almacenamiento predeterminado para nuevos datos.

- **Almacenamiento del dispositivo:** Presione **Almacenamiento interno compartido** para obtener un desglose detallado del uso del almacenamiento ordenado por tipo.
- **Almacenamiento portable:** Monte seguramente, desmonte (expulsar) y formatee la tarjeta microSDXC.

Cuando se conecta un dispositivo de almacenamiento USB (como una memoria USB) al teléfono con un adaptador OTG, puede ver el estado de su almacenamiento, desmontar la memoria o borrar toda la información incluida en ella. Consulte [USB On-The-Go \(OTG\)](#).


Ubicación

Abra **Ajustes** y presione **Ubicación** para administrar los servicios de ubicación, que ayudan al teléfono y a las aplicaciones a determinar su ubicación. Para usar aplicaciones relacionadas con la ubicación, como encontrar su ubicación en Google Maps, debe tener los servicios de ubicación habilitados en el teléfono.

Seguridad y privacidad

Abra **Ajustes** y presione **Seguridad y privacidad** para configurar las opciones que ayuden a mantener la información y el teléfono seguros y establecer opciones de privacidad.

Puede presionar **Mayor seguridad y privacidad** para ver todas las opciones.

- **Seguridad de las apps:** Google Play Protect revisa el teléfono y aplicaciones periódicamente en busca de comportamiento nocivo. Si se encuentra algún riesgo de seguridad, recibirá una notificación.
- **Desbloqueo del dispositivo:**
 - ▶ **Bloqueo de pantalla:** Puede deshabilitar o habilitar el bloqueo de la pantalla con deslizar el dedo en la pantalla, ingresar un patrón, PIN o contraseña. Consulte [Bloquear la pantalla](#).
 - Presione  junto a **Bloqueo de pantalla** para establecer sus opciones.
 - ▶ **Desbloqueo facial y con huellas dactilares:** Puede usar el reconocimiento facial o huella dactilar para desbloquear el teléfono, acceder a Mi Bóveda o a aplicaciones bloqueadas y más. Consulte [Utilice su Huella Dactilar](#) y [Reconocimiento Facial](#).
 - ▶ **Protección ante robo:** Usa protecciones integradas para salvaguardar sus datos personales si le roban el dispositivo.
- **Seguridad de la cuenta:** Agregue una cuenta de Google para que haga revisiones de seguridad de Google y contraseña.
- **Buscadores de dispositivos:** Use Encontrar mi dispositivo para localizar, bloquear, o borrar toda la información de su dispositivo remotamente. El dispositivo perdido debe haber

iniciado sesión en una cuenta de Google.

- **Sistema y actualizaciones:** Busque actualizaciones de seguridad y actualizaciones de sistema de Google Play, o respaldar su información con Google One.
- **Controles de privacidad:**
 - ▶ **Administrador de permisos:** Compruebe qué aplicaciones se les permite acceder a ciertos permisos. También puedes cambiar los permisos de las aplicaciones.



¡ADVERTENCIA!

Cambiar los permisos de la aplicación puede provocar que la aplicación no funcione adecuadamente o como se planeó originalmente.

- ▶ **Anuncios:** Restablezca su ID de publicidad o desactive la personalización de anuncios.
- ▶ **Health Connect:** Administre los datos de salud y actividad física en tu teléfono y controla qué aplicaciones pueden acceder a ellos.
- ▶ **Actualizaciones del uso compartido de los datos de ubicación:** Revise las aplicaciones que cambiaron la forma en que pueden compartir sus datos de ubicación.
- ▶ **Acceso a la cámara:** Apague el interruptor para bloquear el acceso de todas las aplicaciones y servicios a la cámara.
- ▶ **Acceso al micrófono:** Apague el interruptor para bloquear el acceso de todas las aplicaciones y servicios (excepto cuando se marque a un número de

emergencia) al micrófono.

- ▶ **Mostrar acceso a portapapeles:** Reciba una notificación cuando las aplicaciones accedan a texto, imágenes u otro contenido que haya copiado.
- ▶ **Mostrar contraseñas:** Mostrar las contraseñas brevemente a medida que las ingresa.
- ▶ **Acceso a la ubicación:** Administre los servicios de ubicación, que ayudan al teléfono y a las aplicaciones a determinar su ubicación.
- ▶ **Controles de actividad:** Elija las actividades y la información que permite que guarde Google.
- **Panel de privacidad:** Visualice que aplicaciones usaron recientemente algunos permisos.
- **Notificaciones en pantalla de bloqueo:** Elija que contenido de la notificación se mostrará en la pantalla de bloqueo.
- **Mostrar contenido multimedia en la pantalla de bloqueo:** Para reanudar rápidamente la reproducción, el reproductor multimedia permanece abierto en la pantalla de bloqueo.
- **Permitir extensiones de software de la cámara:** Habilita la implementación predeterminada de software de funciones avanzadas de la cámara como HDR, Modo nocturno y otras extensiones de la cámara.
- **Contenido de la app:** Permite que las apps envíen contenido al sistema Android.

- **Android System Intelligence:** Obtiene sugerencias en función de los usuarios, las apps y el contenido con los que interactúas.
- **Autocompletar de Google:** Configura las opciones de la función de Autocompletar de Google. Con un solo toque puede ingresar la información de una contraseña, dirección, tarjeta de crédito, y otros datos guardados en tu cuenta de Google.
- **Uso y diagnóstico:** Ayude a mejorar la experiencia de su dispositivo Android enviando automáticamente los datos de uso de su dispositivo y aplicaciones a Google.
- **Aplicaciones de administración:** Ver o desactivar aplicaciones que haya autorizado para ser administradores de dispositivos.
- **Desbloqueo ampliado:** Mantenga el teléfono desbloqueado mientras lo tenga consigo, en lugares específicos en los que confíe o cerca de sus dispositivos de confianza.
- **Navegación segura de Android:** Reciba alertas sobre amenazas de seguridad, como páginas web y vínculos peligrosos, cuando navegas en apps compatibles.
- **Bloqueo de Tarjeta SIM:**
 - ▶ **Bloquear la Tarjeta SIM:** Activa o desactiva el bloqueo por PIN para requerir un PIN antes de acceder a la Tarjeta nano-SIM.
 - ▶ **Cambiar el PIN de la Tarjeta SIM:** Puede cambiar el PIN usado para acceder a la Tarjeta nano-SIM.



NOTA:

Coloque en un lugar seguro todas sus contraseñas y credenciales para su uso futuro. Si introduce el PIN en una SIM incorrectamente más de las veces permitidas, su tarjeta nano-SIM será bloqueada y no podrá acceder a la red de datos móviles. Contacte con su operador para que le proporcione una Llave Personal de Desbloqueo (Personal Unlocking Key PUK) para restaurar la tarjeta nano-SIM.

- **Encriptación y credenciales:** Puede revisar el estado de encriptación del teléfono y establecer las opciones del almacenamiento de credenciales.
- **Agentes de confianza:** Ver o desactivar agentes de confianza.

Emergencia

Abra **Ajustes** y presione **Emergencia** para usar las siguientes funciones.

- **Información de emergencia:** Edite su información médica y contactos de emergencia para los primeros rescatistas que lean su información desde la pantalla de bloqueo.
- **Emergencia SOS:** Si esta función está habilitada, puede presionar la tecla de **Encendido** 5 o más veces rápidamente para iniciar un Emergencia SOS cuando tenga una emergencia y necesite de los servicios de emergencia. El teléfono va a reproducir un sonido alto y llamar al número de emergencias automáticamente de acuerdo a su configuración.

- **Alertas de crisis:** Obtiene alertas para desastres naturales y emergencias públicas que afecten su área.
- **Servicio de localización de emergencia:** Si el Servicio de Ubicación de Emergencia (ELS) funciona en su país ni en la red móvil. Y no ha apagado ELS, su teléfono enviará automáticamente su ubicación para obtener una respuesta por parte de los servicios de emergencia. Si ELS está desactivado, su operador móvil podría aún enviar la ubicación de su teléfono durante una llamada de emergencia.
- **Alertas de sismos:** Habilite o deshabilite las alertas de sismos. Esta función no está disponible en todas las regiones.
- **Alertas sobre dispositivos de rastreo desconocidos:** Recibirá una notificación si se detecta que lleva un dispositivo de rastreo desconocido.
- **Alertas de emergencia inalámbricas:** Configure las notificaciones de transmisión emergencia, como alerta AMBER y Amenazas Extremas.

Cuentas

Abra **Ajustes** y presione **Cuentas** para administrar sus cuentas y la sincronización de datos entre ellas.

Bienestar digital y controles parentales

Abra **Ajustes** y presione **Bienestar digital y controles parentales** para obtener información sobre como pasas el tiempo en tu teléfono, así como que tan a menudo lo desbloqueas y cuanto usas cada aplicación. Puede emplear esa información para mejorar su bienestar. Usted puede También ayudar a su hijo a nivelar el uso del dispositivo con la aplicación Family Link.

- **Ver detalles de actividad:** Visualice el tiempo de uso de pantalla, número de notificaciones y número de veces que se abrió una aplicación. Puede configurar temporizadores diarios para la mayoría de aplicaciones. Cuando el temporizador de la aplicación termine, la aplicación quedará en pausa el resto del día.
- **Temporizadores de apps:** Establezca temporizadores diarios para aplicaciones. Cuando el temporizador de la aplicación termine, la aplicación quedará en pausa el resto del día.
- **Modo hora de dormir:** Programa cambios para ayudarte a dormir, como atenuar tu pantalla y detener las notificaciones.
- **Modo sin distracciones:** Elija las aplicaciones que desea detener. Cuando el modo sin restricciones está activado, no podrás utilizar estas aplicaciones y no recibirás notificaciones de ellas.
- **Recordatorios de tiempo de uso:** Obtenga recordatorios gentiles cuando esté pasando demasiado tiempo en una

aplicación.

- **Administrar notificaciones:** Administra los ajustes de notificación para cada aplicación.
- **Atención:** Obtenga un recordatorio de dejar de utilizar su teléfono mientras camine en la calle.
- **Mostrar ícono en la lista de apps:** Muestre u oculte la aplicación Bienestar Digital en la lista de aplicaciones.
- **Controles parentales:** Presione **Configurar controles parentales** para añadir restricciones y establecer límites según sea necesario con Family Link de Google.

Google

Abra **Ajustes** y presione **Google** para administrar los Ajustes para aplicaciones y servicios de Google.

Sistema del teléfono

Actualizar Sistema

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Actualizar Sistema** para buscar actualizaciones e instalarlas cuando estén disponibles.

Idiomas

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Idiomas** para configurar las opciones relacionadas con el idioma del sistema,

los métodos de entrada y asistencia, la salida de voz.

Teclado

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Teclado** para configurar opciones relacionadas con los teclados en pantalla, y otras entradas/salidas.

Fecha y hora

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Fecha y hora** para cambiar la fecha, la hora, la zona horaria y el formato de horario. También puede usar una red si desea obtener esta información.

Descargas

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Descargas** para ver y manejar los archivos descargados.

Cambiar Teléfono

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Cambiar teléfono**. Puede usar la aplicación de Cambiar teléfono para transferir datos, como lo son: contactos, mensajes, fotos, audio, videos, etc. con facilidad desde tu teléfono anterior Android al nuevo. Consulte [Cambiar Teléfono](#).

Copia de seguridad

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Copia de seguridad** para configurar el respaldo de datos del teléfono.

Para facilitar la restauración o el cambio de teléfono, puede elegir crear un respaldo automático mediante Google Drive. Necesita iniciar sesión en su cuenta de Google para utilizar esta función.

Restablecer

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Restablecer** para restablecer sus ajustes de red o, sus preferencias de aplicaciones o para restablecer el teléfono a sus ajustes de fábrica.

Información del teléfono




Abra **Ajustes** y presione **Información del teléfono** para ver el estado del teléfono, el estado de la tarjeta nano SIM, información legal y más información del teléfono. También puede utilizar el almacenamiento del teléfono como memoria RAM ampliada para que su teléfono funcione con mayor suavidad. Consulte [Utilizar el almacenamiento interno del teléfono para ampliar la memoria RAM.](#)

Información de seguridad

Seguridad General

	No realice ni conteste llamadas mientras maneja. Nunca escriba mensajes de texto mientras maneja.		No se use en gasolineras.
	Mantenga el teléfono a una distancia mínima de 5 mm de su cuerpo al hacer llamadas.		El teléfono puede producir una luz brillante o y/o con destellos.
	Las partes pequeñas pueden provocar asfixia.		No deshaga de su teléfono en un incendio.

	<p>El teléfono puede producir sonidos fuertes.</p>		<p>Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música o videos con el volumen muy alto por períodos de tiempo prolongados. Evite colocar su teléfono junto a su oído al usar la bocina.</p>
	<p>Evite el contacto con objetos magnéticos.</p>		<p>Evite las temperaturas extremas.</p>
	<p>Mantenga el teléfono lejos de marcapasos u otros dispositivos médicos electrónicos.</p>		<p>Evite el contacto con líquido. Mantenga el teléfono seco.</p>
	<p>Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales y centros médicos.</p>		<p>No intente desarmar el teléfono.</p>
	<p>Apague el teléfono cuando se le indique en aviones y aeropuertos.</p>		<p>Sólo utilice accesorios autorizados.</p>

	<p>Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de materiales o líquidos explosivos.</p>		<p>No dependa del teléfono como medio principal para las comunicaciones de emergencia.</p>
	<p>Para equipo de cableado, la toma de corriente debe de estar instalada cerca del equipo y debe ser accesible fácilmente.</p>		

Energía de Radiofrecuencia (RF)

Declaración general sobre energía RF

Su teléfono contiene un transmisor y receptor. Cuando está ENCENDIDO, este recibe y transmite energía RF. Cuando se comunica a través de su teléfono, el sistema a cargo de su llamada controla el nivel de energía al que su teléfono transmite.

Tasa de Absorción Específica (SAR)

Su teléfono es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado para no exceder los límites de exposición a las ondas de radio recomendadas por directrices internacionales. Estas directrices fueron desarrolladas por la organización

independiente científica ICNIRP e incluye márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección de todas las personas independientemente de su edad o estado de salud.

Las directrices usan una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica, o SAR. El límite del SAR para dispositivos móviles es de 2 W/kg y el valor máximo de SAR para este dispositivo cuando se probó en la cabeza fue de 1.265 W/kg*, y cuando fue probado en el cuerpo fue de 1.216 W/kg* a 5 mm de distancia. Como los dispositivos móviles ofrecen un rango de funciones, pueden ser usados en otras posiciones, como el cuerpo, como describe esta guía**.

Como el SAR es medido utilizando la energía máxima de transmisión de este teléfono, el SAR actual de este teléfono mientras está en funciones, es típicamente debajo de lo que indica arriba. Esto es debido a cambios automáticos del nivel de energía del teléfono para asegurarse de que use la mínima energía requerida para comunicarse con la red.

* Las pruebas se realizan de acuerdo a EN 50360, EN 50566, EN 50663, EN 62209-1 y EN 62209-2.

** Consulte por favor el uso en el cuerpo en esta guía.

Uso en el cuerpo

Información de seguridad importante sobre la exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF):

Para asegurar el cumplimiento con las directrices de exposición a RF el teléfono debe usarse a un mínimo de 5 mm de separación del cuerpo.

El incumplimiento de estas instrucciones podría dar lugar a que su exposición a la radiofrecuencia supere los límites de las directrices pertinentes.

Limitación de exposición a campos de Radiofrecuencia (RF)

Para personas preocupadas acerca de la limitación de exposición a campos RF, la Organización de la Salud Mundial (OMS) brinda el siguiente consejo:

Medidas precautorias: La información científica presente no indica necesidad alguna de precauciones especiales para el uso de dispositivos móviles. Si las personas están preocupadas, podrían elegir limitar la duración de sus llamadas, o usar dispositivos “manos-libres” para mantener alejados los teléfonos de su cabeza y cuerpo.

Más información sobre este tema puede encontrarse en la página principal de la OMS <http://www.who.int/peh-emf> (WHO Fact sheet 193: June 2000).

Distracciones

Manejar

Se debe prestar atención por completo y en todo momento al manejar para reducir el riesgo de un accidente. Usar un teléfono mientras maneja (aún con un kit manos libres) puede causar distracciones y llevar a provocar accidentes. Debe

cumplir con las leyes y regulaciones locales que prohíban el uso de teléfonos inalámbricos al manejar.

Operar Maquinaria

Se debe prestar atención por completo a la operación de maquinaria para reducir el riesgo de un accidente.

Manejo del producto

Declaración general sobre el manejo y uso

Sólo usted es responsable de cómo utiliza su teléfono y de las consecuencias de su uso.

Debe apagar su teléfono en lugares donde se prohíbe su uso.

El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad pensadas para proteger al usuario y su entorno.

- Trate el teléfono y sus accesorios con cuidado y manténgalos en un lugar limpio.
- Mantenga limpias la pantalla y la lente de la cámara. La suciedad de estas puede deteriorar la respuesta a la operación del teléfono y la calidad de imagen.
- Limpie su teléfono y sus accesorios con un material suave como un pañuelo para limpiar lentes. No utilice alcohol u otras sustancias corrosivas para limpiarlo o permita que entre al interior.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios al fuego o a objetos encendidos como cigarrillos.

- No exponga el teléfono a líquidos ni a humedad.
- No tire, arroje o intente doblar el teléfono o sus accesorios.
- No intente limpiar el teléfono con solventes, aerosoles u otros químicos abrasivos.
- No pinte el teléfono ni sus accesorios.
- No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios, esto sólo lo debe hacer el personal autorizado.
- No coloque el teléfono cerca de equipos de calor o contenedores de alta presión (por ejemplo, calentadores de agua, hornos de microondas, o utensilios de cocina calientes).
- Revise las regulaciones locales antes de deshacerse de productos electrónicos.
- No cargue el teléfono en el bolsillo trasero, puede que éste se rompa al sentarse.

Seguridad de la batería

- El uso de baterías, cargadores o adaptadores de corriente incompatibles o no autorizados por ZTE, pueden dañar el teléfono, reduciendo su tiempo de vida útil o provocar un incendio, una explosión u otros peligros.
- La temperatura de operación recomendada está entre 0°C y 35°C, y la temperatura de almacenamiento está entre -20°C y +45°C. Las temperaturas extremas pueden dañar el teléfono y reducir la capacidad de carga y el tiempo de vida del

teléfono y la batería.



¡ADVERTENCIA!

No intente quitar la cubierta trasera. La batería no es removible y retirarla puede causar que el teléfono se encienda en llamas o explote.

- No intente cambiar ni reparar la batería del teléfono usted mismo. La batería únicamente puede ser reemplazada o reparada por ZTE o el proveedor autorizado por ZTE.
- No coloque el teléfono o la batería cerca de equipos de calor como hornos de microondas, radiadores o estufas. Mantenga la batería y el teléfono alejados del calor y la exposición directa a la radiación solar. De lo contrario se pueden sobrecalentar y ocasionar una explosión o un incendio.
- No desarme, apriete o perforo el teléfono, esto puede ocasionar una explosión o un incendio.
- No arroje el teléfono al fuego, para evitar una explosión.
- Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada. La sobrecarga puede reducir el tiempo de vida de la batería.
- Cuando no use el teléfono por un tiempo prolongado, cargue la batería a la mitad y guarde el teléfono en un lugar seco.
- Si la batería se daña o muestra señales de fuga, suspenda su uso inmediatamente y póngase en contacto con ZTE o el proveedor autorizado por ZTE para reemplazarla.

Niños pequeños

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños. Pueden lastimarse o a los demás y dañar el teléfono.

El teléfono contiene partes pequeñas con bordes afilados que pueden causar asfixia y otros daños.

Desmagnetización

Para evitar el riesgo de una desmagnetización, no acerque equipos electrónicos o medios magnéticos al teléfono por tiempos prolongados.

Descargas Electrostáticas

No toque los conectores metálicos de las tarjetas nano-SIM.

Antena

No toque la antena innecesariamente.

Posición normal de uso

Cuando realice o reciba una llamada, sostenga el teléfono cerca de su oreja con la parte inferior hacia su boca.

Bolsas de aire

No coloque el teléfono en una zona donde se despliegue la bolsa de aire, pues al salir con fuerza puede causar lesiones serias. Coloque su teléfono en un lugar seguro antes de comenzar a

manejar.

Convulsiones y desmayos

El teléfono puede producir luces brillantes y/o parpadeantes. Algunas personas pueden ser susceptibles a sufrir de convulsiones o desmayos (aún si no les ha ocurrido antes) al exponerse a luces parpadeantes o a patrones de luces, como al ver videos o jugar videojuegos. Si ha padecido de convulsiones o desmayos o tiene algún familiar que los haya padecido, consulte a un médico. Para reducir el riesgo de convulsiones o desmayos, use su teléfono en lugares con una iluminación adecuada y tome descansos frecuentes.

Lesiones por Esfuerzo Repetitivo

Para reducir el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) al escribir o jugar juegos en el teléfono:

- No sujete muy fuertemente el teléfono.
- No haga fuerza al presionar botones y teclas.
- Haga uso de las funciones especiales diseñadas para minimizar el tiempo de presión de las teclas (por ejemplo, la función de texto predictivo de algunas aplicaciones).
- Tome descansos frecuentes para estirarse y relajarse.

Llamadas de emergencia

Este teléfono como cualquier otro utiliza señales de radio para operar, y esto implica que la conexión no puede garantizarse

en cualquier condición. Por lo tanto, no debería confiar en un teléfono móvil como único medio para comunicaciones de emergencia.

Sonidos Fuertes

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes que pueden dañar su oído. Baje el volumen a un nivel razonable antes de utilizar sus audífonos, auriculares Bluetooth u otros dispositivos de audio.

Calentamiento del teléfono

El teléfono puede calentarse durante la carga o el uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Utilice únicamente accesorios autorizados.

No conecte productos o accesorios incompatibles.

No intente conectar el teléfono con objetos metálicos como monedas o llaveros, y evite que entren en contacto con la entrada de carga. No intente perforar la batería con objetos punzocortantes.

Conexión a vehículos

Consulte a un profesional para conectar la interfaz del teléfono al sistema eléctrico del vehículo.

Productos defectuosos o dañados

No intente desarmar el teléfono o sus accesorios. Únicamente el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios. Si el teléfono (o sus accesorios) fueron sumergidos, perforados o fueron sujetos a una caída severa, no lo utilice hasta haberlo revisado en un centro de servicio autorizado.

Interferencia de radiofrecuencia

Declaración general sobre la interferencia

Se debe tener cuidado al acercar el teléfono a dispositivos médicos personales como marcapasos o aparatos auditivos.

Consulte a su médico y a los fabricantes del dispositivo para determinar si el uso del teléfono puede interferir con el funcionamiento adecuado de sus dispositivos médicos.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15 cm entre un teléfono y un marcapasos para evitar posibles interferencias. Para facilitar lo anterior, use el teléfono en el oído contrario al marcapasos y no lo lleve en un bolsillo a la altura del pecho.

Aparatos auditivos

Puede que las personas con aparatos auditivos o implantes cocleares se expongan a ruidos de interferencia al utilizar o tener

cerca dispositivos inalámbricos.

El nivel de interferencia depende del tipo de aparato auditivo y la distancia al punto de interferencia. Aumentar esta distancia de separación puede ayudar a reducir la interferencia. También puede consultar al fabricante de su aparato auditivo para encontrar alternativas.

Equipo médico

Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales, clínicas o instituciones de salud. Estas indicaciones existen para prevenir posibles interferencias con algunos equipos médicos.

Aviones

Apague el teléfono cuando se lo indique el personal de aeropuertos o aviones.

Consulte con el personal el uso de dispositivos inalámbricos habilite el modo avión cuando se encuentre a bordo.

Interferencia en vehículos

Debido a la posible interferencia del teléfono con otros equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que se incluya un kit manos libres con una antena externa en la instalación.

Entornos explosivos

Gasolineras y ambientes explosivos

Obedezca las señalizaciones para apagar dispositivos inalámbricos como teléfonos y equipos de radio en lugares con una atmósfera potencialmente explosiva.

Estas áreas incluyen gasolineras, instalaciones de transferencia de gasolina o sustancias químicas, áreas bajo la cubierta en barcos, o áreas donde el aire contiene partículas o químicos particulares, como polvo, granos o partículas metálicas.

Áreas de detonación

Apague el teléfono y otros dispositivos móviles si se encuentra en un área de detonación o en zonas donde haya señalizaciones para apagar “dispositivos electrónicos” y “comunicaciones de dos vías” para evitar la interferencia con las operaciones de detonación.